




Bedienungsanleitung

Bodenstaubsauger

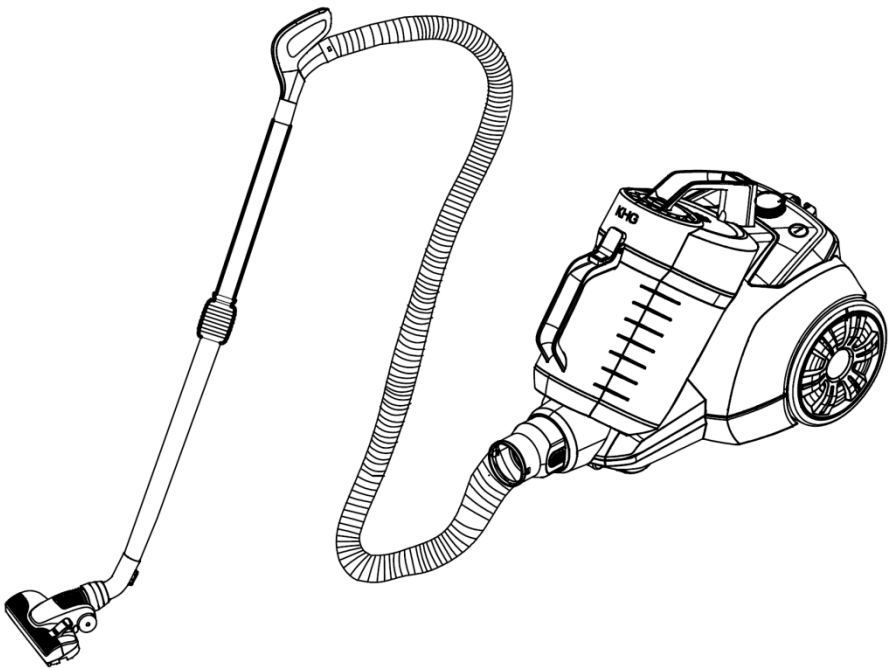

Modell: BS-8010T

Art.-Nr. 46100109

Inhaltsverzeichnis

Komponenten.....	3
Allgemeines	4
Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren	4
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	4
Zeichenerklärung	5
Sicherheit	5
Hinweiserklärung	5
Allgemeine Sicherheitshinweise	6
Gerätebeschreibung	10
Erstinbetriebnahme	10
Gerät und Lieferumfang prüfen	10
Staubsauger zusammensetzen	11
Zubehörteile	13
Bedienung	13
Fehlersuche	15
Reinigung.....	15
Entleeren des Staubbehälters	16
Reinigung des Staubbehälter-Filters.....	17
Reinigung des EPA10- Filters	18
Reinigung des Motorfilters	19
Aufbewahrung.....	20
Technische Daten	20
Entsorgung	21
Verpackung entsorgen.....	21
Gerät entsorgen.....	21
Konformitätserklärung	22

Komponenten

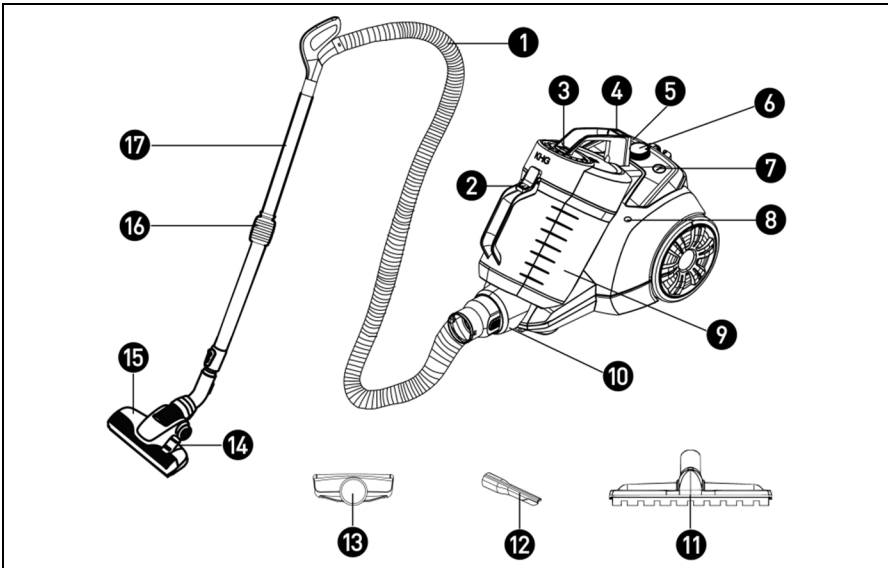


Abb. 1

- | | |
|--|---|
| 1 Flexibler Saugschlauch mit Griff | 10 Schlaucheinlass |
| 2 Entriegelungsknopf für Staubbehälter-Deckel | 11 Parkettdüse |
| 3 Entriegelungsknopf für EPA-Filter | 12 Fugendüse |
| 4 Entriegelungsknopf für Staubbehälter | 13 Polsterdüse |
| 5 Schalter für Kabelaufwicklung | 14 Funktionsschalter für Bodendüse |
| 6 Steuerung der Saugleistung | 15 Bodendüse |
| 7 Ein/Aus-Taster | 16 Manschette des Teleskoprohres |
| 8 Indikator Staubbehälter voll | 17 Teleskoprohr |
| 9 Staubbehälter | |

Allgemeines

Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren



Diese Bedienungsanleitung gehört zu diesem Bodenstaubsauger (im Folgenden nur „Gerät“ genannt). Sie enthält wichtige Informationen zur Inbetriebnahme und Handhabung.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät einsetzen. Die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung kann zu schweren Verletzungen oder zu Schäden am Gerät führen.

Die Bedienungsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie das Gerät an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Bedienungsanleitung mit.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Gerät ist ausschließlich zum Reinigen von trockenen Oberflächen in Innenräumen konzipiert. Es ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Bereich geeignet.

Verwenden Sie das Gerät nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Das Gerät ist kein Kinderspielzeug.

Weder Hersteller noch Händler übernehmen Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole werden in dieser Bedienungsanleitung, auf dem Gerät oder auf der Verpackung verwendet.



Dieses Symbol gibt Ihnen nützliche Zusatzinformationen zur Inbetriebnahme und Handhabung.

Sicherheit

Hinweiserklärung

Die folgenden Symbole und Signalwörter werden in dieser Bedienungsanleitung, auf dem Gerät oder auf der Verpackung verwendet.



Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.



Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.

HINWEIS!

Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden

Allgemeine Sicherheitshinweise



Stromschlaggefahr!

- Fehlerhafte Elektroinstallation, zu hohe Netzspannung oder ein unsachgemäßer Umgang können zu elektrischem Stromschlag führen.
- Schließen Sie das Gerät nur an, wenn die Netzspannung der Steckdose mit der Angabe auf dem Typenschild übereinstimmt.
- Überprüfen Sie das Gerät vor jeder Verwendung auf Beschädigungen. Betreiben Sie das Gerät nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist.
- Bei Reparaturen dürfen nur Teile verwendet werden, die den ursprünglichen Gerätdaten entsprechen. In diesem Gerät befinden sich elektrische und mechanische Teile, die zum Schutz gegen Gefahrenquellen unerlässlich sind.
- Nehmen Sie keine Modifikationen am Gerät vor. Überlassen Sie die Reparatur Fachkräften. Wenden Sie sich dazu an eine Fachwerkstatt. Eigenständig durchgeführten Reparaturen oder Modifikationen, ein unsachgemäßer Anschluss oder eine falsche Bedienung können die Betriebssicherheit beeinträchtigen. Ferner sind in einem solchen Fall Haftungs- und Garantieansprüche ausgeschlossen.
- Tauchen Sie weder das Gerät noch das Netzkabel in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Fassen Sie das Netzkabel niemals mit feuchten Händen an.
- Halten Sie das Gerät und das Netzkabel von offenem Feuer und heißen Flächen fern.
- Verlegen Sie das Netzkabel so, dass es nicht zur Stolperfalle wird.
- Knicken Sie das Netzkabel nicht und legen Sie es nicht über scharfe Kanten.
- Verwenden Sie das Gerät nur in Innenräumen. Betreiben Sie es nie in Feuchträumen oder im Regen.
- Verwenden Sie das Gerät niemals ohne die Filter. Dies kann zu einem Leistungsverlust oder Beschädigungen am Gerät führen.

- Lagern Sie das Gerät nie so, dass es in eine Wanne oder in ein Waschbecken fallen kann.
- Greifen Sie niemals nach dem Gerät, wenn es ins Wasser gefallen ist. Ziehen Sie in einem solchen Fall sofort das Netzkabel aus der Steckdose.
- Sorgen Sie dafür, dass Kinder keine Gegenstände in das Gerät hineinstecken.
- Wenn Sie das Gerät nicht benutzen, es reinigen, es warten, Zubehörteile wechseln oder wenn eine Störung auftritt, schalten Sie das Gerät immer aus und ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose.
- Schließen Sie das Netzkabel ausschließlich an eine Schutzkontakt-Steckdose an.



Gefahren für Kinder und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten (beispielsweise teilweise Behinderte, ältere Personen mit Einschränkung ihrer physischen und mentalen Fähigkeiten) oder Mangel an Erfahrung und Wissen (beispielsweise ältere Kinder).

- Dieses Gerät kann von Kindern ab acht Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Sie müssen darüber aufgeklärt werden, dass es sich bei dem Gerät nicht um ein Spielzeug handelt. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Halten Sie Kinder jünger als acht Jahre und hilfsbedürftige Personen vom Gerät und der Anschlussleitung fern.
- Lassen Sie das Gerät während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt.
- Wenn Kinder in der Nähe sind, verwenden Sie das Gerät mit erhöhter Aufmerksamkeit.

- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn Kinder in der Nähe sind.
- Lassen Sie Kinder nicht mit der Verpackungsfolie spielen. Kinder können sich beim Spielen darin verfangen und ersticken.



Verletzungsgefahr!

Ein unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu Verletzungen führen.

- Verwenden Sie das Gerät nur, wenn es vollständig und korrekt zusammengebaut ist.
- Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Zubehör.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von leicht entzündlichen oder explosiven Stoffen.
- Verwenden Sie das Gerät ausschließlich zum Reinigen von trockenen Oberflächen.
- Halten Sie während des Betriebs Körperteile und Kleidungsstücke von den beweglichen Teilen und Öffnungen des Gerätes fern. Das Gerät kann Körperteile und Kleidungsstücke ansaugen, was Verletzungen verursachen kann.
- Führen Sie niemals Körperteile oder Gegenstände in das Gerät ein.
- Es besteht die Gefahr des Einklemmens.
- Verwenden Sie das Gerät nicht zum Reinigen von Personen, Pflanzen oder Kleidungsstücken, die getragen werden. Es besteht Unfallgefahr.
- Verwenden Sie das Gerät nicht zum Aufsaugen von heißer Asche, heißer Kohle, brennenden Zigaretten, Streichhölzern sowie anderen leicht entzündlichen oder brennbaren Stoffen. Es besteht Brandgefahr.
- Saugen Sie kein Wasser oder andere Flüssigkeiten ein. Es besteht Kurzschluss- und Stromschlaggefahr.
- Saugen Sie keine feinen Stäube ein (z. B. Betonstaub oder Asche). Es besteht Feuer- und Brandgefahr.
- Halten Sie das Gerät von leicht entflammbarem Material fern. Es besteht Brand- und Explosionsgefahr.
- Seien Sie besonders vorsichtig beim Reinigen von Treppen.



Gesundheitsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu Gesundheitsschäden führen.

- Verwenden Sie das Gerät nicht ohne die Filter. Aufgesaugter Staub kann über die Abluftöffnungen in die Raumluft geraten, was zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen führen kann.
- Entleeren Sie den Staubbehälter nicht in geschlossenen Räumen.
- Entleeren Sie den Staubbehälter im Freien, z. B. über einer Mülltonne.

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu Beschädigungen des Gerätes führen.

- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn eine Öffnung durch Staub, Flusen, Haare etc. blockiert ist, da dies die Saugkraft beeinträchtigt. Entfernen Sie die Blockade vor der Verwendung.
- Stecken Sie nichts in die Öffnungen und Düsen des Gerätes. Stellen Sie sicher, dass diese nicht verstopft sind.
- Decken Sie die Abluftöffnungen während des Betriebs nicht ab. Das Gerät kann dadurch überhitzen.
- Verwenden Sie das Gerät niemals ohne Staubbeutel und Filter. Aufgesaugter Staub kann in den Motor gelangen und diesen beschädigen.
- Verwenden Sie das Gerät nur in trockenen Innenräumen. Verwenden Sie es nicht im Freien.
- Wenn Sie ein Verlängerungskabel verwenden, stellen Sie sicher, dass das Verlängerungskabel für die Leistung des Gerätes ausgelegt ist. Andernfalls kann das Kabel überhitzen.
- Stellen Sie das Gerät nie in der Nähe von heißen Oberflächen ab.
- Bringen Sie das Netzkabel nicht mit heißen Teilen in Berührung.

- Setzen Sie das Gerät niemals hoher Temperatur (Heizung, offenes Feuer etc.), Feuchtigkeit, Nässe oder Witterungseinflüssen (Regen etc.) aus.
- Füllen Sie niemals Flüssigkeit in das Gerät.
- Tauchen Sie das Gerät zum Reinigen niemals in Wasser und verwenden Sie zur Reinigung keinen Dampfreiniger. Das Gerät kann sonst beschädigt werden.
- Geben Sie das Gerät oder Teile davon keinesfalls in die Spülmaschine. Sie würden sie dadurch zerstören.
- Lagern Sie das Gerät an einem trockenen und kühlen Ort.
- Verwenden Sie das Gerät nicht mehr, wenn die Kunststoffbauteile des Gerätes Risse oder Sprünge haben oder sich verformt haben. Stellen Sie sicher, dass beschädigte Bauteile nur durch passende Originalersatzteile ersetzt werden.

Gerätebeschreibung

Das Gerät ist ein Staubsauger zum Absaugen von Staub, Flusen und Schmutz von weichen und harten Oberflächen.

Zum Lieferumfang gehören unter anderem, eine umschaltbare Bodendüse (15), eine Polsterdüse (13), eine Parkettdüse (11) und eine Fugendüse (12).

Erstinbetriebnahme

Gerät und Lieferumfang prüfen

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Wenn Sie die Verpackung unvorsichtig mit einem scharfen Messer oder anderen spitzen Gegenständen öffnen, kann das Gerät schnell beschädigt werden.

Gehen Sie beim Öffnen sehr vorsichtig vor.



Erstickungsgefahr! Kinder dürfen nicht mit den Verpackungsmaterialien spielen, da die Gefahr eines Verschluckens und Erstickens besteht!

- Nehmen Sie das Gerät aus der Verpackung.
- Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist (siehe **Abb. 1**).
- Kontrollieren Sie, ob das Gerät oder die Einzelteile Schäden aufweisen. Ist dies der Fall, benutzen Sie das Gerät nicht. Wenden Sie sich über die unter Kundenservice auf der letzten Seite angegebene Hotline an den Hersteller bzw. an Ihren Händler.

Staubsauger zusammensetzen



Der Netzstecker muss immer aus der Steckdose gezogen werden, bevor das Gerät gewartet wird oder Zubehörteile ausgewechselt werden.

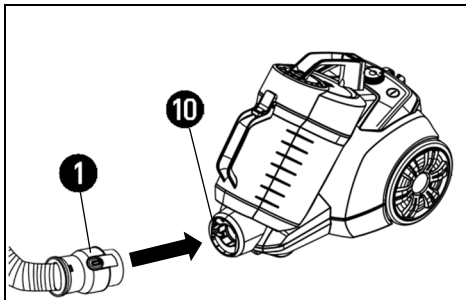


Abb. 2

1. Setzen Sie den flexiblen Schlauch (1) in den Schlaucheinlass (10) auf der Vorderseite des Gerätes ein, bis er einrastet (**Abb. 2**).

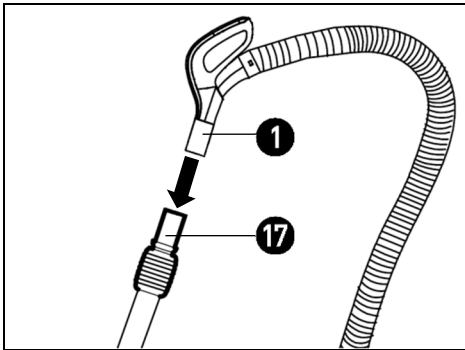


Abb. 3

2. Stecken Sie den Saugschlauch (1) und das Teleskoprohr (17) zusammen (**Abb. 3**).

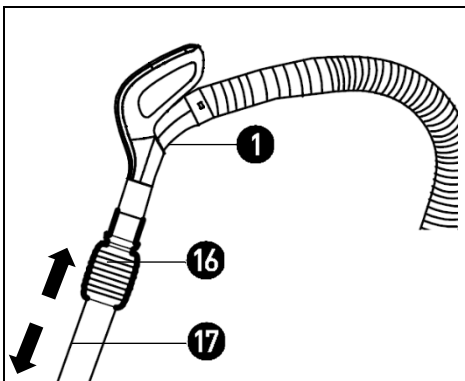


Abb. 4

3. Um die Länge des Teleskoprohres (17) optimal an Ihre Körpergröße anzupassen, fassen Sie mit einer Hand den Griff des Saugschlauches (1) und mit der zweiten Hand die Manschette (16) am Teleskoprohr. (**Abb. 4**). Durch die Bewegung Ihrer Hand an der Manschette können Sie nun das Teleskoprohr auseinanderziehen oder zusammenschieben. Die Längeneinstellung bleibt erhalten wenn Sie die Manschette loslassen.

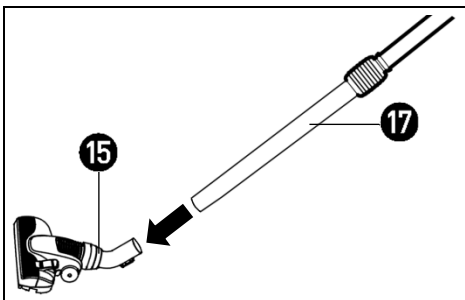




Abb. 5

4. Setzen Sie das Teleskoprohr (17) in das Verbindungsstück zur Bodendüse (15), oder je nach Bedarf einer anderen Düse, ein (**Abb. 5**).


Zubehörteile

Bodendüse (15)		Umstellbar für harte Böden (Fliesen, Holzböden, Linoleum) und Teppich.
Polsterdüse (13)		Für Teppiche, Sofas, Kissen und Polstermöbel im Allgemeinen.
Fugendüse (12)		Für Ritzen, Ecken, Risse und andere schwer zu erreichende Stellen.
Parkettdüse (11)		Für empfindlichen Parkettboden.

Bedienung

HINWEIS!

Ziehen Sie das Kabel für den Gebrauch nur bis zur gelben Markierung am Kabel heraus. Dies ist die ideale Länge. Ziehen Sie das Kabel keinesfalls weiter als bis zur roten Markierung heraus, die Stromversorgung des Gerätes kann dadurch zerstört werden.

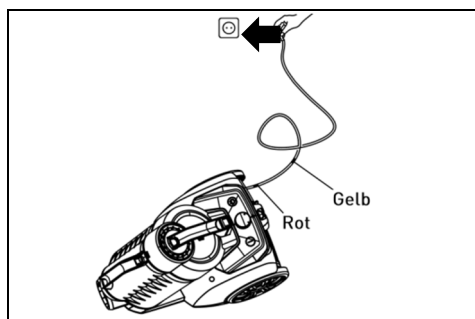

1. Ziehen Sie das Netzkabel heraus und verbinden Sie das Netzkabel mit einer Steckdose (Abb. 6).

Abb. 6

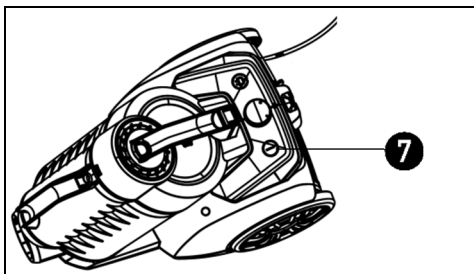


Abb. 7

2. Drücken Sie die Ein/Aus-Taster (7), um das Gerät einzuschalten (**Abb. 7**).

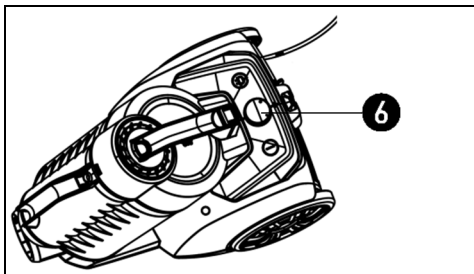


Abb. 8

3. Verwenden Sie den Drehschalter (6) zur Steuerung der Saugleistung, um die Saugleistung zu erhöhen/zu verringern (**Abb. 8**).

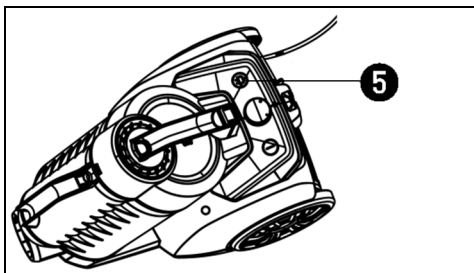


Abb. 9

4. Drücken Sie nach dem Saugen die Ein-/Aus-Taster (7), um das Gerät auszuschalten.

5. Ziehen Sie den Netzstecker und drücken Sie die Taste für die Kabelaufwicklung (5), um das Kabel aufzuwickeln (**Abb. 9**).



Verletzungsgefahr!

- Halten Sie beim automatischen Einzug des Kabels den Stecker fest, um ein "Schleudern" und eventuelle Verletzungen zu vermeiden.

Fehlersuche

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Das Gerät startet nicht.	Der Staubsauger ist nicht korrekt an die Stromversorgung angeschlossen.	Schließen Sie das Gerät ordnungsgemäß an die Stromversorgung an. Überprüfen Sie, ob die Steckdose mit Strom versorgt wird. Überprüfen Sie, ob die Ein/Aus-Taster (7) eingeschaltet ist.
Die Saugleistung Ihres Staubsaugers lässt nach.	Möglicherweise sind die Luftkanäle, wie die Bodendüse (15) oder Düsen (11, 12, 13), flexibler Schlauch (1) oder Teleskoprohr (17) mit Schmutz und Staub zugesetzt.	Entfernen Sie den Störfaktor. Das Gerät kann erst nach der Reinigung der Luftkanäle wieder mit voller Leistung arbeiten.
Die Saugleistung Ihres Staubsaugers lässt nach.	Die Filter sind zugesetzt.	Reinigen oder ersetzen Sie die Filter wie im Kapitel Filterwechsel beschrieben.

Reinigung



Verletzungsgefahr!

- Der Netzstecker muss immer aus der Steckdose gezogen werden, bevor das Gerät gewartet wird oder Zubehörteile ausgewechselt werden.

HINWEIS!

Kurzschlussgefahr!

In das Gehäuse eingedrungenes Wasser oder andere Flüssigkeiten können einen Kurzschluss verursachen.

- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Achten Sie darauf, dass kein Wasser oder andere Flüssigkeiten in das Gehäuse gelangen.

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu Beschädigungen des Gerätes führen.

- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten mit Metall- oder Nylonborsten sowie keine scharfen oder metallischen Reinigungsgegenstände wie Messer, harte Spachtel und dergleichen. Diese können die Oberflächen beschädigen.
- Geben Sie das Gerät oder Teile davon keinesfalls in die Spülmaschine. Sie würden es dadurch zerstören.
- Ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker aus der Steckdose.
- Wischen Sie das Gerät mit einem leicht angefeuchteten Tuch ab. Lassen Sie alle Teile danach vollständig trocknen.

Entleeren des Staubbehälters

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

- Entleeren Sie den Staubbehälter regelmäßig, um Schäden am Gerät zu vermeiden.
- Wenn der Indikator (8) des Staubbehälters zur Farbe Rot wechselt, muss der Staubbehälter sofort geleert werden. Das Gerät darf vorher nicht wieder in Betrieb genommen werden.

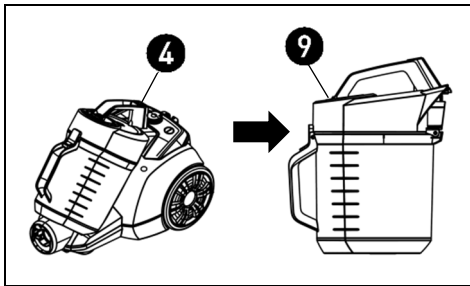


Abb. 10

1. Halten Sie den Griff, während Sie den Entriegelungsknopf (4) für den Staubbehälter (9) drücken und ziehen Sie den Staubbehälter aus dem Gerät (**Abb. 10**).

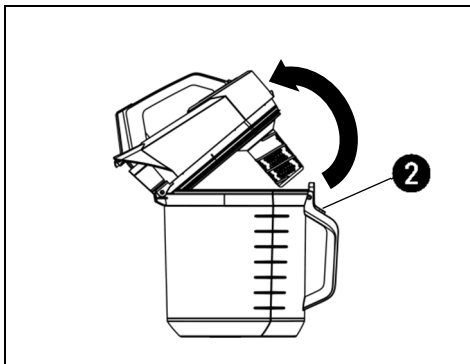


Abb. 11

2. Drücken Sie den Entriegelungsknopf (2) um den Staubbehälter zu öffnen (**Abb. 11**). Halten Sie den geöffneten Staubbehälter über einen Mülleimer oder Müllsack, um ihn zu entleeren. Entsorgen Sie den Staub auf umweltfreundliche Art und Weise.

Reinigung des Staubbehälter-Filters

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

- Verwenden Sie das Gerät niemals ohne die Filter. Dies kann zu einem Leistungsverlust oder Beschädigungen am Gerät führen.
- Reinigen Sie die Filter regelmäßig,

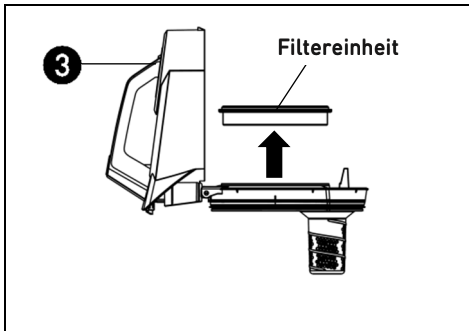


Abb. 12

1. Öffnen Sie den Staubbehälter-Deckel (siehe Abb. 11).

2. Drücken Sie den Entriegelungsknopf (3), um den Staubbehälterdeckel auseinanderzu-kappen und an die Filtereinheit zu gelangen. Entnehmen Sie die Filtereinheit (**Abb. 12**).

3. Nehmen Sie die Filter-schwämme der Filtereinheit und spülen Sie diese nur mit klarem

Wasser ab oder klopfen Sie sie aus bzw. reinigen Sie sie mit Druckluft. Verwenden Sie auf keinen Fall Reinigungs- oder Spülmittel zum Reinigen der Filter.

4. Lassen Sie die Filter vollständig durchtrocknen. Keiner direkten Sonneneinstrahlung aussetzen.

5. Setzen Sie die Filtere zusammen und in den Staubbehälter-Deckel ein. Klappen Sie den Staubbehälterdeckel zu.

Reinigung des EPA10- Filters

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

- Zum Waschen des Hygienefilters nicht die Waschmaschine verwenden.
- Den Hygienefilter niemals auf einer Heizung oder mit einem Haar- oder Wäschetrockner, etc. trocknen. Er wird dadurch porös und kann unbrauchbar werden.
- Hygienefilter nur an der Raumluft trocknen lassen.

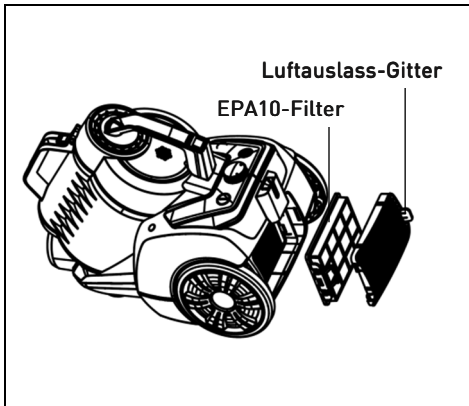


Abb. 13

1. Der Filter ist hinter dem Luftauslass-Gitter installiert.

2. Ziehen Sie an dem kleinen Griffstück des Luftauslass-Gitters, entfernen Sie es und nehmen Sie den Luftauslassfilter heraus (**Abb. 13**).

3. Spülen Sie den Filter mit warmem Wasser ab.

4. Verwenden Sie auf keinen Fall Reinigungs- oder Spülmittel zum Reinigen des Luftauslassfilter.

5. Lassen Sie den Filter vollständig trocknen. Keiner direkten Sonneneinstrahlung aussetzen.

6. Setzen Sie den Luftauslassfilter und das Luftauslass-Gitter wieder ein. Sowohl Filter als auch Gitter müssen hörbar einrasten.

Reinigung des Motorfilters

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

- Verwenden Sie das Gerät niemals ohne Motorfilter. Dies kann zu einem Leistungsverlust oder Beschädigungen am Gerät führen.
 - Wir empfehlen, den Motorfilter etwa zweimal pro Jahr oder dann, wenn er verschmutzt zu sein scheint, zu reinigen.
1. Der Motorfilter befindet sich im Gerät, hinter dem Staubbehälter (9).
 2. Entfernen Sie den Staubbehälter aus dem Gerät (siehe Abb. 10).
 3. Halten Sie dazu dessen Griff, während Sie den Entriegelungsknopf (4) für den Staubbehälter drücken und diesen aus dem Gerät ziehen.
 4. Nehmen Sie den kleinen rechteckigen Filter aus dem Gerät, spülen Sie ihn nur mit klarem Wasser ab oder klopfen Sie ihn aus bzw. reinigen Sie ihn mit Druckluft.

5. Lassen Sie den kleinen rechteckigen Filter vollständig trocknen bevor Sie ihn wieder einsetzen. Setzen Sie den Filter keiner direkten Sonneneinstrahlung aus.

Aufbewahrung

Alle Teile müssen vor dem Aufbewahren vollkommen trocken sein.

- Bewahren Sie das Gerät stets an einem trockenen Ort auf.
- Schützen Sie das Gerät vor direkter Sonneneinstrahlung.

Lagern Sie das Gerät für Kinder unzugänglich, sicher verschlossen und bei Zimmertemperatur.

Technische Daten

Modell:	BS-8010T
Artikelnummer:	46100109
Leistung:	800 W
Versorgungsspannung:	220–240 V~, 50–60 Hz
Abmessungen (B x H x T):	46 x 27 x 36 cm

Energieverbrauch im Aus-Zustand	0 W
Energieverbrauch im Bereitschaftszustand	≤0,5 W
Zeitspanne, nach der das Gerät automatisch in den Bereitschafts- oder Aus-Zustand übergeht	0 min.

Entsorgung

Verpackung entsorgen



Die Dualen Systeme organisieren die Sammlung, Sortierung und Verwertung von Verkaufsverpackungen und folgen damit den Vorgaben des deutschen Verpackungsgesetzes. Entsorgen Sie Verpackungen aus Pappe / Papier in die Altpapiertonne, Verpackungen aus Kunststoff, Metalle oder Verbundmaterialien in die Gelbe Tonne / Gelben Sack und Verpackungen aus Glas ggf. nach Farbe in die dafür vorgesehenen Altglasbehälter.

Gerät entsorgen

UMWELTSCHUTZ

➔ **europäische Abfallrahmenrichtlinie (Richtlinie 2008/98/EG)**

➔ **WEEE-Richtlinie 2012/19/EU**

(Deutsches Bundesrecht: z.B. KrWG, VerpackG, BatterieG, ElektroG u.w.)

(Anwendbar in der Europäischen Union und anderen europäischen Staaten mit Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoffen)

Alte Geräte dürfen nicht in den Hausmüll!



Sollte für das Gerät einmal keine Verwendung mehr bestehen, ist jeder Endnutzer gesetzlich dazu verpflichtet, alte Geräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Das kann z. B. bei den kommunalen Sammelstellen oder in den Verkaufshäusern erfolgen. Die Abgabe von kleinen Altgeräten (Kantenlänge max. 50 cm) in haushaltsüblichen Mengen ist grundsätzlich kostenlos. Aber auch größere Altgeräte können beim Neukauf oder bei der Lieferung von neuen Geräten der gleichen Geräteart und -funktion kostenlos zur Entsorgung ab/mitgegeben werden. Damit wird gewährleistet, dass Altgeräte fachgerecht verwertet bzw. entsorgt und die Rohstoffe dem Recyclingkreislauf zugeführt werden können.

Der Endnutzer muss die Abholung von Großgeräten schon beim Kauf anmelden und hat die Eigenverantwortung persönliche Daten vor der Abgabe/Abholung zu löschen. Geräte die mit dem WEEE Symbol (durchgestrichene Mülltonne auf Rädern) gekennzeichnet sind erfüllen die gesetzlichen Vorgaben und WEEE Richtlinien.

Konformitätserklärung



Mit diesem Symbol gekennzeichnete Geräte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums. Die Bewertung des Gerätes erfolgte nach europäischen Richtlinien, diese sind in der Konformitätserklärung aufgeführt. Sie besitzen daher ein Gerät, das hinsichtlich der Konstruktion die Schutzziele der Europäischen Gemeinschaft zum sicheren Betrieb von Geräten erfüllt. Die Konformitätserklärung kann auf der Internetseite www.khg-info.de abgerufen werden.

© Copyright 2025

Nachdruck oder Vervielfältigung (auch auszugsweise)
nur mit Genehmigung der:

KHG GmbH & Co. KG

Am Rondell 1
12529 Schönefeld
Deutschland

Hergestellt für:

KHG GmbH & Co. KG

Am Rondell 1
12529 Schönefeld
Deutschland



Dok./Rev. 20250922