




Bedienungsanleitung

Dampfbürste

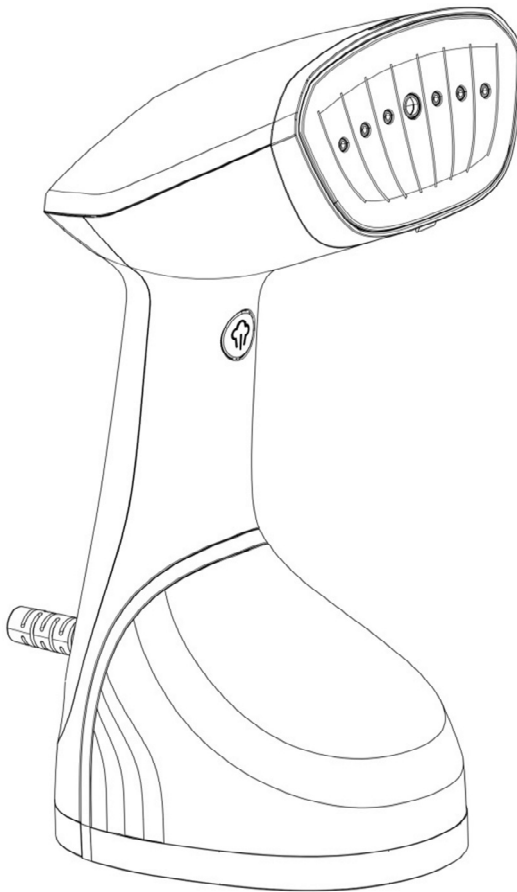

Modell: DBU-1500S

Art.-Nr.: 46110012

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	2
Komponenten	3
Allgemeines	4
Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren	4
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	5
Zeichenerklärung	5
Sicherheit	5
Hinweiserklärung	5
Allgemeine Sicherheitshinweise	6
Gerätebeschreibung	9
Erstinbetriebnahme.....	10
Gerät und Lieferumfang prüfen	10
Bedienung.....	10
Wassertank befüllen	10
Dampfglätten	12
Fehlersuche.....	14
Reinigung und Wartung	15
Reinigung	16
Entkalken	16
Aufbewahrung.....	17
Technische Daten	17
Entsorgung	18
Verpackung entsorgen	18
Gerät entsorgen	18
Konformitätserklärung	19

Komponenten

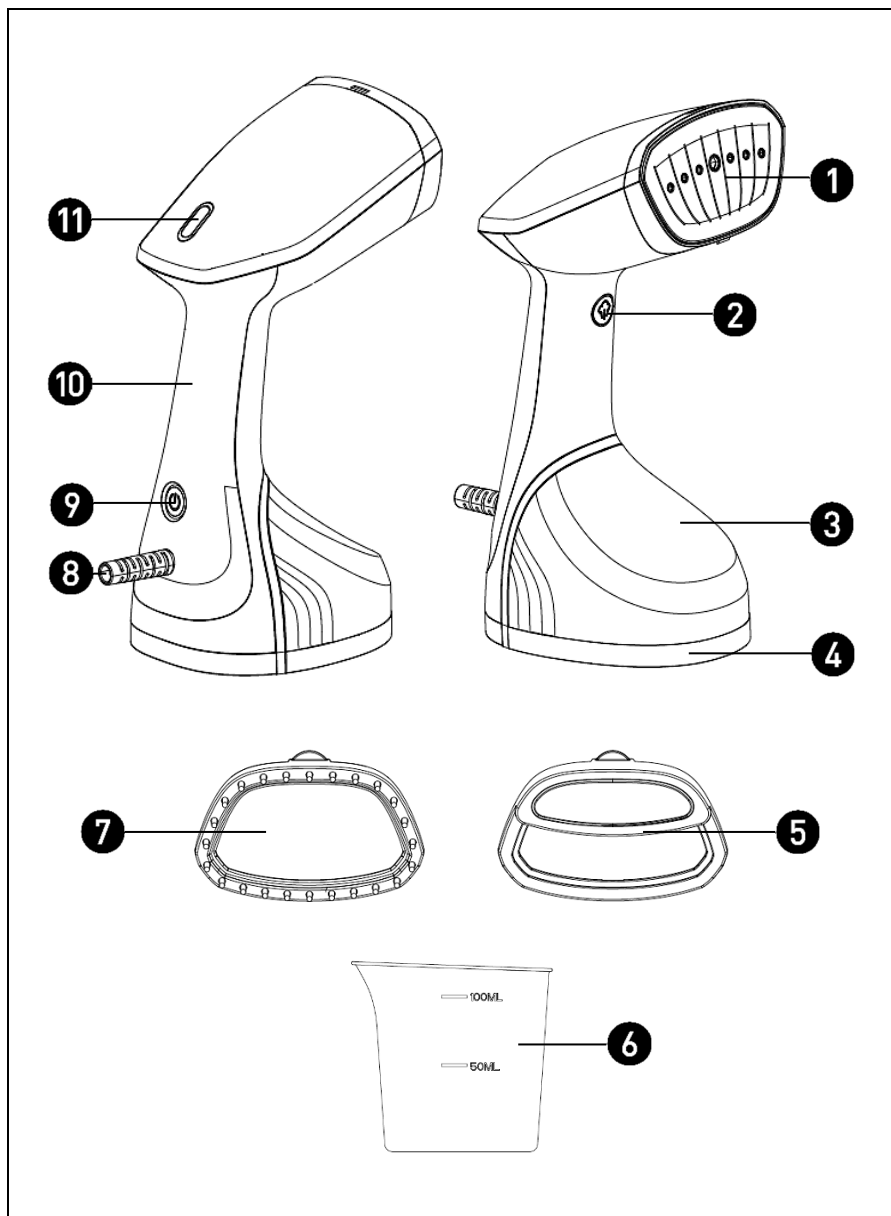


Abb. 1

- | | | | |
|---|------------------------------|----|------------------|
| 1 | Keramikplatte mit Dampfdüsen | 7 | Kleiderbürste |
| 2 | Dampftaste | 8 | Netzkabel |
| 3 | Abnehmbarer Wassertank | 9 | Ein-/Ausschalter |
| 4 | Sockel | 10 | Handgriff |
| 5 | Glätt- Aufsatz | 11 | Kontrollleuchte |
| 6 | Einfüllbecher | | |

Allgemeines

Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren



Diese Bedienungsanleitung gehört zu dieser Dampfbürste (im Folgenden nur „Gerät“ genannt). Sie enthält wichtige Informationen zur Inbetriebnahme und Handhabung.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät einsetzen. Die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung kann zu schweren Verletzungen oder zu Schäden am Gerät führen.

Die Bedienungsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für die weitere Nutzung auf.

Wenn Sie das Gerät an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Bedienungsanleitung mit.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Die Dampfbürste ist ausschließlich zum Dampfglätten von Textilien konzipiert. Sie ist nur zum Einsatz in trockenen Innenräumen geeignet.

Die Dampfbürste ist nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt, sondern ausschließlich für die Benutzung im privaten Haushalt.

Verwenden Sie das Gerät nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen.

Das Gerät ist kein Kinderspielzeug. Der Hersteller oder Händler übernehmen keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole werden in dieser Bedienungsanleitung, auf dem Gerät oder auf der Verpackung verwendet.



Dieses Symbol gibt Ihnen nützliche Zusatzinformationen zur Inbetriebnahme und Handhabung.

Sicherheit

Hinweiserklärung

Die folgenden Symbole und Signalwörter werden in dieser Bedienungsanleitung, auf dem Gerät oder auf der Verpackung verwendet.



Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

HINWEIS!

Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.

Allgemeine Sicherheitshinweise



Stromschlaggefahr!

Fehlerhafte Elektroinstallation oder zu hohe Netzspannung können zu elektrischem Stromschlag führen.

- Schließen Sie das Gerät nur an, wenn die Netzspannung der Steckdose mit der Angabe auf dem Typenschild übereinstimmt.
- Schließen Sie das Gerät nur an eine gut zugängliche Steckdose an, damit Sie das Gerät bei einem Störfall schnell vom Stromnetz trennen können.
- Überprüfen Sie das Gerät und die Anschlussleitung regelmäßig auf Beschädigungen. Betreiben Sie das Gerät nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist oder das Netzkabel bzw. der Netzstecker defekt ist.
- Wenn das Netzkabel des Geräts beschädigt ist, muss es durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Öffnen Sie das Gehäuse nicht, sondern überlassen Sie die Reparatur Fachkräften. Wenden Sie sich dazu an eine Fachwerkstatt. Bei eigenständig durchgeführten Reparaturen, unsachgemäßem Anschluss oder falscher Bedienung sind Haftungs- und Garantieansprüche ausgeschlossen.
- Bei Reparaturen dürfen nur Teile verwendet werden, die den ursprünglichen Gerätdaten entsprechen. In diesem Gerät befinden sich elektrische und mechanische Teile, die zum Schutz gegen Gefahrenquellen unerlässlich sind.
- Fassen Sie den Netzstecker niemals mit feuchten Händen an.

- Tauchen Sie weder das Gerät noch das Netzkabel oder den Netzstecker in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Ziehen Sie den Netzstecker nie am Netzkabel aus der Steckdose, sondern fassen Sie immer den Netzstecker an.
- Halten Sie das Gerät, den Netzstecker und das Netzkabel von offenem Feuer und heißen Flächen fern.
- Verlegen Sie das Netzkabel so, dass es nicht zur Stolperfalle wird.
- Verwenden Sie das Gerät nur in Innenräumen. Betreiben Sie es nie in Feuchträumen oder im Regen.
- Achtung! Das Netzkabel darf während des Betriebes nicht die heißen Teile des Gerätes berühren.
- Lagern Sie das Gerät nie so, dass es in eine Wanne oder in ein Waschbecken fallen kann.
- Greifen Sie niemals nach einem Elektrogerät, wenn es ins Wasser gefallen ist. Ziehen Sie in einem solchen Fall sofort den Netzstecker aus der Steckdose.
- Stellen Sie das Gerät niemals in die Nähe eines gasbetriebenen oder elektrischen Brenners oder eines heißen Ofens.
- Sorgen Sie dafür, dass Kinder keine Gegenstände in das Gerät hineinstecken.
- Wenn Sie das Gerät nicht benutzen, bevor Sie es reinigen, den Tank mit Wasser befüllen oder wenn eine Störung auftritt, schalten Sie das Gerät immer aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- Falls ein Verlängerungskabel verwendet wird, muss es für den Stromverbrauch des Gerätes geeignet sein, sonst kann es zum Überhitzen des Verlängerungskabels und/oder des Steckers kommen.



Gefahren für Kinder und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten (beispielsweise teilweise Behinderte, ältere Personen mit Einschränkung ihrer physischen und mentalen Fähigkeiten) oder Mangel an Erfahrung und Wissen (beispielsweise ältere Kinder).

- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

- Dieses Gerät kann von Kindern ab acht Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Halten Sie Kinder jünger als acht Jahre vom Gerät und der Anschlussleitung fern.
- Lassen Sie das Gerät während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt.
- Lassen Sie Kinder nicht mit der Verpackungsfolie spielen. Kinder können sich beim Spielen darin verfangen und ersticken.



Verletzungsgefahr!

Der Keramikplatte Ihres Geräts kann sehr hohe Temperaturen erreichen, wenn es in Betrieb ist, sodass Verbrennungen hervorgerufen werden können.

- Das Gerät ist mit Vorsicht zu benutzen, da es heißen Dampf abgeben kann.
- Berühren Sie nicht die heißen Oberflächen des Gerätes oder die Keramikfläche der Keramikplatte.
- Das Gerät darf nicht benutzt werden, wenn es fallen gelassen wurde, wenn Beschädigungen sichtbar sind oder wenn der Wassertank undicht ist.
- Benutzen Sie das Gerät niemals, wenn es in irgendeiner Weise beschädigt ist.
- Es besteht Verletzungsgefahr durch Stolpern über das Verlängerungskabel.
- Wenn Sie weggehen, selbst wenn es nur für einen kurzen Moment ist, ziehen Sie immer den Netzstecker der Dampfbürste.
- Lassen Sie das heiße, am Stromnetz angeschlossene oder eingeschaltete Gerät niemals unbeaufsichtigt.
- Halten Sie niemals Ihre Hände in den Dampf oder an heiße Teile.

- Zielen Sie mit dem Dampf niemals auf Menschen, Tiere oder auf Kleidung, die gerade getragen wird.
- Stellen Sie das Gerät immer auf dessen Sockel ab.

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu Beschädigungen des Geräts führen.

- Stellen Sie das Gerät nie auf oder in der Nähe von heißen Oberflächen ab (Herdplatten etc.).
- Bringen Sie das Netzkabel nicht mit heißen Teilen in Berührung.
- Setzen Sie das Gerät niemals hoher Temperatur (Heizung etc.) oder Witterungseinflüssen (Regen etc.) aus.
- Tauchen Sie das Gerät zum Reinigen niemals in Wasser und verwenden Sie zur Reinigung keinen Dampfreiniger, das Gerät kann sonst beschädigt werden.
- Verstauen Sie das Gerät nur im abgekühlten Zustand.
- Falls die Pflegehinweise in einem Kleidungsstück das Bügeln untersagen (Symbol ) , dürfen Sie das Kleidungsstück auch nicht mit dem Gerät glätten. Sie könnten das Kleidungsstück andernfalls beschädigen.
- Zum Dampfglätten ausschließlich Leitungswasser oder destilliertes Wasser in den Wassertank einfüllen.

Gerätebeschreibung

Das Gerät ist eine handliche Dampfbürste zum schnellen, schonenden Glätten und Auffrischen hängender Textilien wie Kleidung und Wäschestücken. Durch heißen Wasserdampf werden Fasern entspannt, Falten entfernt, Gerüche neutralisiert und Bakterien abgetötet. Zum Geräteumfang gehören ein Glätt-Aufsatz (5), eine Kleiderbürste (7) und ein Einfüllbecher (6). Bedient wird das Gerät über den Ein-/Ausschalter (9) und die Dampftaste (2).

Erstinbetriebnahme

Gerät und Lieferumfang prüfen

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Wenn Sie die Verpackung unvorsichtig mit einem scharfen Messer oder anderen spitzen Gegenständen öffnen, kann das Gerät schnell beschädigt werden.

Gehen Sie beim Öffnen sehr vorsichtig vor.

- Nehmen Sie das Gerät aus der Verpackung.
 - Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist (siehe Abb.1).
 - Kontrollieren Sie, ob das Gerät oder die Einzelteile Schäden aufweisen. Ist dies der Fall, benutzen Sie das Gerät nicht. Wenden Sie sich über die, unter Kundenservice, auf der letzten Seite angegebene Hotline an den Hersteller bzw. an Ihren Händler.
1. Entfernen Sie das Verpackungsmaterial und sämtliche Schutzfolien.
 2. Reinigen Sie vor der erstmaligen Benutzung alle Teile des Gerätes wie im Kapitel „Reinigung“ beschrieben.

Bedienung

Wassertank befüllen



Stromschlaggefahr!

Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie den Wassertank befüllen.

1. Trennen Sie das Gerät von der Stromzufuhr.
2. Ziehen Sie den Wassertank (3) aus dem Gerät heraus und ziehen Sie den Pfropfen der Silikonlasche (12) aus der Einfüllöffnung (Abb. 2) heraus.

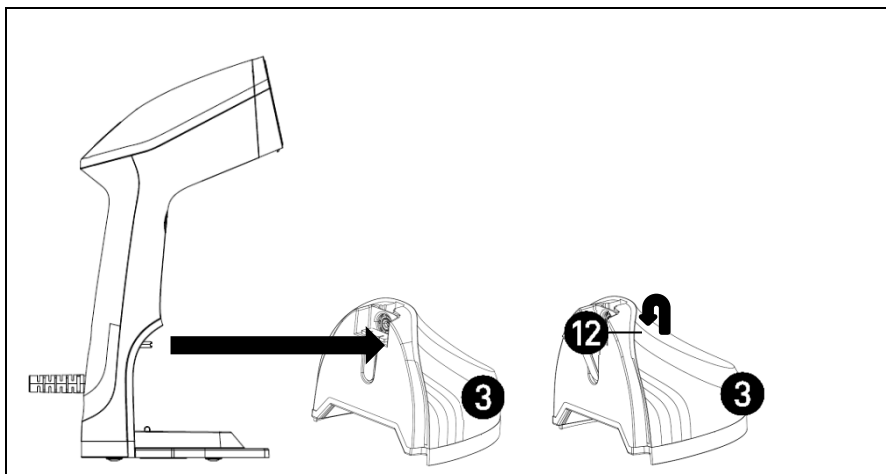


Abb. 2

3. Füllen Sie Wasser in den Wassertank (3) ein. Benutzen Sie hierzu den Einfüllbecher (6). Wasser bitte nur bis zur max-Markierung einfüllen. Füllen Sie nie fließendes Wasser unter dem Wasserhahn ein.



- Sollte Ihr Leitungswasser härter als 17° dH sein, muss destilliertes oder entmineralisiertes Wasser benutzt werden, um eine starke Bildung von Ablagerungen im Gerät zu vermeiden.
- Geben Sie kein Wasser mit Zusätzen (Stärke, Gewürze, Aromastoffe, Enthärtungsmittel usw.) in den Tank. Diese Zusätze können die Geräteleistung beeinträchtigen und zur Bildung von Ablagerungen führen.

4. Verschließen Sie die Wassereinfüllöffnung des Wassertanks (3) wieder mit dem Silikonpfropfen (12) und setzen Sie den Tank wieder im Gerät ein, so dass es klickt.

Dampfglätten



Verbrennungsgefahr!

Teile des Gerätes werden während des Betriebs heiß. Es besteht Verbrennungsgefahr durch die heiße Keramikplatte und daraus austretenden Wasserdampf.

- Ziehen Sie immer den Netzstecker, wenn das Gerät nicht gebraucht wird.
- Dampfglätten Sie Kleidungsstücke niemals, während sie getragen werden.
- Halten Sie beim Dampfglätten Ihre Hände vom Dampf fern.

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Prüfen Sie vor dem Dampfglätten anhand der Bügelhinweise, ob das Kleidungsstück geeignet ist, mit diesem Gerät bearbeitet zu werden.

Bügelhinweis	Geeignet	Bügelhinweise finden Sie häufig auf einem, am Kleidungsstück angenähten Etikett. Falls kein Etikett vorhanden sein sollte, probieren Sie das Dampfglätten zunächst an einer unauffälligen Stoffstelle aus.
	Ja	
	Ja	
	Ja	
	Nein	



- Dampfglätten Sie kein Leder, keinen Samt und keine dampfempfindlichen Materialien.
- Das Gerät kann mit oder ohne den Aufsätzen (5 / 7) verwendet werden.

1. Hängen Sie das Kleidungsstück auf einen Kleiderbügel oder eine Stange.

2. Falls Sie einen Aufsatz (5 / 7) verwenden möchten, setzen Sie diesen mit der Lasche oben an der Aussparung der Keramikplatte (1) ein und drücken Sie ihn dann an, so dass es hörbar klickt.
3. Schließen Sie das Netzkabel (8) des Gerätes an die Stromversorgung an.
4. Drücken Sie den Ein-/Ausschalter (9). Die Kontrollleuchte (11) blinkt dann etwa 45 Sekunden lang, um anzuzeigen, dass das Gerät aufheizt. Wenn die Kontrollleuchte dauerhaft leuchtet, ist das Gerät aufgeheizt und Sie können mit dem Glätten beginnen.
5. Richten Sie die Dampfdüsen (1) auf das Textilstück und ziehen Sie das Textilstück mit einer Hand leicht in die Länge. Drücken Sie währenddessen die Dampftaste (2), um das Textilstück zu bedampfen, während Sie mit den Dampfdüsen (1) von oben nach unten über die Oberfläche fahren.
6. Wenn sich kein Wasser mehr im Wassertank (3) befindet, gibt das Gerät einen Warnton ab. Bitte achten Sie auf den Füllstand im Wassertank und füllen Sie rechtzeitig Wasser nach.
7. Drücken Sie den Ein-/Ausschalter (9), um das Gerät auszuschalten und trennen Sie das Netzkabel (8) von der Stromzufuhr.
8. Ziehen Sie den Wassertank (3) heraus und entleeren Sie ihn. Setzen Sie ihn danach wieder ein.
9. Lassen Sie die Kleidungsstücke auf einem Kleiderbügel abkühlen.
10. Lassen Sie das Gerät ca. 1 Stunde abkühlen, bevor Sie Zubehörteile (5 / 7) entfernen.



- Hängen Textilstücke direkt nach dem Waschen auf (z. B. auf einen Kleiderbügel). Die Kleidungsstücke trocknen dadurch mit weniger Falten.
- Das Gerät kann keine starken Falten beheben oder ein glattgebügeltes Aussehen eines Textilstücks erzeugen. Für solche Bedürfnisse ist ein Bügeleisen besser geeignet.
- Beim Dampfglätten nehmen die Textilstücke Feuchtigkeit auf. Lassen Sie die Kleidungsstücke vollständig trocknen, bevor Sie sie im Kleiderschrank aufbewahren.



- Wenn Sie das Gerät 8 Minuten lang nicht bewegen, schaltet es sich automatisch ab. Sie können es jederzeit wiederverwenden.

Fehlersuche

Fehler	Mögliche Ursache	Behebung
An der Keramikplatte (1) sind braune Verfärbungen zu beobachten, die zur Fleckenbildung auf der Wäsche führen.	Sie verwenden chemische Entkalkungsmittel.	Geben Sie kein Entkalkungsmittel in den Wassertank (3).
	Sie verwenden eine ungeeignete Art von Wasser.	Führen Sie eine Reinigung durch und verwenden Sie weiches Wasser (<17°dH).
Die Keramikplatte (1) ist verschmutzt oder braun verfärbt, was zur Fleckenbildung auf der Wäsche führen kann.	Sie verwenden eine zu hohe Temperatur.	Reinigen Sie die Keramikplatte (1) wie in der Bedienungsanleitung angegeben. Stellen Sie eine niedrigere Temperatur ein.
Die Keramikplatte (1) ist zerkratzt oder beschädigt.	Sie haben die Keramikplatte (1) während des Dampfglätzens mit metallischen oder harten Gegenständen in Berührung gebracht	Vermeiden Sie den Kontakt mit harten Gegenständen.
Aus der Keramikplatte (1) treten Partikel aus.	Die Keramikplatte (1) weist Kalkablagerungen auf.	Führen Sie eine Reinigung durch.

Fehler	Mögliche Ursache	Behebung
Aus der Dampfdüse tritt wenig oder kein Dampf aus.	Ihre Dampfbürste ist verkalkt.	Führen Sie eine Reinigung durch.

Reinigung und Wartung



Verletzungsgefahr!

- Ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker.
- Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen.

HINWEIS!

Kurzschlussgefahr!

In das Gehäuse eingedrungenes Wasser oder andere Flüssigkeiten können einen Kurzschluss verursachen.

- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Achten Sie darauf, dass kein Wasser oder andere Flüssigkeiten in das Gehäuse gelangen.

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu Beschädigungen des Gerätes führen.

- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten mit Metall- oder Nylonborsten, sowie keine scharfen oder metallischen Reinigungsgegenstände wie Messer, harte Spachtel und dergleichen. Diese können die Oberflächen beschädigen.
- Geben Sie das Gerät keinesfalls in die Spülmaschine. Sie würden es dadurch zerstören.

Reinigung

1. Reiben Sie das Gehäuse mit einem feuchten Tuch ab und reiben Sie es abschließend trocken.

Entkalken

1. Ziehen Sie den Wassertank (3) aus dem Gerät und öffnen Sie ihn.
2. Befüllen Sie den Wassertank (3) bis zur max-Anzeige mit einer Mischung aus kaltem Leitungswasser und haushaltsüblichen Entkalker (siehe Kapitel „Wassertank befüllen“). Die geeignete Menge Entkalker entnehmen Sie dessen Gebrauchsanweisung.
3. Lassen Sie die Mischung gemäß den Anweisungen des Entkalkerherstellers einwirken.
4. Schließen Sie das Gerät an den Netzstrom an.
5. Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie den Ein-/Ausschalter drücken.
6. Warten Sie, bis das Gerät seine Betriebstemperatur erreicht hat (die Kontrollleuchte (11) leuchtet dauerhaft).
7. Drücken Sie die Dampftaste (2) und lassen Sie den Dampf über einem Waschbecken austreten, bis keine Ablagerungen oder Verschmutzungen mehr vorhanden sind.
8. Schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie das Netzkabel (8) von der Stromzufuhr.
9. Leeren Sie den Wassertank (3) und spülen Sie ihn anschließend mit klarem Wasser aus.
10. Wiederholen Sie die Schritte 2 - bis 9 mit klarem Wasser, um das interne Leitungssystem durchzuspülen.



- Ein sauberes und kalkfreies Gerät hat einen hohen Einfluss auf die Lebensdauer des Gerätes. Stellen Sie sicher, dass Sie das Gerät in regelmäßigen Abständen reinigen bzw. entkalken.
- Falls Sie das Gerät in einer Umgebung mit hartem, d. h. kalkreichem, Leitungswasser verwenden, sollten Sie das Gerät öfter entkalken. Alternativ zu einem Entkalker können Sie auch Zitronensäure verwenden. Das geeignete Mischverhältnis beträgt 3 Teile Zitronensäure auf 100 Teile Wasser.

Aufbewahrung

Alle Teile müssen vor dem Aufbewahren vollkommen trocken sein. Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen, bevor Sie es wegstellen.

- Bewahren Sie das Gerät stets an einem trockenen Ort auf.
- Wenn Sie das Gerät nicht verwenden, können Sie das Netzkabel unter der Basis einwickeln.
- Schützen Sie das Gerät vor direkter Sonneneinstrahlung.
- Lagern Sie das Gerät für Kinder unzugänglich, sicher verschlossen und bei Zimmertemperatur.

Technische Daten

Modell:	DBU-1500S
Artikelnummer:	46110012
Leistung:	1500 W
Versorgungsspannung:	220-240V~ 50-60 Hz
Abmessungen (L x B x H)	16,2 x 10,8 x 27,3 cm

Energieverbrauch im Bereitschaftszustand	0,25 W
Energieverbrauch im Aus-Zustand	N/A
Zeitspanne, nach der das Gerät automatisch in den Bereitschafts- oder Aus-Zustand übergeht	N/A

Entsorgung

Verpackung entsorgen



Die Dualen Systeme organisieren die Sammlung, Sortierung und Verwertung von Verkaufsverpackungen und folgen damit den Vorgaben des deutschen Verpackungsgesetzes. Entsorgen Sie Verpackungen aus Pappe / Papier in die Altpapiertonne, Verpackungen aus Kunststoff, Metalle oder Verbundmaterialien in die Gelbe Tonne / Gelben Sack und Verpackungen aus Glas ggf. nach Farbe in die dafür vorgesehenen Altglasbehälter.

Gerät entsorgen

UMWELTSCHUTZ

➔ **europäische Abfallrahmenrichtlinie (Richtlinie 2008/98/EG)**

➔ **WEEE-Richtlinie 2012/19/EU**

(Deutsches Bundesrecht: z.B. KrWG, VerpackG, BatterieG, ElektroG u.w.)

(Anwendbar in der Europäischen Union und anderen europäischen Staaten mit Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoffen)

Alte Geräte dürfen nicht in den Hausmüll!



Sollte für das Gerät einmal keine Verwendung mehr bestehen, ist jeder Endnutzer gesetzlich dazu verpflichtet, alte Geräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Das kann z. B. bei den kommunalen Sammelstellen oder in den Verkaufshäusern erfolgen.

Die Abgabe von kleinen Altgeräten (Kantenlänge max. 50 cm) in haushaltsüblichen Mengen ist grundsätzlich kostenlos. Aber auch größere Altgeräte können beim Neukauf oder bei der Lieferung von neuen Geräten der gleichen Geräteart und -funktion kostenlos zur Entsorgung ab/mitgegeben werden. Damit wird gewährleistet, dass Altgeräte fachge-

recht verwertet bzw. entsorgt und die Rohstoffe dem Recyclingkreislauf zugeführt werden können.

Der Endnutzer muss die Abholung von Großgeräten schon beim Kauf anmelden und hat die Eigenverantwortung persönliche Daten vor der Abgabe/Abholung zu löschen. Geräte die mit dem WEEE Symbol (durchgestrichene Mülltonne auf Rädern) gekennzeichnet sind erfüllen die gesetzlichen Vorgaben und WEEE Richtlinien.

Konformitätserklärung



Mit diesem Symbol gekennzeichnete Geräte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums. Die Bewertung des Gerätes erfolgte nach europäischen Richtlinien, diese sind in der Konformitätserklärung aufgeführt. Sie besitzen daher ein Gerät, das hinsichtlich der Konstruktion die Schutzziele der Europäischen Gemeinschaft zum sicheren Betrieb von Geräten erfüllt. Die Konformitätserklärung kann auf der Internetseite www.khg-info.de abgerufen werden.

© Copyright 2026

Nachdruck oder Vervielfältigung (auch auszugsweise)

nur mit Genehmigung der:

KHG GmbH & Co. KG

Am Rondell 1

12529 Schönefeld

Deutschland

Vertrieben durch:

KHG GmbH & Co. KG

Am Rondell 1

12529 Schönefeld

Deutschland

KUNDENSERVICE

 +49 30 6341833 70
Zum regulären Festnetztarif
Ihres Telefonanbieters

 info@khg.de

 www.khg-info.de

Dok./Rev. 20260428