




# Bedienungsanleitung

## Stabmixer

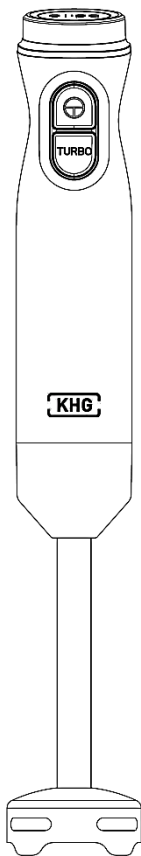

Modell: STM-1000S  
Art.-Nr. 46150682

# Inhaltsverzeichnis

|  |           |
|--|-----------|
| <b>Komponenten</b> .....                       | <b>3</b>  |
| <b>Allgemeines</b> .....                       | <b>4</b>  |
| Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren..... | 4         |
| Bestimmungsgemäßer Gebrauch.....               | 4         |
| Zeichenerklärung.....                          | 5         |
| <b>Sicherheit</b> .....                        | <b>5</b>  |
| Hinweiserklärung.....                          | 5         |
| Allgemeine Sicherheitshinweise.....            | 6         |
| <b>Gerätebeschreibung</b> .....                | <b>9</b>  |
| <b>Erstinbetriebnahme</b> .....                | <b>10</b> |
| Gerät und Lieferumfang prüfen.....             | 10        |
| Grundreinigung.....                            | 10        |
| Montage.....                                   | 11        |
| <b>Bedienung</b> .....                         | <b>11</b> |
| <b>Fehlersuche</b> .....                       | <b>13</b> |
| <b>Reinigung</b> .....                         | <b>14</b> |
| <b>Aufbewahrung</b> .....                      | <b>15</b> |
| <b>Technische Daten</b> .....                  | <b>15</b> |
| <b>Entsorgung</b> .....                        | <b>15</b> |
| Verpackung entsorgen.....                      | 15        |
| Gerät entsorgen.....                           | 15        |
| <b>Konformitätserklärung</b> .....             | <b>16</b> |

# Komponenten

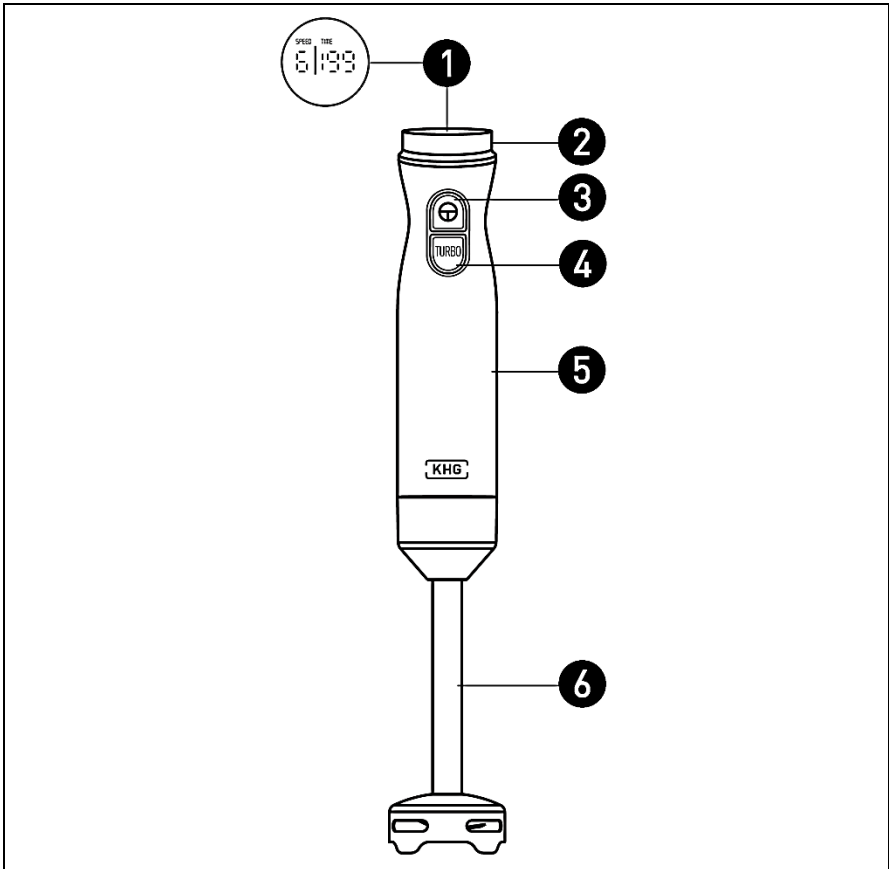


Abb. 1

- |                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| <b>1</b> LCD Display            | <b>4</b> Turbo Drucktaste |
| <b>2</b> Geschwindigkeitsregler | <b>5</b> Motorgehäuse     |
| <b>3</b> Ein/Aus Drucktaste     | <b>6</b> Mixerstab        |

# Allgemeines

## Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren



Diese Bedienungsanleitung gehört zu diesem Stabmixer (im Folgenden nur „Gerät“ genannt). Sie enthält wichtige Informationen zur Handhabung.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät benutzen. Die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung kann zu Verletzungen oder zu Schäden am Gerät führen.

Die Bedienungsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch die landesspezifischen Richtlinien und Gesetze.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie das Gerät an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Bedienungsanleitung mit.

## Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der Stabmixer dient ausschließlich der Verarbeitung von Lebensmitteln in kleinen Mengen. Der Stabmixer ist ideal geeignet für die Zubereitung von Dips, Soßen, Suppen, Mayonnaise und Baby-Nahrung, sowie zum Mixen von Getränken und Milchshakes. Lesen Sie bitte sämtliche Anweisungen vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. Er ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Bereich geeignet.

Verwenden Sie das Gerät nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Das Gerät ist kein Kinderspielzeug.

Der Hersteller oder Händler übernehmen keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

## Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole werden in dieser Bedienungsanleitung, auf dem Gerät oder auf der Verpackung verwendet.



Dieses Symbol gibt Ihnen nützliche Zusatzinformationen zur Inbetriebnahme und Handhabung.



Das Glas-Gabel-Symbol kennzeichnet Materialien und Gegenstände, die für einen Kontakt mit Lebensmitteln geeignet sind, und die bei sachgemäßer Verwendung keine Schadstoffe an die Lebensmittel abgeben.

## Sicherheit

### Hinweiserklärung

Die folgenden Symbole und Signalwörter werden in dieser Bedienungsanleitung, auf dem Gerät oder auf der Verpackung verwendet.



Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.



Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.

HINWEIS!

Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden

## Allgemeine Sicherheitshinweise



### Stromschlaggefahr!

Fehlerhafte Elektroinstallation oder zu hohe Netzspannung können zu elektrischem Stromschlag führen.

- Lesen Sie bitte vor der ersten Benutzung sorgfältig die Bedienungsanleitung durch und bewahren Sie diese zur zukünftigen Einsichtnahme sicher auf.
- Achten Sie darauf, dass die Spannung Ihres örtlichen Netzanschlusses mit der Angabe auf dem Typenschild oder in der Bedienungsanleitung übereinstimmt.
- Falsche Bedienung und unsachgemäße Behandlung können zu Störungen am Gerät und zu Verletzungen des Benutzers führen.
- Benutzen Sie das Gerät ausschließlich für den privaten und den dafür vorgesehenen Zweck.
- Bei nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch oder falscher Handhabung kann keine Haftung für evtl. auftretende Schäden übernommen werden.
- Das Gerät nicht mit nassen Händen, auf feuchtem Boden oder wenn es nass ist benutzen.
- Tauchen Sie das Motorgehäuse (5) und den Netzstecker nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Es besteht Lebensgefahr durch Stromschlag!
- Sollte das Gerät trotzdem einmal in Wasser gefallen sein, unbedingt erst den Stecker ziehen, bevor Sie es herausnehmen. Es besteht Lebensgefahr durch Stromschlag!
- Anschließend darf das Gerät nicht mehr in Betrieb genommen werden, sondern muss erst von einem Fachmann (\*) überprüft werden. Das gilt auch, wenn das Gerät einmal auf den Boden gefallen sein sollte oder Beschädigungen aufweist.
- Reparieren Sie das Gerät nicht selbst. Es besteht Gefahr durch Stromschlag!

- Fassen Sie den Netzstecker nie mit nassen oder feuchten Händen an.
- Überprüfen Sie das Netzkabel und den Netzstecker regelmäßig auf evtl. Beschädigungen. Um Gefährdungen zu vermeiden, müssen im Falle von Beschädigungen Netzkabel und Netzstecker umgehend vom Hersteller bzw. einem qualifizierten Fachmann ersetzt werden.
- Das Netzkabel nicht über scharfe Kanten hängen lassen und von heißen Gegenständen und offenen Flammen fernhalten.
- Wird ein Verlängerungskabel benutzt, muss dieses für die entsprechende Leistung geeignet sein, ansonsten kann es zu Überhitzung von Kabel und/oder Stecker kommen.
- Zusätzlichen Schutz bietet der Einbau einer Fehlerstrom-Schutzeinrichtung mit einem Nennauslösestrom von nicht mehr als 30 mA in der Hausinstallation. Lassen Sie sich von Ihrem Elektroinstallateur beraten.
- Es dürfen keinerlei Gegenstände in das Innere des Gehäuses eingeführt werden.
- Kinder können die Gefahren, die im unsachgemäßen Umgang mit Elektrogeräten liegen, noch nicht erkennen. Lassen Sie deshalb elektrische Haushaltsgeräte nie von Kindern ohne die Aufsicht von Erwachsenen benutzen.
- Das Gerät auf eine stabile, ebene und wärmebeständige Fläche und nicht in die Nähe von offenen Flammen (z.B. Gasöfen), sowie außer Reichweite von Kindern stellen oder legen.
- Stellen oder legen Sie das Gerät nicht ins Waschbecken, auf ein Abtropfblech oder auf schräge Flächen.
- Dieses Gerät ist nicht für den Gebrauch im Freien geeignet.
- Während der Reinigung und nach Gebrauch, oder bevor Sie Zubehörteile einsetzen oder entfernen, immer den Netzstecker ziehen (ziehen Sie am Stecker, niemals am Kabel).
- Erhöhte Aufmerksamkeit ist erforderlich, wenn das Gerät im Beisein oder in der Nähe von Kindern verwendet wird.
- Benutzen Sie nur Zubehör, welches vom Lieferanten empfohlen wurde. Anderes Zubehör stellt eine Gefahr für den Benutzer dar und das Gerät könnte dadurch beschädigt werden.

- Beachten Sie bei der Reinigung, dass die Messer sehr scharf sind und nur mit größter Sorgfalt angefasst werden dürfen.
- Das Gerät ist nur für den Kurzzeitbetrieb vorgesehen. Benutzen Sie das Gerät niemals länger als 30 Sekunden unterbrochen.
- Der Stabmixer ist **nicht** geeignet um Eis, Nüsse und harte Lebensmittel zu zerkleinern.



#### Verletzungsgefahr!

- Berühren Sie niemals Teile des Gerätes, die während des Betriebs in Bewegung sind.
- Halten Sie Ihre Hände, Haare, Kleidung, Küchenspachtel und andere Gegenstände von dem Mixerstab sowie dem Mixbehälter fern, wenn sich das Gerät in Betrieb befindet, um der Gefahr von Körperverletzung und Beschädigungen des Gerätes vorzubeugen.
- Eine Küchenspachtel darf nur eingesetzt werden, wenn sich das Gerät nicht in Betrieb befindet.
- Um jegliche Verletzungsgefahr zu vermeiden, sollten sie den Motor erst einschalten, nachdem sie den Mixerstab im Mixbehälter in die richtige Position gebracht haben.



Gefahren für Kinder und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten (beispielsweise teilweise Behinderte, ältere Personen mit Einschränkung ihrer physischen und mentalen Fähigkeiten) oder Mangel an Erfahrung und Wissen (beispielsweise ältere Kinder).



- Dieses Gerät kann von Kindern ab acht Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
  - Halten Sie Kinder jünger als acht Jahre vom Gerät und der Anschlussleitung fern.
  - Lassen Sie das Gerät während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt.
  - Lassen Sie Kinder nicht mit der Verpackungsfolie spielen. Kinder können sich beim Spielen darin verfangen und ersticken.
- (\*) Fachmann: anerkannter Kundendienst des Lieferanten oder des Importeurs, der für derartige Reparaturen zuständig ist. Für eventuelle Reparaturen wenden Sie sich bitte an diesen Kundendienst.

## Gerätebeschreibung

Das Gerät dient ausschließlich der Verarbeitung von Lebensmitteln in kleinen Mengen. Der Stabmixer ist ideal geeignet für die Zubereitung von Dips, Soßen, Suppen, Mayonnaise und Baby-Nahrung, sowie zum Mixen von Getränken und Milchshakes. Das Gerät wird mithilfe der Ein/Aus Drucktaste (3) am Motorgehäuse bedient, wobei sich die Motor-Geschwindigkeit durch Drehen des Reglers (2), in 5 Stufen regulieren lässt. Eine Höchstgeschwindigkeit kann sofort, durch Drücken der Turbo Drucktaste (4), zum Einsatz gebracht werden. Geschwindigkeitsstufe und Motor-Laufzeit werden als Information im LCD-Display (4) angezeigt.

# Erstinbetriebnahme

## Gerät und Lieferumfang prüfen

### HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Wenn Sie die Verpackung unvorsichtig mit einem scharfen Messer oder anderen spitzen Gegenständen öffnen, kann das Gerät schnell beschädigt werden.

Gehen Sie beim Öffnen sehr vorsichtig vor.

- Nehmen Sie das Gerät aus der Verpackung.
- Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist (siehe Abschnitt "Komponenten").
- Kontrollieren Sie, ob das Gerät oder die Einzelteile Schäden aufweisen. Ist dies der Fall, benutzen Sie das Gerät nicht. Wenden Sie sich über die auf der Rückseite angegebene Hotline an den Hersteller.

## Grundreinigung



Verletzungsgefahr!

- Die Klinge des Mixerstabes ist sehr scharf! Gehen Sie vorsichtig damit um. Stellen Sie sicher, dass der Stabmixer immer von der Stromzufuhr getrennt ist, bevor Sie den Mixstab montieren, entfernen oder reinigen.
- Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien.
- Das Motorgehäuse (5) des Gerätes mit einem leicht angefeuchteten Tuch und eventuell etwas mildem Reinigungsmittel reinigen.
- Den Mixerstab (6) mit heißem Wasser und einem milden Reinigungsmittel säubern (siehe Abschnitt „Reinigung“) Danach sorgfältig abtrocknen.

## Montage



Verletzungsgefahr!

1. Die Klinge des Mixerstabes ist sehr scharf! Gehen Sie vorsichtig damit um. Stellen Sie sicher, dass der Stabmixer immer von der Stromzufuhr getrennt ist, bevor Sie den Mixstab montieren, entfernen oder reinigen.
2. Setzen Sie den Mixerstab (6) so an das Motorgehäuse (5), dass die Dreiecksmarkierung am Gehäuse mit der Markierung - geöffnetes Schloss - übereinstimmt.
3. Drehen Sie den Mixerstab entgegen dem Uhrzeigersinn an der Motoreinheit fest, bis er einrastet und die Dreiecksmarkierung mit der Markierung - geschlossenes Schloss - übereinstimmt.

## Bedienung



Verletzungsgefahr!

Die Klinge des Mixerstabes ist sehr scharf! Gehen Sie vorsichtig damit um. Stellen Sie sicher, dass der Stabmixer immer von der Stromzufuhr getrennt ist, bevor Sie den Mixstab montieren, entfernen oder reinigen.

### HINWEIS!

Der Stabmixer ist nur zum Kurzzeitbetrieb geeignet. Die Zeit des Betriebes ohne Last darf 15 Sekunden nicht überschreiten. Wenn der Mixer im Einsatz ist, darf er nicht länger als 30 Sekunden ununterbrochen laufen. Zwischen zwei aufeinanderfolgenden Bedienzyklen müssen 2 Minuten Pause eingehalten werden.

1. Geben Sie die Zutaten (z.B. Erdbeeren) in einen Mixbehälter. Große Lebensmittelstücke müssen vorher kleingeschnitten werden (ca. 2cm). Kernobst ist zu entkernen.

2. Stecken Sie dann den Netzstecker in die Steckdose und halten Sie den Mixerstab (6) tief in den Mixbehälter und die zu mixenden Lebensmittel. Im Display erscheint „1“ für die voreingestellte Geschwindigkeitsstufe (SPEED) und „00“ für die Betriebszeit (TIME).
3. Wählen Sie die gewünschte Geschwindigkeitsstufe (1 bis 5): Jede kurze Drehung des Geschwindigkeitsreglers (2) im Uhrzeigersinn erhöht die Geschwindigkeit um eine Stufe. Drehen Sie den Geschwindigkeitsregler in die entgegengesetzte Richtung, also gegen den Uhrzeigersinn, um die Geschwindigkeit jeweils um eine Stufe zu verringern. Die eingestellte Geschwindigkeit (SPEED) 1-5 wird im Display angezeigt.
4. Drücken Sie die EIN/AUS-Drucktaste (3), um das Gerät in Betrieb zu nehmen. Durch Drücken und Halten des Schalters werden die Lebensmittel nun mit der gewählten Standardgeschwindigkeit der Stufen 1-5 verarbeitet. Durch Drücken und Halten der Turbo Drucktaste (4) wird sofort die Höchstgeschwindigkeit aktiviert. Diese Höchstgeschwindigkeit wird im Display als Stufe (SPEED) -6 angezeigt.



- Zur gleichmäßigen Verarbeitung der Zutaten bewegen Sie den Mixer gleichmäßig und gerade auf und ab. Falls sich der Mixerstab am Boden des Mixbehälters festsaugt, lassen Sie die Drucktaste kurz los.
- Sie können den Stabmixer zusammen mit einem Mixbehälter oder aber auch jedem anderen Behälter mit ausreichender Höhe benutzen.
- Achten Sie darauf, dass die Zutaten niemals eine Temperatur von 80°C überschreiten.
- Der Stabmixer ist nicht geeignet um Eis, Nüsse und harte Lebensmittel zu zerkleinern.
- Während Sie eine Drucktaste (3 oder 4) gedrückt halten, wird die auflaufende Betriebszeit (TIME) in Sekunden auf dem Display angezeigt. Wenn Sie die Taste loslassen, wird der Betriebszeit-Zähler angehalten. Sobald Sie die Taste erneut drücken, läuft der Betriebszeitzähler weiter. Wenn „199“ erreicht ist, beginnt die angezeigte Zeit wieder bei „01“.
- Der Betriebszeitzähler wird zurückgesetzt, wenn sie das Gerät von der Stromversorgung trennen.

5. Lassen Sie die Drucktaste los, um den Mixer auszuschalten.
6. Warten Sie etwas, bis das Messer zum Stillstand gekommen ist, und ziehen Sie dann erst den Mixerstab aus den verarbeiteten Lebensmitteln.
7. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
8. Reinigen Sie den Stabmixer unmittelbar nach der Benutzung, um zu vermeiden, dass Lebensmittelreste daran haften bleiben (siehe Abschnitt „Reinigung und Pflege“).

## Fehlersuche

| Problem                       | Mögliche Ursache   | Lösung   |
|-------------------------------|--|--|
| Das Gerät funktioniert nicht. | Gerät ist überhitzt.   | Schalten Sie das Gerät aus und lassen Sie es einige Minuten abkühlen.                          |
|                               | Das Gerät ist nicht an eine Steckdose angeschlossen.   | Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an.  |
|                               | Das Gerät ist an eine Steckdose angeschlossen, die keinen Strom führt, z. B. an eine ausgeschaltete Mehrfachsteckdose. | Prüfen Sie, ob die Steckdose eingeschaltet ist. Schalten Sie die Steckdose gegebenenfalls ein. |
|                               |  | Testen Sie das Gerät an einer anderen Steckdose.   |
|                               |  | Testen Sie ein anderes Gerät an der Steckdose.   |

## Reinigung



Verletzungsgefahr!

Die Klinge des Messers im Mixerstab ist sehr scharf! Gehen Sie vorsichtig damit um. Stellen Sie sicher, dass der Stabmixer immer von der Stromzufuhr getrennt ist, bevor Sie den Mixerstab montieren, entfernen oder reinigen.

### HINWEIS!

Kurzschlussgefahr!

In das Motorgehäuse eingedrungenes Wasser oder andere Flüssigkeiten können einen Kurzschluss verursachen.

- Achten Sie darauf, dass kein Wasser oder andere Flüssigkeiten in das Motorgehäuse gelangen.
- Vor jeder Reinigung immer den Netzstecker ziehen.
- Tauchen Sie das Motorgehäuse (5) niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten, weder zum Reinigen, noch zu einem anderen Zweck. Geben Sie das Gerät niemals in die Spülmaschine.
- Reinigen Sie den Mixerstab (4) in warmem Seifenwasser.
- Reinigen Sie das Motorgehäuse (5) mit einem weichen, feuchten Tuch.
- Keine chemischen Reinigungs- oder Scheuermittel/Stahlwolle benutzen.



- Wir empfehlen Ihnen dringend, das Gerät unmittelbar nach Gebrauch zu reinigen, damit anhaftende Speisereste nicht antrocknen. Die Reinigung ist dann problemlos und die Bildung von Bakterien wird verhindert.

## Aufbewahrung

Alle Teile müssen vor dem Aufbewahren vollkommen trocken sein.

- Bewahren Sie das Gerät stets an einem trockenen Ort auf.
- Schützen Sie das Gerät vor direkter Sonneneinstrahlung.
- Lagern Sie das Gerät für Kinder unzugänglich, sicher verschlossen und bei Zimmertemperatur.

## Technische Daten

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Modell:                  | STM-1000S            |
| Artikelnummer:           | 46150682             |
| Leistung:                | 1000 W               |
| Versorgungsspannung:     | 220-240 V~, 50-60 Hz |
| Abmessungen (B × T × H): | 6,4 × 6,4 × 40,8 cm  |

## Entsorgung

### Verpackung entsorgen



Die Dualen Systeme organisieren die Sammlung, Sortierung und Verwertung von Verkaufsverpackungen und folgen damit den Vorgaben des deutschen Verpackungsgesetzes. Entsorgen Sie Verpackungen aus Pappe / Papier in die Altpapiertonne, Verpackungen aus Kunststoff, Metalle oder Verbundmaterialien in die Gelbe Tonne / Gelben Sack und Verpackungen aus Glas ggf. nach Farbe in die dafür vorgesehenen Altglasbehälter.

### Gerät entsorgen

## UMWELTSCHUTZ

→ **europäische Abfallrahmenrichtlinie (Richtlinie 2008/98/EG)**

→ **WEEERichtlinie 2012/19/EU**

(Deutsches Bundesrecht: z.B. KrWG, VerpackG, BatterieG, ElektroG u.w.)

(Anwendbar in der Europäischen Union und anderen europäischen Staaten mit Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoffen)

### **Alte Geräte dürfen nicht in den Hausmüll!**



Sollte für das Gerät einmal keine Verwendung mehr bestehen, ist jeder Endnutzer gesetzlich dazu verpflichtet, alte Geräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Das kann z. B. bei den kommunalen Sammelstellen oder in den Verkaufshäusern erfolgen. Die Abgabe von kleinen Altgeräten (Kantenlänge max. 25 cm) in haushaltsüblichen Mengen ist grundsätzlich kostenlos. Aber auch größere Altgeräte können beim Neukauf oder bei der Lieferung von neuen Geräten der gleichen Geräteart und -funktion kostenlos zur Entsorgung ab/mitgegeben werden. Damit wird gewährleistet, dass Altgeräte fachgerecht verwertet bzw. entsorgt und die Rohstoffe dem Recyclingkreislauf zugeführt werden können.

Der Endnutzer muss die Abholung von Großgeräten schon beim Kauf anmelden und hat die Eigenverantwortung persönliche Daten vor der Abgabe/Abholung zu löschen. Geräte die mit dem WEEE Symbol (durchgestrichene Mülltonne auf Rädern) gekennzeichnet sind erfüllen die gesetzlichen Vorgaben und WEEE Richtlinien.

### **Konformitätserklärung**



Konformitätserklärung: Mit diesem Symbol gekennzeichnete Geräte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums. Die Bewertung des Gerätes erfolgte nach europäischen Richtlinien, diese sind in der Konformitätserklärung aufgeführt. Sie besitzen daher ein Gerät, das hinsichtlich der Konstruktion die Schutzziele der Europäischen Gemeinschaft zum si-



cheren Betrieb von Geräten erfüllt. Die Konformitätserklärung kann auf der Internetseite [www.khg-info.de](http://www.khg-info.de) abgerufen werden.

© Copyright 2024

Nachdruck oder Vervielfältigung (auch auszugsweise)  
nur mit Genehmigung der:

**KHG GmbH & Co. KG**

Am Rondell 1  
12529 Schönefeld  
Deutschland

Vertrieben durch:

**KHG GmbH & Co. KG**

Am Rondell 1  
12529 Schönefeld  
Deutschland

**KUNDENSERVICE**

 +49 30 6341833 70  
Zum regulären Festnetztarif  
Ihres Telefonanbieters

---

 [info@khg.de](mailto:info@khg.de)

---

 [www.khg-info.de](http://www.khg-info.de)

Dok./Rev. 20240719