




Bedienungsanleitung

Wasserkocher

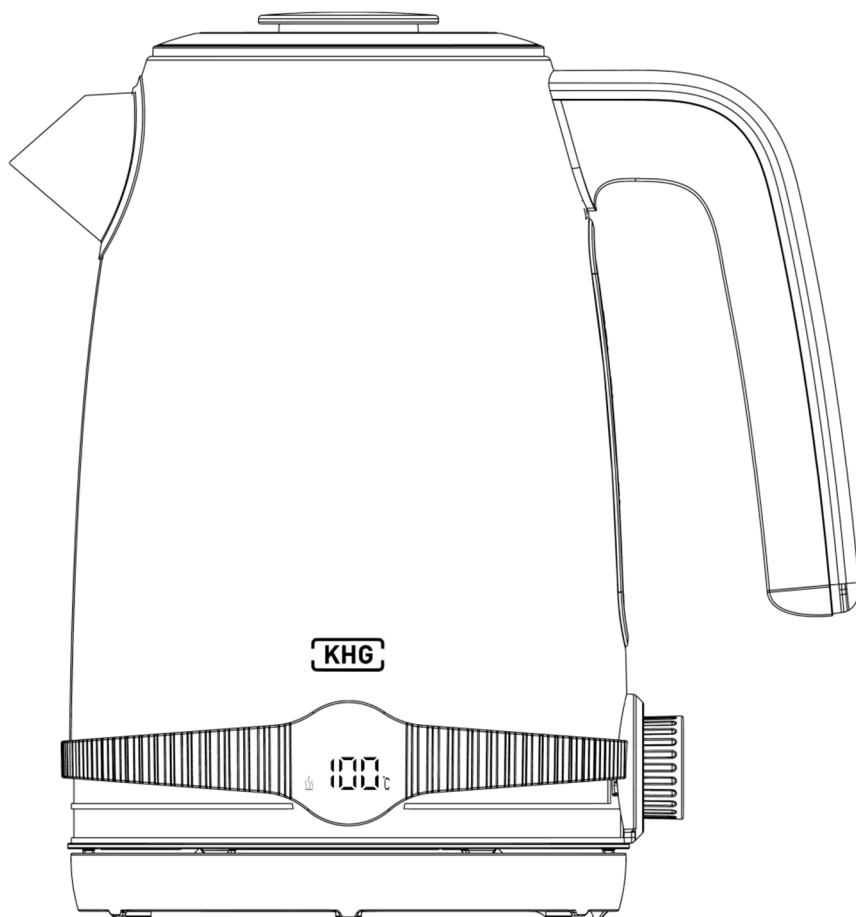

Modell: WK-1723TW

Art.-Nr.: 46151140

Inhaltsverzeichnis

Komponenten	3
Allgemeines.....	4
Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren	4
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	4
Zeichenerklärung	5
Sicherheit	5
Hinweiserklärung	5
Allgemeine Sicherheitshinweise	6
Gerätebeschreibung	10
Erstinbetriebnahme	11
Gerät und Lieferumfang prüfen.....	11
Grundreinigung	11
Bedienung	11
Wasser kochen	12
Warmhaltefunktion	14
Fehlersuche	15
Reinigung und Wartung	16
Reinigung	16
Entkalken	17
Aufbewahrung	17
Technische Daten	17
Entsorgung	18
Verpackung entsorgen	18
Gerät entsorgen.....	18
Konformitätserklärung.....	19

Komponenten

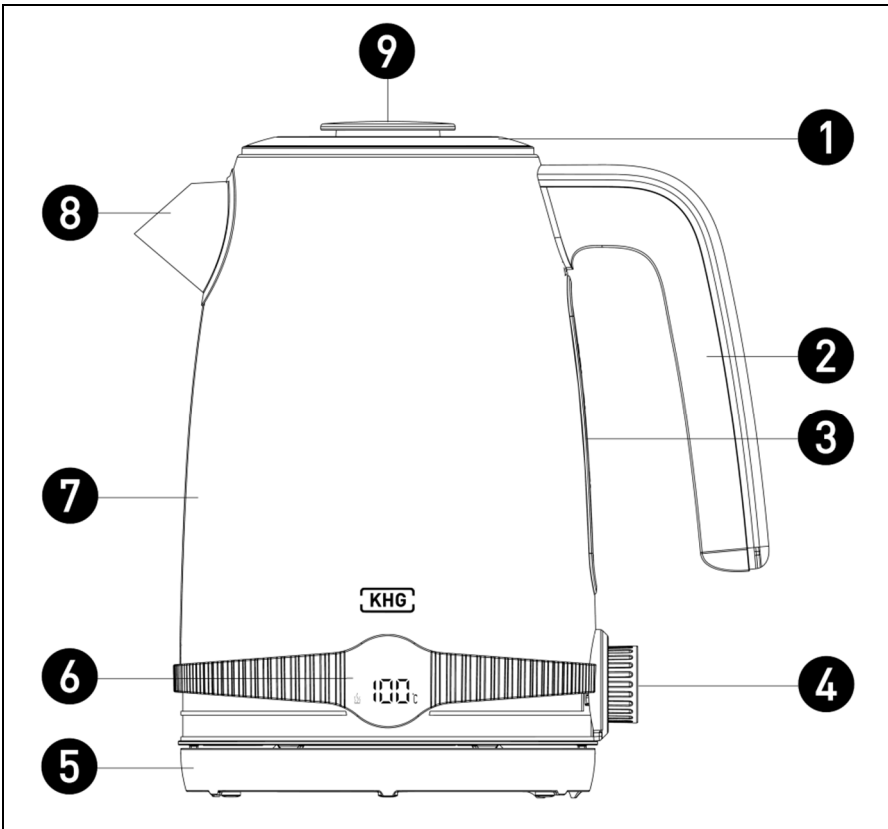


Abb. 1

- | | | | |
|----------|----------------|----------|------------------------|
| 1 | Deckel | 6 | Display |
| 2 | Handgriff | 7 | Wasserbehälter |
| 3 | Füllstandskala | 8 | Ausguss mit Kalkfilter |
| 4 | Drehschalter | 9 | Deckel-Griff |
| 5 | Basis | | |

Allgemeines

Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren



Diese Bedienungsanleitung gehört zu diesem Wasserkocher (im Folgenden nur „Gerät“ genannt). Sie enthält wichtige Informationen zur Inbetriebnahme und Handhabung.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät einsetzen. Die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung kann zu schweren Verletzungen oder zu Schäden am Gerät führen.

Die Bedienungsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie das Gerät an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Bedienungsanleitung mit.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Gerät ist ausschließlich zum Erhitzen von Wasser konzipiert.

Es ist ausschließlich für den Privatgebrauch und für ähnliche Anwendungen zu verwenden wie beispielsweise:

- in Küchen für Mitarbeiter in Läden, Büros und anderen gewerblichen Bereichen;
- in landwirtschaftlichen Anwesen;
- von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohneinrichtungen;
- in Frühstückspensionen.

Verwenden Sie das Gerät nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Das Gerät ist kein Kinderspielzeug. Weder Hersteller noch Händler übernehmen Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole werden in dieser Bedienungsanleitung, auf dem Gerät oder auf der Verpackung verwendet.



Dieses Symbol gibt Ihnen nützliche Zusatzinformationen zur Inbetriebnahme und Handhabung.



Das Glas-Gabel-Symbol kennzeichnet Materialien und Gegenstände, die für einen Kontakt mit Lebensmitteln geeignet sind, und die bei sachgemäßer Verwendung keine Schadstoffe an die Lebensmittel abgeben.

Sicherheit

Hinweiserklärung

Die folgenden Symbole und Signalwörter werden in dieser Bedienungsanleitung, auf dem Gerät oder auf der Verpackung verwendet.



Dieses Symbolsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

HINWEIS!

Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden

Allgemeine Sicherheitshinweise



Stromschlaggefahr!

Fehlerhafte Elektroinstallation oder zu hohe Netzspannung können zu elektrischem Stromschlag führen.

- Schließen Sie das Gerät nur an, wenn die Netzspannung der Steckdose mit der Angabe auf dem Typenschild übereinstimmt.
- Schließen Sie das Gerät nur an eine gut zugängliche Steckdose an, damit Sie das Gerät bei einem Störfall schnell vom Stromnetz trennen können.
- Überprüfen Sie das Gerät und die Anschlussleitung regelmäßig auf Beschädigungen. Betreiben Sie das Gerät nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist oder das Netzkabel bzw. der Netzstecker defekt ist.
- Wenn das Netzkabel des Geräts beschädigt ist, muss es durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Öffnen Sie das Gehäuse oder die Basis nicht, sondern überlassen Sie die Reparatur Fachkräften. Wenden Sie sich dazu an eine Fachwerkstatt. Bei eigenständig durchgeführten Reparaturen, unsachgemäßem Anschluss oder falscher Bedienung sind Haftungs- und Garantiesprüche ausgeschlossen.
- Bei Reparaturen dürfen nur Teile verwendet werden, die den ursprünglichen Gerätdaten entsprechen. In diesem Gerät befinden sich elektrische und mechanische Teile, die zum Schutz gegen Gefahrenquellen unerlässlich sind.
- Betreiben Sie das Gerät nicht mit einer externen Zeitschaltuhr oder einem separaten Fernwirkssystem.
- Tauchen Sie weder das Gerät noch das Netzkabel oder den Netzstecker in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Fassen Sie den Netzstecker niemals mit feuchten Händen an.
- Ziehen Sie den Netzstecker nie am Netzkabel aus der Steckdose, sondern fassen Sie immer den Netzstecker an.

- Verwenden Sie das Netzkabel nie als Tragegriff.
- Halten Sie das Gerät, den Netzstecker und das Netzkabel von offenem Feuer und heißen Flächen fern.
- Verlegen Sie das Netzkabel so, dass es nicht zur Stolperfalle wird.
- Knicken Sie das Netzkabel nicht und legen Sie es nicht über scharfe Kanten.
- Verwenden Sie das Gerät nur in Innenräumen. Betreiben Sie es nie in Feuchträumen oder im Regen.
- Lagern Sie das Gerät nie so, dass es in eine Wanne oder in ein Waschbecken fallen kann.
- Greifen Sie niemals nach einem Elektrogerät, wenn es ins Wasser gefallen ist. Ziehen Sie in einem solchen Fall sofort den Netzstecker aus der Steckdose.
- Stellen Sie das Gerät niemals in die Nähe eines gasbetriebenen oder elektrischen Brenners oder eines heißen Ofens.
- Sorgen Sie dafür, dass Kinder keine Gegenstände in das Gerät hineinstecken.
- Wenn Sie das Gerät nicht benutzen, es reinigen oder wenn eine Störung auftritt, schalten Sie das Gerät immer aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.



Gefahren für Kinder und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten (beispielsweise teilweise Behinderte, ältere Personen mit Einschränkung ihrer physischen und mentalen Fähigkeiten) oder Mangel an Erfahrung und Wissen (beispielsweise ältere Kinder).

- Dieses Gerät kann von Kindern ab acht Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.

- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Halten Sie Kinder jünger als acht Jahre vom Gerät und der Anschlussleitung fern.
- Lassen Sie das Gerät während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt.
- Lassen Sie Kinder nicht mit der Verpackungsfolie spielen. Kinder können sich beim Spielen darin verfangen und ersticken.



Verletzungsgefahr!

- Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu Verletzungen führen.
- Kochendes bzw. frisch aufgekochtes Wasser ist sehr heiß. Dies kann bei Hautkontakt oder Kontakt mit dem Mundraum zu Verbrühungen führen.
- Vermeiden Sie unbedingt einen Hautkontakt mit kochendem oder frisch aufgekochtem Wasser.
- Betreiben Sie das Gerät nur mit geschlossenem Deckel. Bei einem Betrieb mit offenem Deckel, kann heißes Wasser aus dem Wasserbehälter schwappen oder spritzen und die automatische Abschaltung wird behindert.
- ACHTUNG! Das Gerät wird während des Betriebs heiß. Berühren Sie nicht die Teile des Geräts, die heiß werden können. Fassen Sie das Gerät ausschließlich am Handgriff an. Verwenden Sie gegebenenfalls Schutzhandschuhe oder einen Topflappen.
- Entfernen Sie den Deckel nicht während des Betriebs.
- Beachten Sie die maximal zulässige Wassermenge von 1,7 L. Bei einem zu hohen Füllstand kann während des Erhitzens heißes Wasser aus dem Wasserbehälter schwappen.
- Platzieren Sie das Gerät auf einer ebenen und ausreichend stabilen Fläche, um zu verhindern, dass das Gerät umkippt.
- Lassen Sie das Gerät bei Gebrauch nicht unbeaufsichtigt.

- Stellen Sie den Wasserbehälter mit darin befindlichem heißem Wasser nur auf einer ebenen und ausreichend stabilen Fläche ab, um zu verhindern, dass der Wasserbehälter umkippt.
- Sofern sich das Gerät nach dem abgeschlossenen Aufkochen des eingefüllten Wassers nicht selbstständig abschaltet, drücken Sie den Ein-/Ausschalter und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- Handhaben Sie den Wasserbehälter mit erhöhter Vorsicht, wenn Sie das erhitzte Wasser in andere Behälter (z. B. Tassen) umfüllen.
- Füllen Sie kochendes Wasser nur in hitzebeständige Behälter. Nicht hitzebeständige Behälter können bei Kontakt mit kochendem Wasser zerspringen.
- Lassen Sie das Wasser bzw. daraus zubereitete Getränke ausreichend abkühlen, bevor Sie diese trinken.

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

- Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu Beschädigungen des Geräts führen.
- Stellen Sie das Gerät auf einer gut zugänglichen, ebenen, trockenen, hitzebeständigen und ausreichend stabilen Arbeitsfläche auf. Stellen Sie das Gerät nicht an den Rand oder an die Kante der Arbeitsfläche.
- Vermeiden Sie einen Hitzestau, indem Sie das Gerät nicht direkt an eine Wand oder unter Hängeschränke o. ä. stellen. Durch den austretenden Dampf können Möbelstücke beschädigt werden.
- Stellen Sie das Gerät nie auf oder in der Nähe von heißen Oberflächen ab (Herdplatten etc.).
- Bringen Sie das Netzkabel nicht mit heißen Teilen in Berührung.
- Setzen Sie das Gerät niemals hoher Temperatur (Heizung etc.) oder Witterungseinflüssen (Regen etc.) aus.
- Tauchen Sie die Basis oder den Wasserbehälter-Sockel zum Reinigen niemals in Wasser und verwenden Sie zur Reinigung keinen Dampfreiniger. Das Gerät kann sonst beschädigt werden.

- Verwenden Sie den Wasserbehälter nur in Kombination mit der dafür vorgesehenen Basis.
- Verwenden Sie das Gerät ausschließlich zum Erhitzen von Leitungswasser oder stillem Mineralwasser. Verwenden Sie es nicht für kohlenensäurehaltiges Wasser oder andere Flüssigkeiten wie z. B. Milch.
- Befüllen Sie den Wasserbehälter nur mit kaltem Wasser.
- Befüllen Sie den Wasserbehälter niemals mit Wasser, wenn er auf der Basis steht. Nehmen Sie den Wasserbehälter von der Basis und befüllen Sie ihn anschließend mit Wasser.
- Betreiben Sie das Gerät nicht ohne es mit Wasser zu befüllen.
- Vergewissern Sie sich, dass die Unterseite des Wasserbehälters trocken ist, bevor Sie ihn auf die Basis stellen.
- Geben Sie keine Teebeutel o. ä. in den Wasserbehälter.
- Verwenden Sie das Gerät nicht mehr, wenn die Kunststoffbauteile des Geräts Risse oder Sprünge haben oder sich verformt haben. Ersetzen Sie beschädigte Bauteile nur durch passende Originalersatzteile.

Gerätebeschreibung

Das Gerät ist ein Wasserkocher zum Erhitzen von Wasser. Es verfügt über einen Deckel (1), eine Basis (5), sowie einen Ausguss (8) mit Kalkfilter. Das Gerät verfügt außerdem über einen Drehschalter (4) zum Einstellen der Wassertemperatur und zum Ein- / Aus-Schalten. Die eingestellte Wassertemperatur wird im Display (6) angezeigt.

Erstinbetriebnahme

Gerät und Lieferumfang prüfen

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Wenn Sie die Verpackung unvorsichtig mit einem scharfen Messer oder anderen spitzen Gegenständen öffnen, kann das Gerät schnell beschädigt werden.

- Gehen Sie beim Öffnen sehr vorsichtig vor.
- Nehmen Sie das Gerät aus der Verpackung.
- Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist (siehe **Abb.1**).
- Kontrollieren Sie, ob das Gerät oder die Einzelteile Schäden aufweisen. Ist dies der Fall, benutzen Sie das Gerät nicht. Wenden Sie sich über die auf der Rückseite angegebene Hotline an den Hersteller.

Grundreinigung

1. Entfernen Sie das Verpackungsmaterial und sämtliche Schutzfolien.
2. Befüllen Sie das Gerät mind. 2-3-mal nacheinander mit klarem Wasser, bringen Sie das Wasser zum Kochen und schütten Sie es anschließend weg (siehe Kapitel „Bedienung“).
3. Reinigen Sie alle Teile des Geräts wie im Kapitel „Reinigung“ beschrieben.

Bedienung

HINWEIS!

Verbrennungsgefahr!

Teile des Geräts werden während des Betriebs heiß und aus dem Ausguss tritt Dampf aus.

- Fassen Sie das Gerät ausschließlich am Handgriff an.
- Berühren Sie die heißen Teile des Geräts während des Betriebs sowie nach dem Betrieb nicht mit bloßen Fingern. Weisen Sie auch andere Benutzer auf die Gefahren hin!

HINWEIS!

Verbrühungsgefahr!

Kochendes bzw. aufgekochtes Wasser ist sehr heiß. Dies kann bei Hautkontakt oder Kontakt mit dem Mundraum zu Verbrühungen führen.

- Vermeiden Sie unbedingt einen Hautkontakt mit kochendem oder frisch aufgekochtem Wasser.
- Betreiben Sie das Gerät nur mit geschlossenem Deckel. Bei einem Betrieb ohne Deckel, kann heißes Wasser aus dem Wasserbehälter schwappen oder spritzen und die automatische Abschaltung wird behindert.
- Beachten Sie die maximal zulässige Wassermenge. Bei einem zu hohen Füllstand kann während des Aufkochens heißes Wasser aus dem Wasserbehälter schwappen.
- Füllen Sie kochendes Wasser nur in hitzebeständige Behälter. Nicht hitzebeständige Behälter können bei Kontakt mit kochendem Wasser zerspringen.
- Lassen Sie das Wasser bzw. daraus zubereitete Getränke ausreichend abkühlen, bevor Sie diese trinken.

Wasser kochen

1. Stellen Sie die Basis (5) auf einer stabilen, ebenen, hitzebeständigen, gut belüfteten und für Kinder unzugänglichen Fläche auf.
2. Schließen den Netzstecker des Anschlusskabels an eine ordnungsgemäß installierte Steckdose an.
3. Nehmen Sie den Wasserbehälter (7) von der Basis (5).
4. Nehmen Sie den Deckel (1) vom Wasserbehälter (7) ab und füllen Sie kaltes oder lauwarmes Wasser in den Wasserbehälter.

Beachten Sie dabei die Mindestfüllmenge ("MIN") und die Maximalfüllmenge ("MAX") auf der Füllstandskala (3). Füllen Sie mindestens 0,5 L und höchstens 1,7 L in den Wasserbehälter.

5. Verschließen Sie den Wasserbehälter (7) wieder mit dem Deckel (1), und platzieren Sie den Wasserbehälter auf der Basis (5). Stellen Sie dabei sicher, dass der Wasserbehälter korrekt platziert ist und kipp sicher steht.
6. Drehen Sie den Drehschalter (4), um die gewünschte Wassertemperatur auszuwählen. Die voreingestellte Temperatur ist 100°C. Die manuell ausgewählte Temperatur, 40°C, 50°C, 60°C, 70°C, 80°C, 90°C oder 100°C wird im Display angezeigt und das Symbol "⏻" am Drehschalter blinkt rot.
7. Um das Gerät einzuschalten, drücken Sie den Drehschalter (4) in der Mitte. Anschließend beginnt das Symbol "⏻" blau zu leuchten, das Symbol "🔥" wird nun auf dem Display (6) angezeigt und der Erhitzungsvorgang startet.
8. Warten Sie das Ende des Erhitzungsvorgangs ab. Sobald dieser abgeschlossen ist schaltet sich das Gerät automatisch aus und piept zweimal. Wenn das Gerät dann nicht innerhalb von 30 Sekunden wieder benutzt wird, geht es in den Standby-Modus über, das Symbol "⏻" und das Display (6) erlöschen.
9. Nehmen Sie den Wasserbehälter (7) von der Basis (5) und füllen Sie das erhitzte Wasser in den gewünschten Behälter. Fassen Sie den Wasserbehälter dabei ausschließlich am Handgriff (2) an.
10. Stellen Sie sicher, dass das Gerät nach dem Gebrauch ausgeschaltet ist und ziehen den Netzstecker aus der Steckdose.



- Drücken Sie einmal den Drehschalter, wenn sich das Gerät im Standby-Modus befindet. Anschließend zeigt das Display die aktuelle Wassertemperatur an.
- Im Standby-Modus können Sie den Drehschalter drücken, um das Gerät einzuschalten, und anschließend erneut drücken, um das Wasser zum Kochen zu bringen.



- Das Gerät ist durch ein Sicherheitssystem geschützt. Das Sicherheitssystem schaltet das Gerät automatisch ab, wenn Sie es versehentlich ohne Wasser oder mit nicht ausreichender Wassermenge einschalten. In diesem Fall lassen Sie das Gerät für 15 Minuten abkühlen, bevor Sie wieder kaltes Wasser einfüllen und das Gerät erneut in Betrieb nehmen.
- Sie können den Erhitzungsvorgang jederzeit unterbrechen, indem Sie den Drehschalter drücken oder den Wasserbehälter von der Basis nehmen.

Warmhaltefunktion

Wasser erhitzen und warmhalten:

1. Schalten Sie das Gerät durch Drücken des Drehschalters (4) ein.
2. Halten Sie den Drehschalter (4) gedrückt und das Symbol ““ sowie die Standard-Warmhaltetemperatur 90 °C im Display (6), beginnen zu blinken.
3. Drehen Sie den Drehschalter (4), um eine gewünschte Warmhaltetemperatur einzustellen und drücken Sie anschließend auf den Drehschalter, um die Warmhaltefunktion zu aktivieren. Sobald das Wasser die gewünschte Temperatur erreicht hat, stoppt der Wasserkocher automatisch den Heizvorgang und piept zweimal. Das Gerät befindet sich dann im Warmhalte-Modus. Wenn die Wassertemperatur sinkt, beginnt der Wasserkocher erneut, das Wasser auf die gewählte Temperatur zu erhitzen. Der Wasserkocher hält das Wasser 30 Minuten lang warm, piept anschließend dreimal und schaltet sich dann automatisch ab.



- Jedes Mal wenn Sie den Wasserkocher von der Basis nehmen, werden die Einstellungen gelöscht.
- Bitte beachten Sie, dass die Warmhaltefunktion nicht dafür ausgelegt ist, eine Temperatur von 100 °C zu halten.
- Im Warmhalte-Modus können Sie mit dem Drehschalter die gewünschte Wassertemperatur jederzeit erneut einstellen.



- Liegt die neu eingestellte Temperatur unter der aktuellen Wassertemperatur, piept das Gerät zweimal und hält das Wasser anschließend weitere 30 Minuten warm.
- Liegt die neu eingestellte Temperatur über der aktuellen Wassertemperatur, beginnt das Gerät zunächst mit dem Erhitzen des Wassers und wechselt dann in den Warmhalte-Modus.

Fehlersuche

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Das Gerät funktioniert nicht.	Der Ein-/Ausschalter (3) wurde nicht betätigt.	Betätigen Sie den Ein-/Ausschalter.
	Das Gerät ist nicht an eine Steckdose angeschlossen.	Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an.
	Das Gerät ist an eine Steckdose angeschlossen, die keinen Strom führt, z. B. an eine ausgeschaltete Mehrfachsteckdose.	Prüfen Sie, ob die Steckdose eingeschaltet ist.
		Schalten Sie die Steckdose ggf. ein.
		Testen Sie das Gerät an einer anderen Steckdose.
		Testen Sie ein anderes Gerät an der Steckdose.
	Der Wasserbehälter (7) ist nicht korrekt auf der Basis (5) platziert, so dass kein elektrischer Kontakt besteht.	Platzieren Sie den Wasserbehälter (7) korrekt mittig auf der Basis (5).
	Das Gerät ist defekt.	Bei einem Defekt ist das gesamte Gerät zu ersetzen.

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Der Erhitzungsvorgang dauert sehr lange.	Der Wasserbehälter (6) ist verkalkt.	Entkalken Sie den Wasserbehälter wie im Abschnitt „Wartung und Pflege“ beschrieben.
Beim Ausgießen gelangt nur wenig Wasser aus dem Ausguss (8)	Der Ausguss (8) ist verstopft.	Reinigen Sie den Kalkfilter im Ausguss (8).

Reinigung und Wartung

Reinigung

HINWEIS!

Kurzschlussgefahr!

In die Basis eingedrungenes Wasser oder andere Flüssigkeiten können einen Kurzschluss verursachen.

- Tauchen Sie die Basis und den Wasserbehälter niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Achten Sie darauf, dass kein Wasser oder andere Flüssigkeiten in die Basis oder den Wasserbehälter-Sockel gelangen.

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu Beschädigungen des Geräts führen.

- Geben Sie das Gerät keinesfalls in die Spülmaschine. Sie würden es dadurch zerstören.

- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten mit Metall- oder Nylonborsten sowie keine scharfen oder metallischen Reinigungsgegenstände wie Messer, harte Spachtel und dergleichen. Diese können die Oberflächen beschädigen.
1. Ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker.
 2. Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen.
 3. Wischen Sie das Gerät mit einem leicht angefeuchteten Tuch ab. Lassen Sie alle Teile danach vollständig trocknen.

Entkalken

Entkalken Sie den Innenraum des Wasserbehälters (7) regelmäßig. Verwenden Sie ein in Fachgeschäften erhältliches Entkalkungsmittel und befolgen Sie die entsprechenden Anweisungen. Reinigen Sie regelmäßig den Filter im Ausguss (8).

Aufbewahrung

Alle Teile müssen vor dem Aufbewahren vollkommen trocken sein. Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen, bevor Sie es wegstellen.

- Bewahren Sie das Gerät stets an einem trockenen Ort auf.
- Wenn Sie das Gerät nicht verwenden, können Sie das Netzkabel unter der Basis einwickeln.
- Schützen Sie das Gerät vor direkter Sonneneinstrahlung.
- Lagern Sie das Gerät für Kinder unzugänglich, sicher verschlossen und bei Zimmertemperatur.

Technische Daten

Modell:	WK-1723TW
Artikelnummer:	46151140
Leistung:	1850-2200 W
Versorgungsspannung:	220-240 V~, 50-60 Hz
Abmessungen (B x H x T):	23,1 x 24,5 x 15,5 cm

Energieverbrauch im Bereitschaftszustand	0,5 W
Energieverbrauch im Aus-Zustand	N/A
Zeitspanne, nach der das Gerät automatisch in den Bereitschafts- oder Aus-Zustand übergeht	1 min.

Entsorgung

Verpackung entsorgen



Die Dualen Systeme organisieren die Sammlung, Sortierung und Verwertung von Verkaufsverpackungen und folgen damit den Vorgaben des deutschen Verpackungsgesetzes. Entsorgen Sie Verpackungen aus Pappe / Papier in die Altpapiertonne, Verpackungen aus Kunststoff, Metalle oder Verbundmaterialien in die Gelbe Tonne / Gelben Sack und Verpackungen aus Glas ggf. nach Farbe in die dafür vorgesehenen Altglasbehälter.

Gerät entsorgen

UMWELTSCHUTZ

➔ **europäische Abfallrahmenrichtlinie (Richtlinie 2008/98/EG)**

➔ **WEEE-Richtlinie 2012/19/EU**

(Deutsches Bundesrecht: z.B. KrWG, VerpackG, BatterieG, ElektroG u.w.)

(Anwendbar in der Europäischen Union und anderen europäischen Staaten mit Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoffen)

Alte Geräte dürfen nicht in den Hausmüll!



Sollte für das Gerät einmal keine Verwendung mehr bestehen, ist jeder Endnutzer gesetzlich dazu verpflichtet, alte Geräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Das kann z. B. bei den kommunalen Sammelstellen oder in den Verkaufshäusern erfolgen. Die Abgabe von kleinen Altgeräten (Kantenlänge max. 50 cm) in haushaltsüblichen Mengen ist grundsätzlich kostenlos. Aber auch größere Altgeräte können beim Neukauf oder bei der Lieferung von neuen Geräten der gleichen Geräteart und -funktion kostenlos zur Entsorgung ab/mitgegeben werden. Damit wird gewährleistet, dass Altgeräte fachgerecht verwertet bzw. entsorgt und die Rohstoffe dem Recyclingkreislauf zugeführt werden können.

Der Endnutzer muss die Abholung von Großgeräten schon beim Kauf anmelden und hat die Eigenverantwortung persönliche Daten vor der Abgabe/Abholung zu löschen. Geräte die mit dem WEEE Symbol (durchgestrichene Mülltonne auf Rädern) gekennzeichnet sind erfüllen die gesetzlichen Vorgaben und WEEE Richtlinien.

Konformitätserklärung



Mit diesem Symbol gekennzeichnete Geräte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums. Die Bewertung des Gerätes erfolgte nach europäischen Richtlinien, diese sind in der Konformitätserklärung aufgeführt. Sie besitzen daher ein Gerät, das hinsichtlich der Konstruktion die Schutzziele der Europäischen Gemeinschaft zum sicheren Betrieb von Geräten erfüllt. Die Konformitätserklärung kann auf der Internetseite www.khg-info.de abgerufen werden.

© Copyright 2025

Nachdruck oder Vervielfältigung (auch auszugsweise)
nur mit Genehmigung der:

KHG GmbH & Co. KG

Am Rondell 1
12529 Schönefeld
Deutschland

Hergestellt für:

KHG GmbH & Co. KG

Am Rondell 1
12529 Schönefeld
Deutschland



Dok./Rev. 20250825