



Bedienungsanleitung

Standmixer




Artikelnummer: 617141

Modellname: STA-350

Inhaltsverzeichnis

Komponenten.....	3
Allgemeines.....	4
Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren.....	4
Bestimmungsgemäßer Gebrauch.....	4
Hinweiserklärung.....	5
Sicherheit.....	5
Allgemeine Sicherheitshinweise.....	5
Montage.....	9
Erstinbetriebnahme.....	9
Grundreinigung.....	9
Bedienung.....	10
Gerät bedienen.....	11
Instandhaltung.....	13
Reinigung.....	13
Technische Daten.....	14
Entsorgung:.....	15
Verpackung entsorgen.....	15
Gerät entsorgen.....	15
Konformitätserklärung.....	16

Komponenten

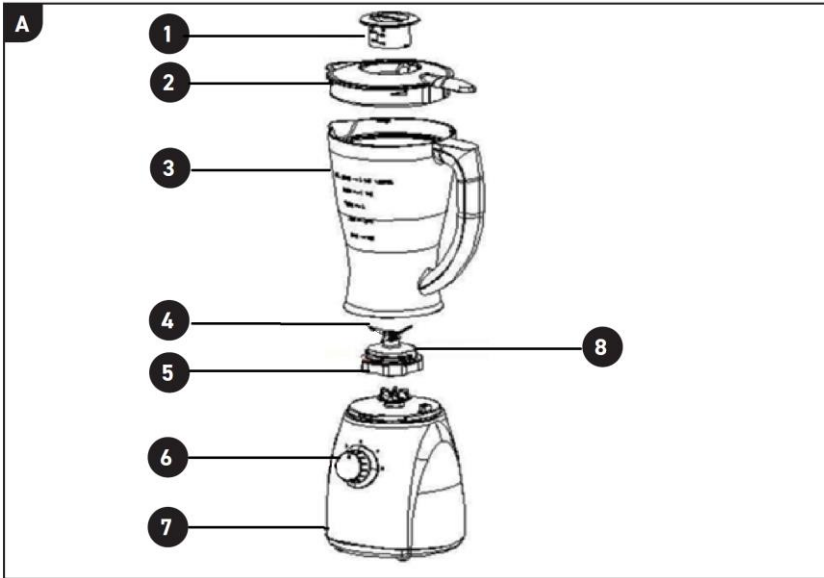

1 Verschlussstopfen/Messbecher

5 Messereinheit

2 Deckel

6 Geschwindigkeitsregler

3 Mixbehälter

7 Motoreinheit

4 Edelstahlmesser

8 Dichtungsring

Allgemeines

Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren



Diese Bedienungsanleitung gehört zu diesem Standmixer (im Folgenden nur „Gerät“ genannt). Sie enthält wichtige Informationen zur Handhabung.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät benutzen. Die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung kann zu Verletzungen oder zu Schäden am Gerät führen.

Die Bedienungsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch die landesspezifischen Richtlinien und Gesetze.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie das Gerät an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Bedienungsanleitung mit.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der Standmixer dient ausschließlich der Verarbeitung von Lebensmitteln in kleinen Mengen. Der Standmixer ist ideal geeignet für die Zubereitung von Dips, Soßen, Suppen, Mayonaise und Baby-Nahrung, sowie zum Mixen von Getränken und Milchshakes. Lesen Sie bitte sämtliche Anweisungen vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. Er ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Bereich geeignet.

Verwenden Sie das Gerät nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Das Gerät ist kein Kinderspielzeug.

Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

Hinweiserklärung



Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.



Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.

HINWEIS!

Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.

Sicherheit

Allgemeine Sicherheitshinweise



Stromschlaggefahr!

Fehlerhafte Elektroinstallation oder zu hohe Netzspannung können zu elektrischem Stromschlag führen.

- Lesen Sie bitte vor der ersten Benutzung sorgfältig die Bedienungsanleitung durch und bewahren Sie diese zur zukünftigen Einsichtnahme sicher auf.
- Achten Sie darauf, dass die Spannung Ihres örtlichen Netzanschlusses mit der Angabe auf dem Typenschild oder in der Bedienungsanleitung übereinstimmt.
- Falsche Bedienung und unsachgemäße Behandlung können zu Störungen am Gerät und zu Verletzungen des Benutzers führen.

- Benutzen Sie das Gerät ausschließlich für den privaten und den dafür vorgesehenen Zweck. Bei nicht bestimmungsgemäßigem Gebrauch oder falscher Handhabung kann keine Haftung für evtl. auftretende Schäden übernommen werden.
- Das Gerät nicht mit nassen Händen, auf feuchtem Boden oder wenn es nass ist benutzen.
- Tauchen Sie das Gehäuse und den Netzstecker nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Es besteht Lebensgefahr durch Stromschlag! Sollte das Gerät trotzdem einmal in Wasser gefallen sein, unbedingt erst den Stecker ziehen, bevor Sie es herausnehmen. Es besteht Lebensgefahr durch Stromschlag!

Anschließend darf das Gerät nicht mehr in Betrieb genommen werden, sondern muss erst von einem Fachmann (*) überprüft werden. Das gilt auch, wenn das Gerät einmal auf den Boden gefallen sein sollte oder Beschädigungen aufweist.

- Reparieren Sie das Gerät nicht selbst. Es besteht Gefahr durch Stromschlag!
- Fassen Sie den Netzstecker nie mit nassen oder feuchten Händen an.
- Überprüfen Sie das Netzkabel und den Netzstecker regelmäßig auf evtl. Beschädigungen. Um Gefährdungen zu vermeiden, müssen im Falle von Beschädigungen Netzkabel und Netzstecker umgehend vom Hersteller bzw. einem qualifizierten Fachmann ersetzt werden.
- Das Netzkabel nicht über scharfe Kanten hängen lassen und von heißen Gegenständen und offenen Flammen fernhalten.
- Wird ein Verlängerungskabel benutzt, muss dieses für die entsprechende Leistung geeignet sein, ansonsten kann es zu Überhitzung von Kabel und/oder Stecker kommen.
- Zusätzlichen Schutz bietet der Einbau einer Fehlerstrom-Schutzeinrichtung mit einem Nennauslösestrom von nicht mehr als 30 mA in der Hausinstallation. Lassen Sie sich von Ihrem Elektroinstallateur beraten.
- Es dürfen keinerlei Gegenstände in das Innere des Gehäuses eingeführt werden.
- Kinder können die Gefahren, die im unsachgemäßen Umgang mit Elektrogeräten liegen, noch nicht erkennen. Lassen Sie deshalb elektrische

Haushaltsgeräte nie von Kindern ohne die Aufsicht von Erwachsenen benutzen.

- Das Gerät auf eine stabile, ebene und wärmebeständige Fläche und nicht in die Nähe von offenen Flammen (z.B. Gasöfen), sowie außer Reichweite von Kindern stellen.
- Stellen Sie das Gerät nicht ins Waschbecken, auf ein Abtropfblech oder auf schräge Flächen.
- Dieses Gerät ist nicht für den Gebrauch im Freien geeignet.
- Während der Reinigung und nach Gebrauch, oder bevor Sie Zubehörteile einsetzen oder entfernen, immer den Netzstecker ziehen (ziehen Sie am Stecker, niemals am Kabel).
- Erhöhte Aufmerksamkeit ist erforderlich, wenn das Gerät im Beisein oder in der Nähe von Kindern verwendet wird.
- Benutzen Sie nur Zubehör, welches vom Lieferanten empfohlen wurde. Anderes Zubehör stellt eine Gefahr für den Benutzer dar und das Gerät könnte dadurch beschädigt werden.
- Beachten Sie bei der Reinigung, dass die Messer sehr scharf sind und nur mit größter Sorgfalt angefasst werden dürfen.
- Trennen Sie das Gerät immer von der Stromversorgung, wenn es unbeaufsichtigt ist, vor der Montage und Demontage sowie bei der Reinigung.
- Das Gerät ist nur für den Kurzzeitbetrieb vorgesehen. Benutzen Sie das Gerät niemals länger als drei Minuten ununterbrochen.
- Der Mixer ist nicht geeignet um Eis, Nüsse und harte Lebensmittel zu zerkleinern.
- Berühren Sie niemals Teile des Gerätes, die während des Betriebs in Bewegung sind. Halten Sie Ihre Hände, Haare, Kleidung, Küchenspachtel und andere Gegenstände von den Edelmessern sowie dem Inneren des Mixbehälters fern, wenn sich das Gerät in Betrieb befindet, um der Gefahr von Körperverletzung und Beschädigungen des Gerätes vorzubeugen.
- Eine Küchenspachtel darf nur eingesetzt werden, wenn sich das Gerät nicht in Betrieb befindet.
- Ziehen Sie niemals an der Anschlussleitung, um das Gerät zu bewegen. Stellen Sie das Gerät auf einen Tisch oder auf eine ebene Fläche, damit

es nicht umfällt. Achten Sie darauf, dass nicht die Anschlussleitung irgendwo hängen bleibt und dies zum Fall des Gerätes führen könnte. Wickeln Sie die Anschlussleitung nicht um das Gerät oder knicken Sie diese nicht.




Verletzungsgefahr!

- Seien Sie vorsichtig im Umgang mit den scharfen Messerklingen, beim Entleeren des Behälters und während der Reinigung.
- Vor dem Auswechseln von Zubehör oder Zusatzteilen, die im Betrieb bewegt werden, muss das Gerät ausgeschaltet und vom Netz getrennt werden.
- Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren, Personen mit eingeschränkten physischen, geistigen oder sensorischen Fähigkeiten, sowie mangelnder Erfahrung oder Wissen nur dann bedient werden, wenn sie zuvor eine Unterweisung bezüglich der sicheren Bedienung erhalten haben, beaufsichtigt werden und vorausgesetzt werden kann, dass sie die Gefahren verstehen, welche dieses Gerät in sich birgt.
- Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit diesem Gerät spielen.
- Reinigung und Pflege darf nicht von Kindern unter 8 Jahren und nicht ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Halten Sie dieses Gerät und sein Stromkabel von Kindern unter 8 Jahren fern.

(*) Fachmann: anerkannter Kundendienst des Lieferanten oder des Importeurs, der für derartige Reparaturen zuständig ist. Für eventuelle Reparaturen wenden Sie sich bitte an diesen Kundendienst.

Montage

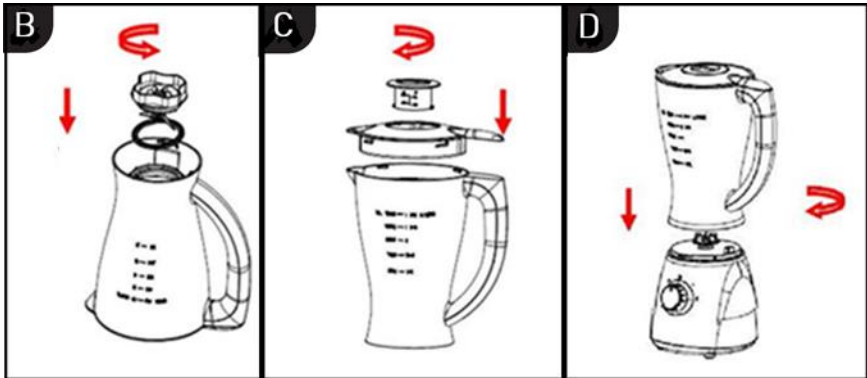

1. Stellen Sie den Behälter kopfüber auf eine ebene Oberfläche. Fassen Sie den Handgriff mit einer Hand an und setzen Sie den Dichtungsring und die Messereinheit auf die Unterseite des Behälters auf. Befestigen Sie die Messereinheit an der Behälterunterseite, indem Sie die Messereinheit im Gegenuhrzeigersinn drehen, bis es einrastet (siehe **Abb. B**).
2. Drehen Sie den Behälter wieder um. Befestigen Sie den Dichtungsring an der Unterseite des Deckels und setzen Sie den Deckel auf die Behältereinheit. Setzen Sie dann den Messbecher oben in den Deckel. Die kleinen Ansätze auf den beiden Seiten des Messbechers müssen in die Schlitz des Deckels angepasst werden. Drehen Sie den Messbecher im Uhrzeigersinn, bis er fest angezogen ist (siehe **Abb. C**).
3. Bringen Sie nun die Behältereinheit an der Motoreinheit an. Die Streifen auf dem Behälter müssen zu dem Streifen auf der Motoreinheit ausgerichtet werden (siehe **Abb. D**).

Erstinbetriebnahme

Grundreinigung

- Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien. Die Behältereinheit (inkl. Messbecher, Deckel, Dichtungsring, Behälter und Messereinheit) ist bereits vormontiert.

- Bauen Sie die Teile gemäß Montagehinweis auseinander, um sie zu waschen.



Verletzungsgefahr!

Die Messer sind scharf. Gehen Sie bitte vorsichtig damit um.

- Die Motoreinheit mit einem leicht angefeuchteten Tuch und eventuell etwas mildem Reinigungsmittel reinigen. Alle abnehmbaren Zubehörteile mit heißem Wasser und einem milden Reinigungsmittel säubern (siehe Abschnitt „Reinigung und Pflege“).
- Danach alle Teile sorgfältig abtrocknen. Nach der Reinigung bauen Sie die den Mixer wieder zusammen.

Bedienung

Besondere Sicherheitshinweise



Verletzungsgefahr!


- Niemals in den Mixbehälter fassen oder Fremdkörper in den Behälter führen, wenn das Gerät eingeschaltet ist und die Edelstahlmesser in Bewegung sind.
- Beachten Sie bei der Reinigung, dass die Messer sehr scharf sind und nur mit größter Sorgfalt angefasst werden dürfen.
- Immer den Deckel und Verschlussstopfen aufsetzen, bevor Sie das Gerät einschalten.
- Nehmen Sie den Deckel erst vom Mixbehälter, nachdem das Gerät komplett zum Stillstand gekommen ist.

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

- Der Mixer darf niemals laufen, wenn er leer ist.
- Das Gerät ist nur für den Kurzzeitbetrieb vorgesehen. Lassen Sie das Gerät nie länger als 3 Minuten ununterbrochen eingeschaltet. Lassen Sie danach das Gerät mindestens 10 Minuten ruhen, bevor Sie es wieder in Betrieb nehmen.
- Bei der Montage des Mixbehälters achten Sie bitte darauf, dass die Dichtung vollständig unter dem Rand der Messereinheit sitzt.
- Wenn die Dichtung nicht richtig angebracht wurde oder beschädigt ist, kann Flüssigkeit austreten und die Motoreinheit beschädigen.
- Achten Sie darauf, dass sich der Schalter auf Position „0“ befindet, wenn der Mixbehälter aufgesetzt oder entnommen wird, da der Motor sonst sofort anläuft.


Gerät bedienen

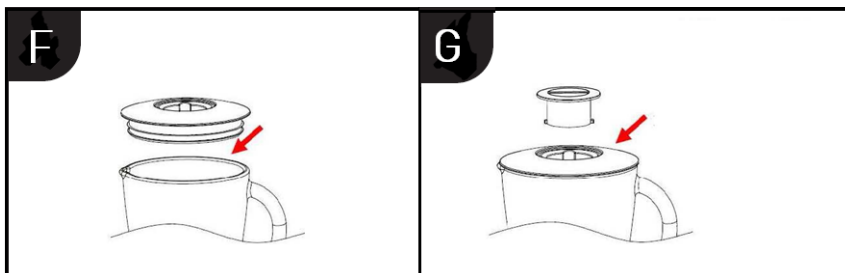

- Stellen Sie das Gerät auf eine stabile, ebene Unterlage.
- Schälen und entkernen Sie das Obst oder Gemüse und schneiden Sie es in kleine Stücke.
- Geben Sie die zu zerkleinernden Lebensmittel in den Behälter (siehe **Abb.F**). Normalerweise wird eine bestimmte Menge Wasser hinzugefügt, um das Zerkleinern für das Gerät zu erleichtern. Das Verhältnis zwischen

der Menge der Lebensmittel und des Wassers beträgt 2:3. Das Mischgut sollte die maximale Füllstandsanzeige am Behälter nicht überschreiten.

- **ACHTUNG:** Füllen Sie keinesfalls heiße Zutaten (über 50°C) in den Mixer ein. Betreiben Sie das Gerät nicht ohne Inhalt.
- Setzen Sie den Deckel auf den Behälter. Vergewissern Sie sich das der Messbecher richtig in Position ist.
- Stecken Sie den Netzstecker in eine passende Steckdose.
- Stellen Sie die gewünschte Geschwindigkeit ein.

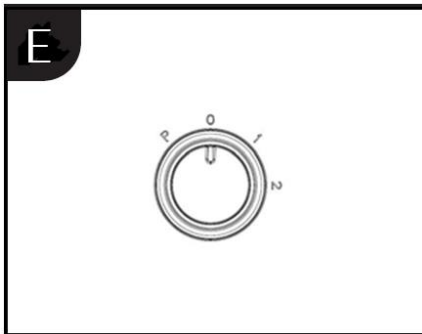

P = Pulsfunktion

0 = ausgeschaltet

1 = Geschwindigkeitsstufe 1

2 = Geschwindigkeitsstufe 2

- Um die Zutaten schneller und besser zu mischen, drehen Sie den Geschwindigkeitsregler auf Position „P“. Halten Sie dabei den Schalter für einige Sekunden in dieser Stellung. Wenn Sie den Geschwindigkeitsregler loslassen, kehrt der Geschwindigkeitsregler automatisch auf Position „0“ zurück (**Abb. E**).
- Sie können während des Betriebes Zutaten hinzufügen. Entnehmen Sie den Messbecher und geben Sie die Zutaten durch die Öffnung am Deckel in den Behälter ein (siehe **Abb. G**).
- Sobald der Inhalt in dem Mixbehälter die gewünschte Konsistenz erreicht hat, drehen Sie den Geschwindigkeitsregler auf Position „0“, um das Gerät auszuschalten.
- **ACHTUNG:** Lassen Sie das Gerät nie länger als 3 Minuten ununterbrochen eingeschaltet. Lassen Sie danach das Gerät mindestens 10 Minuten ruhen, bevor Sie es wieder in Betrieb nehmen.


Zusätzliche Hinweise zur Bedienung:

Werden Lebensmittel mit Flüssigkeiten vermischt, geben Sie bitte zuerst die Flüssigkeit in den Behälter, dann die festen Zutaten.

- Der Mixer ist nicht geeignet für: Eiweiß und Sahne schlagen, Kartoffel stampfen, Fleisch zerkleinern, Teig anrühren, Entsaften von Obst und Gemüse.
- Die folgenden Lebensmittel dürfen niemals in das Gerät gegeben werden, da das Gerät dadurch beschädigt werden kann: Knochen, große Stücke von Lebensmitteln, gefrorene Lebensmittel oder harte Lebensmittel wie Kohlrabi.

Instandhaltung

Reinigung

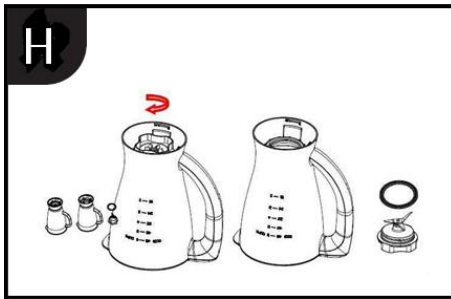

1. Demontieren Sie alle abnehmbaren Teile. Heben Sie den angebrachten Behälter aus der Motoreinheit ab. Entfernen Sie die Messereinheit von der Behälterunterseite, indem Sie die Messereinheit im Uhrzeigersinn drehen. Entfernen Sie den Dichtungsring

(siehe **Abb. H**). Entfernen Sie zuletzt den Messbecher und den Deckel.

2. Lösen Sie den Dichtungsring vom Deckel ab.
 3. Reinigen Sie die Zubehörteile (außer Motoreinheit und Messereinheit) mit Seifenwasser oder in der Spülmaschine. Die Teile sind zwar spülmaschinenfest, aber die Temperatur beim Spülen darf 70°C nicht überschreiten.
 4. Bürsten Sie die Edelmesser im warmen Seifenwasser und spülen Sie es gut unter sauberem Wasser ab. **ACHTUNG!** Beachten Sie bei der Reinigung, dass die Messer sehr scharf sind und nur mit größter Sorgfalt angefasst werden dürfen.
- Vor der Reinigung die Sicherheitshinweise beachten und immer den Netzstecker ziehen.
 - Keine chemischen Reinigungs- oder Scheuermittel/Stahlwolle benutzen.

- Die Motoreinheit mit einem feuchten Tuch und mildem Reinigungsmittel säubern. Entfernen Sie hartnäckige Flecken durch Reiben mit neutralem Reinigungsmittel.
- Reinigen Sie das Gerät immer sofort nach dem Gebrauch. Lassen Sie niemals die Lebensmittel im Behälter austrocknen, weil dies die Reinigungsarbeit erschwert.
- Gießen Sie ein wenig warmes Reinigungsmittel in den Behälter und drehen Sie den Geschwindigkeitsregler auf Position „P“ für ein paar Sekunden und entleeren Sie dann den Behälter.
- Tauchen Sie die Messereinheit nicht in Wasser. Lassen Sie die Messeinheit kopfüber abtrocknen.
- Trocknen Sie alle abnehmbaren Zubehörteile gut ab, bevor Sie sie wieder einsetzen.
- Tauchen Sie die Motoreinheit niemals in Wasser oder in andere Flüssigkeiten ein, um die Gefahr des Stromschlags zu verhindern.

Technische Daten

Modell:	STA-350
Artikelnummer:	617141
Leistung:	350 W
Gewicht:	ca. 1,5 kg
Abmessungen (in mm):	220 × 185 × 374 (L x B x H)
Versorgungsspannung:	220 - 240 V~, 50 / 60 Hz

Entsorgung:

Verpackung entsorgen



Die Dualen Systeme organisieren die Sammlung, Sortierung und Verwertung von Verkaufsverpackungen und folgen damit den Vorgaben des deutschen Verpackungsgesetzes. Entsorgen Sie Verpackungen aus Pappe/Papier in die Altpapiertonne, Verpackungen aus Kunststoff, Metalle oder Verbundmaterialien in die Gelbe Tonne/Gelben Sack und Verpackungen aus Glas ggf. nach Farbe in die dafür vorgesehenen Altglasbehälter.

Gerät entsorgen


UMWELTSCHUTZ

→ europäische Abfallrahmenrichtlinie (Richtlinie 2008/98/EG)

→ WEEE-Richtlinie 2012/19/EU

(Deutsches Bundesrecht: z.B. KrWG, VerpackG, BatterieG, ElektroG u.w.)

(Anwendbar in der Europäischen Union und anderen europäischen Staaten mit Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoffen)




Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!

Sollte für das Gerät einmal keine Verwendung mehr bestehen, ist jeder Endnutzer gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Das kann z. B. bei den kommunalen Sammelstellen oder in den Verkaufshäusern erfolgen. Die Abgabe von kleinen Altgeräten (Kantenlänge max. 25 cm) in haushaltsüblichen Mengen ist grundsätzlich kostenlos. Aber auch größere Altgeräte können beim Neukauf auch bei der Lieferung von Neugeräten der gleichen Geräteart und -funktion kostenlos zur Entsorgung ab-/mitgegeben werden. Damit wird gewährleistet, dass Altgeräte fachgerecht verwertet bzw. entsorgt und die Rohstoffe dem Recyclingkreislauf zugeführt werden können.

Der Endnutzer muss die Abholung von Großgeräten schon beim Kauf anmelden und hat die Eigenverantwortung persönliche Daten vor der

Abgabe/Abholung zu löschen. Geräte die mit dem WEEE Symbol (durchgestrichene Mülltonne auf Rädern) gekennzeichnet sind erfüllen die gesetzlichen Vorgaben und WEEE Richtlinien.

Konformitätserklärung

 Konformitätserklärung: Mit diesem Symbol gekennzeichnete Geräte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums. Die Bewertung des Gerätes erfolgte nach europäischen Richtlinien, diese sind in der Konformitätserklärung aufgeführt. Sie besitzen daher ein Gerät, das hinsichtlich der Konstruktion die Schutzziele der Europäischen Gemeinschaft zum sicheren Betrieb der Geräte erfüllt. Die Konformitätserklärung kann auf der Internetseite www.khg-info.de abgerufen werden.

© Copyright 2022

Nachdruck oder Vervielfältigung (auch auszugsweise) nur mit Genehmigung der:

KHG GmbH & Co. KG

Am Rondell 1
12529 Schönefeld
Deutschland

Vertrieben durch:

KHG GmbH & Co. KG

Am Rondell 1
12529 Schönefeld
Deutschland

KUNDENSERVICE

 030 6341833 - 70
Zum regulären Festnetztarif Ihres
Telefonanbieters

 www.khg-info.de

Dok./Rev. 617141_ba_20220831