



Kaffeeautomat TKA-182



Bedienungsanleitung

Lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie diese zur zukünftigen Einsichtnahme auf.

WICHTIGE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

- Lesen Sie aufmerksam die Gebrauchsanleitung, ehe Sie Ihr Gerät benutzen. Wenn das Gerät an eine dritte Person weitergegeben wird, muss die Bedienungsanleitung ebenfalls mit weitergegeben werden.
- Kontrollieren Sie, ob die Netzspannung mit der auf dem Gerät vermerkten Spannung übereinstimmt, ehe Sie das Gerät benutzen.
- Achten Sie darauf, dass die Steckdose geerdet ist.
- Falsche Bedienung und unsachgemäße Behandlung können zu Störungen am Gerät und zu Verletzungen des Benutzers führen.
- Lassen Sie Ihr Gerät niemals bei Gebrauch unbeaufsichtigt. Halten Sie Kinder oder hilfsbedürftige Personen vom Gerät fern.
- Nie versuchen, das Gerät selbst zu reparieren. Es besteht Gefahr durch Stromschlag!
- Das Gerät nicht mit nassen Händen, auf feuchtem Boden oder wenn es nass ist benutzen.

- Den Netzstecker nie mit nassen oder feuchten Händen anfassen.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Anschlussleitung und das Gerät auf Beschädigungen. Bei Beschädigungen an Anschlussleitung oder Gerät, darf es aus Sicherheitsgründen nicht mehr benutzt werden. Für Reparaturen wenden Sie sich an einen Fachmann (*).
- Benutzen Sie das Gerät nur zu Haushaltszwecken, wie in der Bedienungsanleitung angegeben.
- Warnung: Verletzungsgefahr durch unsachgemäßen Gebrauch.
- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten, weder zum Reinigen, noch zu einem anderen Zweck. Geben Sie das Gerät niemals in die Spülmaschine.
- Benutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe einer Wärmequelle.
- Benutzen Sie das Gerät nicht im Freien und bewahren Sie es an einem trockenen Platz auf.
- Benutzen Sie nur Zubehör, welches vom Lieferanten empfohlen wurde. Anderes

Zubehör stellt eine Gefahr für den Benutzer dar und das Gerät könnte dadurch beschädigt werden.

- Ziehen Sie niemals an der Anschlussleitung, um das Gerät zu bewegen. Stellen Sie das Gerät auf einen Tisch oder auf eine ebene Fläche, damit es nicht umfällt. Achten Sie darauf, dass nicht die Anschlussleitung irgendwo hängen bleibt und dies zum Fall des Gerätes führen könnte. Wickeln Sie die Anschlussleitung nicht um das Gerät oder knicken Sie diese nicht.
- Lassen Sie das Netzkabel niemals über Tischecken oder sonstige Kanten herunterhängen und achten Sie darauf, dass es niemals mit heißen Gegenständen bzw. Oberflächen in Berührung kommt. Es besteht Brandgefahr.
- Während der Reinigung und nach dem Gebrauch immer den Netzstecker ziehen (ziehen Sie am Stecker, niemals am Kabel). Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie Zubehörteile anbringen oder abnehmen.
- Erhöhte Aufmerksamkeit ist erforderlich, wenn das Gerät im Beisein oder in der Nähe von Kindern verwendet wird.


- Betreiben Sie das Gerät nie im Leerzustand (ohne Wasser).
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn die Kanne beschädigt ist. Benutzen Sie nur die mitgelieferte Kanne. Achtung! Während des Gebrauchs wird das Gehäuse warm.
- Berühren Sie niemals die heißen Teile des Gerätes.
- Fassen Sie das Gerät ausschließlich an vorgesehenen Griffflächen an und verwenden Sie gegebenenfalls Schutzhandschuhe oder Topflappen.
- Achtung: Verbrühungsgefahr durch heißes Wasser und Wasserdampf.
- Achten Sie darauf, dass das Gerät nicht mit leicht entflammbaren Stoffen, wie z.B. Gardinen in Kontakt kommt, da diese Feuer fangen und so einen Brand verursachen könnten.
- Benutzen Sie zum Entkalken ausschließlich hierfür vorgesehene Produkte. Benutzen Sie niemals Ammoniak oder andere Produkte, die Ihrer Gesundheit schaden könnten.
- Geben Sie ausschließlich gemahlene Kaffee in den Filter.


- Schalten Sie Ihre Kaffeemaschine nicht an, ohne Wasser eingefüllt zu haben. Nicht den Wassertank befüllen, wenn das Gerät bereits läuft.
- Auch während normalen Betriebs kann die Temperatur der zugänglichen Oberflächen sehr heiß sein.
- Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren, Personen mit eingeschränkten physischen, geistigen oder sensorischen Fähigkeiten, sowie mangelnder Erfahrung oder Wissen nur dann bedient werden, wenn sie zuvor eine Unterweisung bezüglich der sicheren Bedienung erhalten haben, beaufsichtigt werden und vorausgesetzt werden kann, dass sie die Gefahren verstehen, welche dieses Gerät in sich birgt.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und Pflege darf nicht von Kindern unter 8 Jahren und nicht ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Halten Sie dieses Gerät und sein Stromkabel von Kindern unter 8 Jahren fern.

- Dieses Gerät ist dazu bestimmt im Haushalt und ähnlichen Anwendungen verwendet zu werden.
 - Küchen für Mitarbeiter in Läden, Büros und anderen gewerblichen Bereichen.
 - In landwirtschaftlichen Anwesen.
 - Von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohneinrichtungen.
 - In Frühstückspensionen.

(*) Fachmann: anerkannter Kundendienst des Lieferanten oder des Importeurs, der für derartige Reparaturen zuständig ist. Für eventuelle Reparaturen wenden Sie sich bitte an diesen Kundendienst.

BESCHREIBUNG DER TEILE

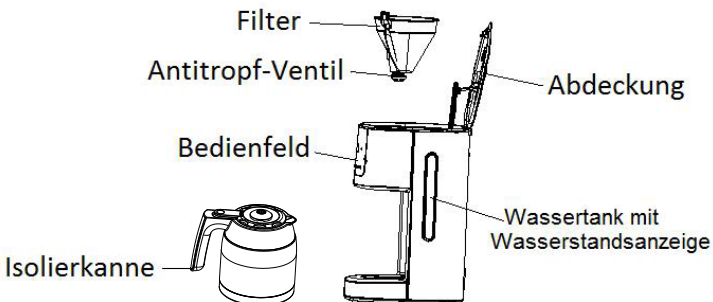

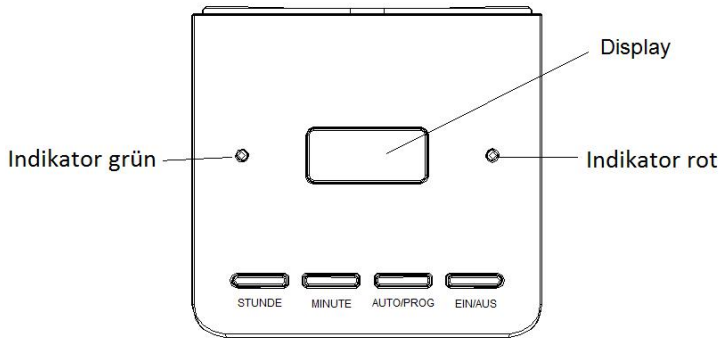

VOR ERSTER INBETRIEBNAHME

- Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien und überprüfen Sie das Gerät auf Vollständigkeit und Unversehrtheit.
- Reinigen Sie das Gerät und alle abnehmbaren Teile, wie unter "Reinigung und Wartung" beschrieben.
- Nach der Reinigung setzen Sie bitte alle Teile wieder zusammen.
- Schließen Sie das Gerät an eine ordnungsgemäß installierte und frei zugängliche Steckdose an.
- Lassen Sie bitte vor dem 1. Aufbrühen von Kaffee für 2-3 Durchgänge Wasser (ohne Kaffeepulver) zur Reinigung durch das Gerät laufen.

BEDIENUNG

- Öffnen Sie den Deckel des Wassertanks und füllen Sie den Tank entsprechend der gewünschten Menge

Kaffee mit kaltem Wasser. Die Markierung auf dem Wasserbehälter bestimmt die Anzahl der zu brühenden Tassen. Die max. Füllmenge darf nicht überschritten werden.

- Setzen Sie den Filter in die Filterhalterung. Stellen Sie dabei sicher, dass der Filter korrekt sitzt, ansonsten lässt sich der Deckel nicht schließen. Legen Sie einen Papierfilter in den Filter und füllen Sie den Filter mit der gewünschten Kaffeemenge. Schließen Sie den Deckel.
- Stellen Sie die Isolierkanne auf die Warmhalteplatte.
- Stecken Sie den Netzstecker in eine Steckdose. Auf dem Display wird „12:00“ angezeigt und der Doppelpunkt blinkt. Alle anderen Lichttasten werden nicht aufleuchten.
- Drücken Sie die EIN/AUS-Taste, der rote Indikator schaltet sich an und das Gerät beginnt zu arbeiten.
- Der Brühvorgang kann unterbrochen werden, indem Sie ein zweites Mal auf die EIN/AUS-Taste drücken. Der rote Indikator erlischt. Der Brühvorgang wird fortgesetzt, wenn Sie wieder auf die EIN/AUS-Taste drücken.

Anmerkung: Die Kaffeemaschine verfügt über einen Tropfstopp, der verhindert, dass Kaffee aus dem Filterhalter tropft, wenn Sie die Kanne während des Brühvorgangs kurz herausnehmen. Die Kanne sollte innerhalb von 30 Sekunden wieder auf die Platte zurückgestellt werden, da ansonsten der Kaffee im Filter überlaufen könnte.

- Der Brühvorgang ist beendet, sobald der Wassertank leer ist.
- Wenn der Wassertank leer ist, warten Sie ca. eine Minute, bis der Kaffee vollkommen durchgelaufen ist.

Entfernen Sie dann die Kanne von der Warmhalteplatte, um den Kaffee zu servieren.

Anmerkung: Beachten Sie, dass die gebrühte Kaffeemenge geringer ausfallen kann, als die eingefüllte Wassermenge, da das Kaffeepulver ein Teil des Wassers absorbiert.

Achtung: Berühren Sie nicht die Abdeckung, die Warmhalteplatte usw., wenn das Gerät in Betrieb ist, da diese Teile sehr heiß werden können.

- Wenn der Brühvorgang beendet ist schaltet sich das Gerät automatisch aus. Um den besten Kaffeegeschmack zu gewährleisten, empfehlen wir Ihnen, den Kaffee sofort nach dem Brühvorgang zu genießen.
- Schalten Sie das Gerät aus, wenn Sie es nicht mehr benutzen. Nach dem Gebrauch ziehen Sie den Netzstecker.

Achtung: Seien Sie vorsichtig, wenn Sie Kaffee ausgießen, sonst könnten Sie sich aufgrund der hohen Temperatur des Kaffees verletzen.

STARTZEIT EINSTELLEN

Wenn Sie die Kaffeemaschine nicht sofort einschalten möchten (zum Beispiel, es ist jetzt 8:10Uhr morgens und Sie planen, dass sich die Kaffeemaschine nachmittags um

13:10Uhr automatisch einschaltet), können Sie die unten stehenden Schritte 1-5 befolgen und die gewünschte Startzeit einstellen.

1. Drücken Sie einmal auf die Taste AUTO/PROG, das Display zeigt die aktuelle Zeit an und der grüne Indikator leuchtet auf.
2. Drücken Sie auf die Taste Stunde und Minuten, um die automatische Startzeit (z.B. 13:10Uhr) einzustellen.
Anmerkung: Die Durchlaufzeit der Zeitanzeige ist im Format AM 1...12 (Vormittag) und PM 1...12 (Nachmittag).
3. Drücken Sie erneut auf die Taste AUTO/PROG und der grüne Indikator erlischt.
4. Drücken und halten Sie die Taste AUTO/PROG für 3 Sekunden, der grüne Indikator wird durchgehend eingeschaltet und die Programmierung wird aktiviert.
5. Wenn die voreingestellte Zeit erreicht ist, erlischt der grüne Indikator, der rote Indikator wird eingeschaltet und mit einem Piepton beginnt der Brühvorgang. Nach dem Brühvorgang ertönen 3 Pieptöne und das Gerät schaltet sich automatisch aus.

REINIGUNG UND WARTUNG

- Bei der Reinigung die Sicherheitshinweise beachten.
- Vor jeder Reinigung immer den Netzstecker ziehen.
- Reinigen Sie das Produkt nach Gebrauch.
- Tauchen Sie das Produkt mit dem Netzkabel nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Reinigen Sie alle abnehmbaren Teile mit heißem Wasser und etwas Seifenwasser.

- Reinigen das Gehäuse mit einem weichen und feuchten Tuch.
- Während des Brühvorgangs könnten sich Wassertropfen über dem Filter bilden und in das Gerät tropfen. Um das Tropfen einzuschränken, sollten Sie diese Stelle nach jeder Benutzung mit einem sauberen, trockenen Tuch abwischen.
- Reinigen Sie die Warmhalteplatte mit einem sauberen, weichen und leicht angefeuchteten Tuch. Benutzen Sie niemals Scheuermittel für die Reinigung.
- Verwenden Sie auf keinen Fall aggressive Reinigungsmittel (ausser geeignete Entkalkungsmittel), Reinigungsalkohol oder andere chemische Lösungen, da dadurch das Gehäuse angegriffen oder gar die Funktion beeinträchtigt werden kann. Verwenden Sie keine harten oder kratzenden Bürsten, Schwämme o.ä..
- Zur einfachen Reinigung können Sie den Filterträger entnehmen. Öffnen Sie dazu den Deckel, und heben Sie den Filter am Griffstück heraus. So können Sie den Papierfilter im Mülleimer entsorgen, ohne ihn anzufassen und den Filterträger unter fließendem Wasser reinigen.
- Nachdem alle Teile gereinigt und getrocknet wurden, setzen Sie alle Teile wieder in das Gerät ein.

ENTKALKUNG

Wir empfehlen Ihnen, zur Verlängerung der Lebensdauer des Gerätes, es regelmäßig zu entkalken. Verwenden Sie hierzu nur handelsübliche Entkalkungsmittel und beachten Sie die entsprechenden Gebrauchsanweisungen.

Wenn Sie bemerken, dass der Kaffee träger durchfließt, sollten Sie den Kaffeeautomat entkalken. Warten Sie nicht, bis es noch schlimmer wird. Wie oft Sie die

Kaffeemaschine entkalken müssen, hängt von der Kalkmenge im Wasser ab und ist daher von Haushalt zu Haushalt unterschiedlich. Die Pflege Ihres Kaffeeautomaten verlängert seine Lebensdauer, und der Ersatz eines verkalkten Heizelementes ist von der Garantie ausgeschlossen.

Wenn Sie den Kaffeeautomat ein oder zweimal am Tag benutzen sollten Sie zur Entkalkung folgende Richtlinien einhalten:

- Weiches Wasser, alle 6 Monate.
- Mittelhartes Wasser, alle 2 bis 3 Monate.
- Hartes Wasser, alle 6 bis 8 Wochen.

TECHNISCHE DATEN

Kaffeemaschine	TKA-182
Stromversorgung	220-240V~50-60Hz
Leistung	900W
Kapazität Wassertank	1,5L

UMWELTSCHUTZ – RICHTLINIE 2012/19/EU KORREKTE ENTSORGUNG DES PRODUKTES



Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll! Sollte das Produkt einmal nicht mehr benutzt werden können, so ist jeder Verbraucher gesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen und z.B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/ seines Stadtteils abzugeben. Elektroaltgeräte werden dort kostenlos angenommen. Damit wird gewährleistet, dass die Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Deswegen sind Elektrogeräte mit dem hier abgebildeten Symbol gekennzeichnet.

**Hergestellt für / produced for /
dovozce / dovozca:**

KHG GmbH & Co. KG

Am Rondell 1

D 12529 Schönefeld

