



Bedienungsanleitung

Kaffeemühle KAM-150S-S



Bedienungsanleitung

Lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und
bewahren Sie diese zur zukünftigen Einsichtnahme auf.

WICHTIGE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

- Lesen Sie aufmerksam die Gebrauchsanleitung, ehe Sie Ihr Gerät benutzen. Wenn das Gerät an eine dritte Person weitergegeben wird, muss die Bedienungsanleitung ebenfalls mit weitergegeben werden.
- Kontrollieren Sie, ob die Netzspannung mit der auf dem Gerät vermerkten Spannung übereinstimmt, ehe Sie das Gerät benutzen.
- Achten Sie darauf, dass die Steckdose geerdet ist.
- Falsche Bedienung und unsachgemäße Behandlung können zu Störungen am Gerät und zu Verletzungen des Benutzers führen.
- Lassen Sie Ihr Gerät niemals bei Gebrauch unbeaufsichtigt. Halten Sie Kinder oder hilfsbedürftige Personen vom Gerät fern.
- Nie versuchen, das Gerät selbst zu reparieren. Es besteht Gefahr durch Stromschlag!

- Das Gerät nicht mit nassen Händen, auf feuchtem Boden oder wenn es nass ist benutzen.
- Den Netzstecker nie mit nassen oder feuchten Händen anfassen.
- Lassen Sie das Gerät nicht ohne Last laufen.
- Prüfen Sie vor dem Einsatz die Mahlkammer auf Fremdkörper.
- Drehen Sie den Pulverisierungsregler nach jedem Gebrauch in die Position "1" und stellen Sie sicher, dass der Motor vollständig angehalten hat, bevor Sie einzelne Teile entfernen.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Anschlussleitung und das Gerät auf Beschädigungen. Bei Beschädigungen an Anschlussleitung oder Gerät, darf es aus Sicherheitsgründen nicht mehr benutzt werden. Für Reparaturen wenden Sie sich an einen Fachmann (*).
- Schalten Sie das Gerät sofort aus und senden Sie es zur Reparatur an einen autorisierten Kundendienst, wenn während des Gebrauchs ungewöhnliche Geräusche,

ungewöhnlicher Geschmack, übermäßige Hitze und Rauch auftreten.

- Benutzen Sie das Gerät nur zu Haushaltszwecken, wie in der Bedienungsanleitung angegeben.
- Warnung: Verletzungsgefahr durch unsachgemäßen Gebrauch.
- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten, weder zum Reinigen, noch zu einem anderen Zweck. Geben Sie das Gerät niemals in die Spülmaschine. Es darf nur die obere Abdeckung eingetaucht werden.
- Benutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe einer Wärmequelle.
- Benutzen Sie das Gerät nicht im Freien und bewahren Sie es an einem trockenen Platz auf.
- Benutzen Sie nur Zubehör, welches vom Lieferanten empfohlen wurde. Anderes Zubehör stellt eine Gefahr für den Benutzer dar und das Gerät könnte dadurch beschädigt werden.


- Ziehen Sie niemals an der Anschlussleitung, um das Gerät zu bewegen. Stellen Sie das Gerät auf einen Tisch oder auf eine ebene Fläche, damit es nicht umfällt. Achten Sie darauf, dass nicht die Anschlussleitung irgendwo hängen bleibt und dies zum Fall des Gerätes führen könnte. Wickeln Sie die Anschlussleitung nicht um das Gerät oder knicken Sie diese nicht.
- Lassen Sie das Netzkabel niemals über Tischecken oder sonstige Kanten herunterhängen und achten Sie darauf, dass es niemals mit heißen Gegenständen bzw. Oberflächen in Berührung kommt. Es besteht Brandgefahr.
- Während der Reinigung und nach dem Gebrauch immer den Netzstecker ziehen (ziehen Sie am Stecker, niemals am Kabel). Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie Zubehöerteile anbringen oder abnehmen.
- Erhöhte Aufmerksamkeit ist erforderlich, wenn das Gerät im Beisein oder in der Nähe von Kindern verwendet wird.

- Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren, Personen mit eingeschränkten physischen, geistigen oder sensorischen Fähigkeiten, sowie mangelnder Erfahrung oder Wissen nur dann bedient werden, wenn sie zuvor eine Unterweisung bezüglich der sicheren Bedienung erhalten haben, beaufsichtigt werden und vorausgesetzt werden kann, dass sie die Gefahren verstehen, welche dieses Gerät in sich birgt.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und Pflege darf nicht von Kindern unter 8 Jahren und nicht ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Halten Sie dieses Gerät und sein Stromkabel von Kindern unter 8 Jahren fern.
- Dieses Gerät ist dazu bestimmt im Haushalt und ähnlichen Anwendungen verwendet zu werden.
 - Küchen für Mitarbeiter in Läden, Büros und anderen gewerblichen Bereichen.
 - In landwirtschaftlichen Anwesen.


- o Von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohneinrichtungen.
- o In Frühstückspensionen.

(*) Fachmann: anerkannter Kundendienst des Lieferanten oder des Importeurs, der für derartige Reparaturen zuständig ist. Für eventuelle Reparaturen wenden Sie sich bitte an diesen Kundendienst.

BESCHREIBUNG DER TEILE

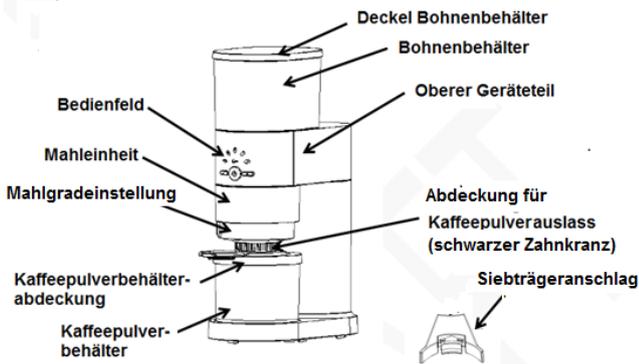

DAS BEDIENFELD

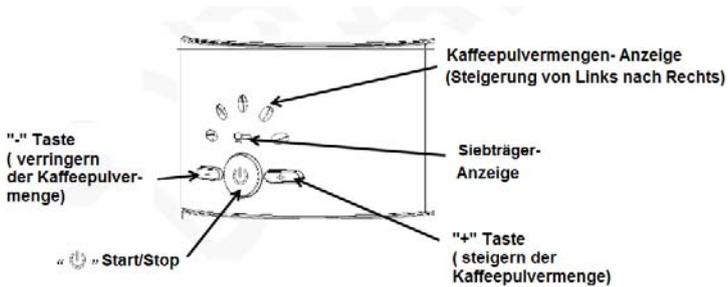

VOR ERSTER INBETRIEBNAHME

- Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien und überprüfen Sie das Gerät auf Vollständigkeit und Unversehrtheit.
- Spülen Sie den Bohnenbehälter, den Bohnenbehälterdeckel, Kaffeepulverbehälterdeckel und den Kaffeepulverbehälter mit Wasser aus und trocknen Sie die Teile anschließend gründlich ab.
- **ACHTUNG:** Niemals den oberen Geräteteil zur Reinigung mit Wasser in Berührung bringen und die Mahleinheit nicht mit Wasser füllen.
- Nach der Reinigung setzen Sie bitte alle Teile wieder zusammen.

BEDIENUNG

I. Kaffeebohnen automatisch mahlen

1. Stellen Sie die Kaffeemühle auf eine ebene Fläche.
2. Vergewissern Sie sich, dass die Abdeckung des Kaffeebohnenauslasses gut geschlossen ist (siehe Abb. 1). Anderenfalls kann die Mahleinheit nicht richtig montiert werden und das Gerät funktioniert nicht.

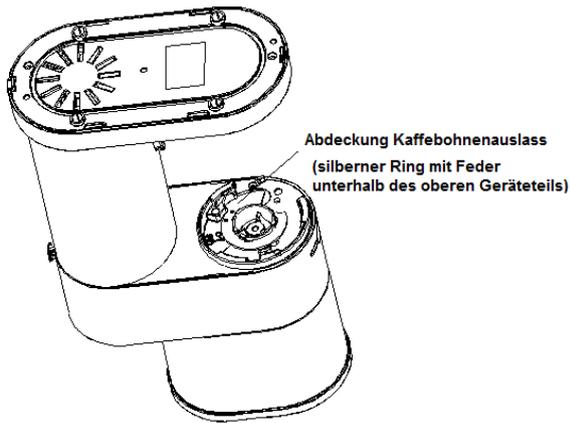


Abb. 1

3. Bringen Sie die Mahleinheit wie folgt am oberen Geräteteil an: Richten Sie zunächst das Symbol "▲" an der Mahleinheit auf das Symbol "☞" am oberen Geräteteil aus (siehe Abb. 2), und drehen Sie die Mahleinheit dann im Uhrzeigersinn, bis das "▲" Symbol mit dem Symbol "☞" übereinstimmt (siehe Abb. 3). Wenn Sie die Mahleinheit entfernen möchten, lassen Sie die Kaffemühle den Mahlvorgang zuerst beenden, bis alle Bohnen aus dem Bohnenbehälter fertig gemahlen sind. Drücken Sie dann die Entriegelungstaste und drehen Sie gleichzeitig die Mahleinheit gegen den Uhrzeigersinn, um die Mahleinheit vom oberen Geräteteil zu entfernen.

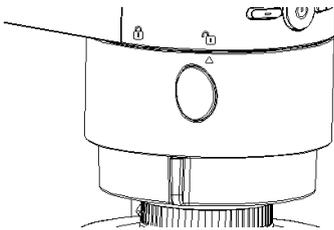


Abb. 2

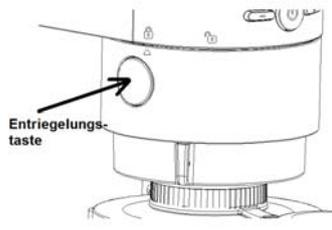


Abb. 3

HINWEIS: Die Mahleinheit ist mit einem Mikroschalter ausgestattet, deshalb muß sie vor der Inbetriebnahme erst montiert werden, oder das Gerät funktioniert nicht.

4. Montieren Sie nun den Bohnenbehälter wie folgt am oberen Geräteteil: Richten Sie zunächst das Symbol "☞" auf dem Bohnenbehälter auf das Symbol "▲" am oberen Geräteteil aus (siehe Abb. 4) und drehen Sie den Bohnenbehälter anschließend im Uhrzeigersinn, bis das Symbol "☞" auf dem Bohnenbehälter mit dem Symbol "▲" auf dem oberen Geräteteil übereinstimmt (siehe Abb. 5). Wenn Sie den Bohnenbehälter entfernen möchten, beenden Sie zuerst den Mahlvorgang, bis alle Bohnen im Bohnenbehälter gemahlen sind, und drehen Sie den Bohnenbehälter dann um 90 ° gegen den Uhrzeigersinn, um den Bohnenbehälter aus dem oberen Geräteteil zu entfernen.

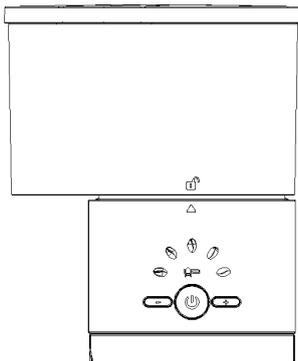


Abb. 4

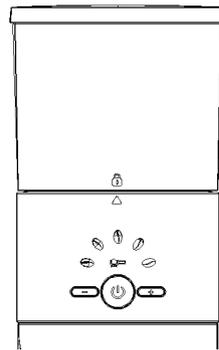


Abb. 5

5. Gießen Sie eine angemessene Menge Kaffeebohnen in den Bohnenbehälter. Die Kaffeebohnenmenge darf 240g nicht überschreiten.

6. Schließen Sie den Deckel des Bohnenbehälters.

7. Montieren Sie den Kaffeepulverbehälter (mit aufgesetzter Abdeckung) am Kaffeepulverauslass. Vergewissern Sie sich, dass die Abdeckung des Kaffeepulverbehälters im Kaffeepulverauslass eingerastet ist.

8. Drehen Sie den Mahlgradregler, um die gewünschte Partikelgröße des Kaffees einzustellen. Drehen Sie ihn nach links, um die Partikelgröße zu erhöhen, und verringern Sie sie, indem Sie den Regler nach rechts drehen.

9. Die Menge des Kaffeepulvers wird durch die Mahldauer bestimmt. Dafür können Sie die Taste „+“ oder „-“ drücken, um anhand von „Tabelle 1“ die gewünschte Mahldauer auszuwählen. Wenn Sie die



Mahlgradeinstellung: 1 = sehr fein, 15 = sehr grob;
nach links drehen feiner, nach rechts drehen gröber

Mahldauer nicht anpassen möchten, arbeitet das Gerät mit der voreingestellten Mahldauer.

Tabelle 1

| Symbol |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------|---|---|---|---|---|---|
| Mahldauer-Einstellung | 1 Minute (Voreinstellung) | 10S | 20S | 30S | 40S | 50S |

10. Verbinden Sie das Gerät mit der Stromquelle. Alle Lämpchen im Bedienfeld blinken nun dreimal. Danach leuchten die Lämpchen der Bedientasten und „  “, entsprechenden der Voreinstellung auf.

11. Drücken Sie die Start / Stopp- Taste. Die entsprechenden Lämpchen der Anzeige blinken, die Lämpchen der anderen zwei Tasten erlöschen, und das Gerät beginnt zu arbeiten.

HINWEISE:

- (1) Das Gerät wechselt in den Ruhezustand, wenn innerhalb von 90 Sekunden nach Anschließen an die Steckdose keine Bedienung erfolgte.
- (2) Sie können die Start / Stopp- Taste drücken, um das Gerät jederzeit während des Mahlvorganges anzuhalten.
- (3) Das Gerät muss 30 Minuten ruhen, nachdem es 3 Minuten lang ununterbrochen betrieben wurde. Außerdem wird empfohlen, das Gerät jeweils 90 Sekunden zwischen mehreren aufeinanderfolgenden Zyklen ruhen zu lassen, wenn ein Zyklus 90 Sekunden oder länger dauerte.
- (4) Das Gerät soll innerhalb von 10 Minuten nicht länger als maximal 6 Minuten arbeiten und muss nach Erreichen der maximalen Arbeitszeit auch mindestens 30 Minuten ruhen.

12. Wenn die gewünschte Mahldauer erreicht ist, hört die Kaffeemühle auf zu arbeiten und die Lämpchen der drei Tasten im Bedienfeld, sowie das Lämpchen der ausgewählten gemahlten Kaffeemenge leuchten. Wenn innerhalb von 90 Sekunden danach keine Bedienung erfolgte, erlöschen alle Lämpchen und das Gerät geht in den Schlafmodus. Um das Gerät wieder zu aktivieren, drücken Sie eine beliebige Taste.

HINWEIS: Die maximale Füllmenge an Kaffeepulverbehälter beträgt 130 g. Achten Sie darauf, dass der Kaffeepulverbehälter nicht überläuft. Füllen Sie das Kaffeepulver daher nach dem Mahlen in einen anderen Behälter, um dies zu vermeiden, wenn Sie mehrere Ladungen hintereinander mahlen.

13. Ziehen Sie den Netzstecker, entfernen Sie die Abdeckung des Kaffeepulverbehälters und entleeren Sie dessen Inhalt.

II. Kaffee manuell mahlen

1. Befolgen Sie die Bedienschritte 1-6 vom im Kapitel „Kaffeebohnen automatisch mahlen“.
2. Wählen Sie mit dem Mahlgradregler die gewünschte Partikelgröße des Kaffeepulvers.
3. Verbinden Sie das Gerät mit der Stromquelle.
4. Installieren Sie die Siebträgeranschlag gut am Gerät, platzieren Sie den Siebträger von vorn an den Siebträgeranschlag (siehe Abb. 6).
5. **Drücken sie den Siebträger gegen den Anschlag** und die Mühle beginnt zu mahlen. Die Anzeige "☐" leuchtet dabei auf und die Start/Stopp-Taste blinkt.



6. Wenn Sie die gewünschte Menge gemahlene Kaffees erhalten haben, können Sie den Siebträger vom Anschlag entfernen. Das Gerät läuft nun nicht mehr weiter und die Lämpchen der drei Tasten des Bedienfeldes leuchten konstant. Das Gerät wechselt in den Schlafmodus, wenn innerhalb von 90 Sekunden keine Bedienung erfolgt.

REINIGUNG UND WARTUNG

- Tauchen Sie das Produkt mit dem Netzkabel nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Benutzen Sie niemals Scheuermittel für die Reinigung.
- Verwenden Sie auf keinen Fall aggressive Reinigungsmittel, Reinigungsalkohol oder andere chemische Lösungen, da dadurch das Gehäuse angegriffen oder gar die Funktion beeinträchtigt werden kann. Verwenden Sie keine harten oder kratzenden Bürsten, Schwämme o.ä..
- Demontieren Sie den Bohnenbehälter, indem Sie die oben genannten Schritte befolgen, und spülen Sie anschließend den Bohnenbehälter, Bohnenkastendeckel, Kaffeepulverbehälter und Kaffeepulverdeckel mit Wasser und trocknen Sie sie gründlich ab.
- Demontieren Sie die Mahleinheit, indem Sie die oben beschriebenen Schritte befolgen. Nehmen Sie dann die Abdeckung des Kaffeepulverauslasses ab und entfernen Sie das Kaffeepulver auf der Schleifscheibe und dem Mahlblatt mit einer Bürste. Lassen Sie anschließend die Kaffeepulverrückstände herauslaufen. Zum Schluss die Mahleinheit wieder einsetzen. Die Mahleinheit, darf **nicht** zur Reinigung in die Geschirrspülmaschine gestellt werden.
- **Achtung:** Bitte arbeiten Sie vorsichtig, da die Mühlenscheibe und das Mahlblatt scharf sind. Vergewissern Sie sich vor dem Entfernen der Mahleinheit, dass alle Kaffeebohnen im Bohnenbehälter vollständig gemahlen sind. Spülen Sie die Mahleinheit **nicht** mit Wasser aus.
- Wischen Sie den oberen Geräteteil mit einem feuchten Tuch ab und lassen Sie ihn dann vollständig trocknen.
- Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen und kühlen Ort auf, wenn Sie es nicht benutzen.

TECHNISCHE DATEN

Kaffeemaschine: KAM-150S-S
Stromversorgung: 220-240V~ 50-60Hz
Leistung: 150W

UMWELTSCHUTZ – RICHTLINIE 2012/19/EU KORREKTE ENTSORGUNG DIESES PRODUKTS



Innerhalb der EU weist dieses Symbol darauf hin, dass dieses Produkt nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf. Altgeräte enthalten wertvolle recyclingfähige Materialien, die einer Wiederverwertung zugeführt werden sollten und um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Bitte entsorgen Sie Altgeräte deshalb über geeignete Sammelsysteme oder senden Sie das Gerät zur Entsorgung an die Stelle, bei der Sie es gekauft haben. Diese wird dann das Gerät der stofflichen Verwertung zuführen.

hergestellt für / produced for /
dovozce / dovozca:
KHG GmbH & Co. KG
Am Rondell 1
D 12529 Schönefeld

