




Bedienungsanleitung

Mikrowellengerät

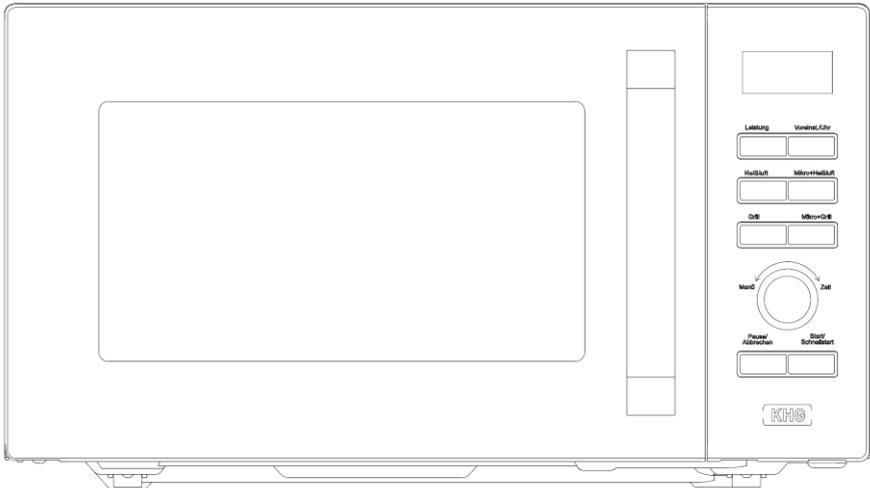

Modell: MW-30HS

Art.-Nr.: 618749

Inhaltsverzeichnis

Komponenten.....	3
Allgemeines	4
Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren	4
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	4
Zeichenerklärung	5
Sicherheit	5
Hinweiserklärung	5
Allgemeine Sicherheitshinweise.....	6
Gerätebeschreibung	12
Erstinbetriebnahme.....	12
Gerät und Lieferumfang prüfen.....	12
Aufstellen und anschließen.....	13
Grundreinigung.....	14
Bedienung	14
Schutzmechanismen	15
Einstellen der Uhrzeit	18
Die Schnellstart- Funktion.....	18
Die Mikrowellenfunktion	18
Automatisches Auftauen	19
Die Grillfunktion.....	20
Kombiniertes Grillen	20
Die Heißluftfunktion.....	20
Mit Heißluft vorheizen und garen	21
Kombiniertes Garen mit Mikrowelle und Heißluft.....	22
Die Voreinstellung- Funktion.....	23
Die Automatischen Garprogramme.....	24
Fehlersuche	25
Reinigung	26
Wartung und Pflege.....	28
Aufbewahrung.....	28
Technische Daten	28
Konformitätserklärung.....	29
Entsorgung.....	29
Verpackung entsorgen	29
Produkt entsorgen.....	30

Komponenten

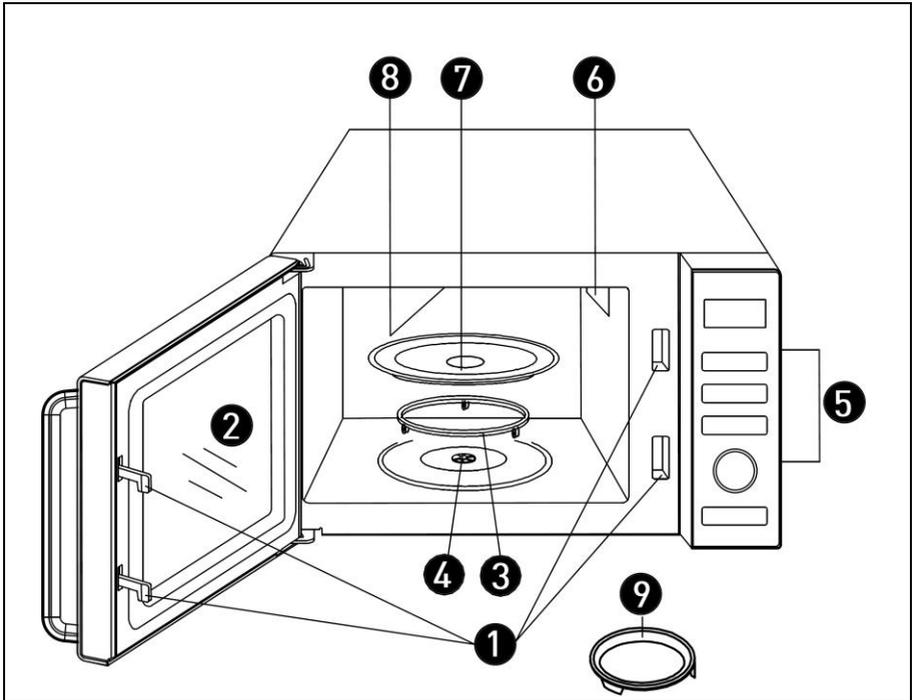


Abb. 1

- | | |
|----------------------------|--|
| 1 Türverriegelung | 6 Wellenleiter (Die Glimmerplatte nicht entfernen) |
| 2 Glastür mit Sichtfenster | 7 Glas- Drehteller |
| 3 Drehring | 8 Heizstäbe Grill |
| 4 Drehachse | 9 Backschale |
| 5 Bedienfeld | |

Allgemeines

Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren



Diese Bedienungsanleitung gehört zu diesem Mikrowellengerät (im Folgenden nur „Produkt“ oder „Gerät“ genannt). Sie enthält wichtige Informationen zur Inbetriebnahme und Handhabung.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät einsetzen. Die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung kann zu schweren Verletzungen oder zu Schäden am Gerät führen.

Die Bedienungsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für die weitere Nutzung auf.

Wenn Sie das Gerät an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Bedienungsanleitung mit.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Gerät ist ausschließlich zum Aufwärmen und Erhitzen von Speisen und Flüssigkeiten konzipiert. Es ist dazu bestimmt, im Haushalt und in ähnlichen Anwendungen verwendet zu werden wie beispielsweise:

- in Küchen für Mitarbeiter in Läden, Büros und anderen gewerblichen Bereichen;
- in landwirtschaftlichen Anwesen;
- von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohneinrichtungen;
- in Frühstückspensionen.

Verwenden Sie das Gerät nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Das Gerät ist kein Kinderspielzeug.

Der Hersteller oder Händler übernehmen keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole werden in dieser Bedienungsanleitung, auf dem Gerät oder auf der Verpackung verwendet.



Dieses Symbol gibt Ihnen nützliche Zusatzinformationen zur Inbetriebnahme und Handhabung.



Dieses Symbol warnt vor heißen Oberflächen.

Sicherheit

Hinweiserklärung

Die folgenden Symbole und Signalwörter werden in dieser Bedienungsanleitung, auf dem Gerät oder auf der Verpackung verwendet.



Dieses Symbol/Signalwort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

HINWEIS!

Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.

Allgemeine Sicherheitshinweise



Stromschlaggefahr!

Fehlerhafte Elektroinstallation oder zu hohe Netzspannung können zu elektrischem Stromschlag führen.

- Schließen Sie das Gerät nur an, wenn die Netzspannung der Steckdose mit der Angabe auf dem Typenschild übereinstimmt.
- Schließen Sie das Gerät nur an eine gut zugängliche Steckdose an, damit Sie das Gerät bei einem Störfall schnell vom Stromnetz trennen können.
- Betreiben Sie das Gerät nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist oder das Netzkabel bzw. der Netzstecker defekt ist.
- Wenn das Netzkabel des Geräts beschädigt ist, muss es durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Öffnen Sie das Gehäuse nicht. Nehmen Sie keine Modifikationen am Gerät vor. Überlassen Sie die Reparatur Fachkräften. Wenden Sie sich dazu an eine Fachwerkstatt. Eigenständig durchgeführte Reparaturen oder Modifikationen, ein unsachgemäßer Anschluss oder eine falsche Bedienung können die Betriebssicherheit beeinträchtigen. Ferner sind in einem solchen Fall Haftungs- und Garantieansprüche ausgeschlossen.
- Bei Reparaturen dürfen nur Teile verwendet werden, die den ursprünglichen Gerätedaten entsprechen. In diesem Gerät befinden sich elektrische und mechanische Teile, die zum Schutz gegen Gefahrenquellen unerlässlich sind.
- Berühren Sie keine inneren Komponenten des Geräts.
- Betreiben Sie das Gerät nicht mit einer externen Zeitschaltuhr oder einem separaten Fernwirksystem.
- Tauchen Sie weder das Gerät noch das Netzkabel oder den Netzstecker in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Fassen Sie den Netzstecker niemals mit feuchten Händen an.
- Ziehen Sie den Netzstecker nie am Netzkabel aus der Steckdose, sondern fassen Sie immer den Netzstecker an.

- Verwenden Sie das Netzkabel nie als Tragegriff.
- Halten Sie das Gerät, den Netzstecker und das Netzkabel von offenem Feuer und heißen Flächen fern.
- Verlegen Sie das Netzkabel so, dass es nicht zur Stolperfalle wird.
- Knicken Sie das Netzkabel nicht und legen Sie es nicht über scharfe Kanten.
- Verwenden Sie das Gerät nur in Innenräumen. Betreiben Sie es nie in Feuchträumen oder im Regen.
- Lagern Sie das Gerät nie so, dass es in eine Wanne oder in ein Waschbecken fallen kann.
- Greifen Sie niemals nach einem Elektrogerät, wenn es ins Wasser gefallen ist. Ziehen Sie in einem solchen Fall sofort den Netzstecker aus der Steckdose.
- Sorgen Sie dafür, dass Kinder keine Gegenstände in das Gerät hineinstecken.
- Wenn Sie das Gerät nicht benutzen, es reinigen oder wenn eine Störung auftritt, schalten Sie das Gerät immer aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.



Gefahren für Kinder und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten (beispielsweise teilweise Behinderte, ältere Personen mit Einschränkung ihrer physischen und mentalen Fähigkeiten) oder Mangel an Erfahrung und Wissen (beispielsweise ältere Kinder).

- Dieses Gerät kann von Kindern ab acht Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Halten Sie Kinder jünger als acht Jahre vom Gerät und der Anschlussleitung fern.
- Lassen Sie das Gerät während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt.
- Lassen Sie Kinder nicht mit der Verpackungsfolie spielen. Kinder können sich beim Spielen darin verfangen und ersticken.



Gefahr durch Mikrowellen!

Durch eine nicht bzw. nur unzureichend geschlossene Gerätetür oder ein defektes Sichtfenster kann Mikrowellenstrahlung austreten.

- Wenn die Gerätetür oder die Gerätetürdichtungen beschädigt sind, betreiben Sie das Gerät nicht, bevor es von einer dafür ausgebildeten Person repariert worden ist.
- Lassen Sie Wartungs- oder Reparaturarbeiten ausschließlich von einer dafür ausgebildeten Person durchführen. Es ist gefährlich, wenn Sie selbständig Wartungs- oder Reparaturarbeiten ausführen, welche die Entfernung einer Abdeckung erfordern, die den Schutz gegen Strahlenbelastung durch Mikrowellenenergie sicherstellt.
- Entfernen Sie niemals die Abdeckung im Garraum. Die Abdeckung im Garraum dient dem Schutz des Magnetrons, welches die Mikrowellen aussendet.
- Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn die Gerätetür geöffnet ist.



Verletzungsgefahr!

Eine unsachgemäße Verwendung des Geräts kann zu Verletzungen führen.

- Erhitzen Sie Flüssigkeiten oder andere Nahrungsmittel nicht in verschlossenen Behältern, da sie leicht explodieren können.
- Erhitzen Sie keine Mischung aus Wasser und Öl bzw. Fett. Eine solche Mischung kann beim Erhitzen explodieren.
- Platzieren Sie keine Gegenstände vor der Gerätetür.



Gesundheitsgefahr!

Ein unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu gesundheitlichen Schäden führen.

- Achten Sie darauf, den Garraum regelmäßig zu reinigen.
- Entfernen Sie Speisereste umgehend aus dem Garraum.
- Achten Sie beim Erhitzen von Speisen mit rohem Ei oder rohem Geflügel auf ein vollständiges Durchgaren, um Krankheitserreger (z. B. Salmonellen) abzutöten.



Brandgefahr!

Eine unsachgemäße Verwendung des Geräts kann zu einem Brand führen.

- Das Mikrowellengerät ist als freistehendes Gerät konzipiert. Betreiben Sie es nicht in einem Schrank oder einem anderen Möbelstück, um einen Hitzestau zu vermeiden.
- Beaufsichtigen Sie das Gerät beim Erhitzen von Speisen in Kunststoff- oder Papierbehältern, da die Gefahr einer Entzündung besteht.
- Verwenden Sie das Gerät ausschließlich zum Erhitzen von Speisen oder Flüssigkeiten. Das Trocknen von Speisen oder Kleidung oder das Erhitzen von Heizkissen, Hausschuhen, Schwämmen, feuchten Putzlappen und Ähnlichem kann zu Verletzungen, Entzündungen oder Feuer führen.
- Wenn das Gerät Rauch abgibt, schalten Sie das Gerät aus oder ziehen Sie den Stecker und halten Sie die Gerätetür geschlossen, um eventuell auftretende Flammen zu ersticken.



Verbrennungsgefahr

Das Erhitzen von Getränken mit Mikrowellen kann zu einem verzögert ausbrechenden Kochen (Siedeverzug) führen, was bei Hautkontakt Verbrennungen nach sich ziehen kann.

- Seien Sie beim Hantieren mit Behältern, welche erhitzte Speisen oder Flüssigkeiten enthalten, vorsichtig.
- Verwenden Sie keine schmalen Behälter mit einem engen Hals.
- Rühren Sie das Getränk vor dem Erhitzen und vor dem Entnehmen um.



Verbrennungsgefahr!

Mit dem Gerät erhitzte Speisen oder Flüssigkeiten und deren Behältnisse können sehr heiß sein, was bei Hautkontakt zu Verbrennungen führt.

- Halten Sie sich bzgl. Leistung und Erhitzungszeit an eventuell vorhandene Angaben auf der Verpackung.

- Fassen Sie die Behältnisse mit den erhitzten Speisen bzw. Flüssigkeiten nicht mit bloßen Händen an. Tragen Sie hierbei Kochhandschuhe oder verwenden Sie Topflappen.
- Lassen Sie erhitzte Speisen oder Flüssigkeiten etwas abkühlen, bevor Sie diese verzehren.
- Rühren Sie den Inhalt von Babyflaschen und Gläsern mit Kindernahrung um oder schütteln Sie sie, und prüfen Sie die Temperatur vor dem Verbrauch, um Verbrennungen zu vermeiden.
- Erhitzte Speisen werden zum Teil nicht gleichmäßig heiß. Prüfen Sie deshalb vor dem Verzehr sorgfältig die Temperatur. Das gilt insbesondere für Speisen für Kinder.
- Erhitzen Sie Eier mit Schale oder ganze hart gekochte Eier nicht in der Mikrowelle, da sie explodieren und Verbrennungen verursachen können, selbst wenn die Erhitzung durch Mikrowellen beendet ist.



Verbrennungsgefahr!

Teile des Geräts (z. B. Gerätetür oder Außenfläche) können während des Betriebs heiß werden, was bei versehentlichem Berühren zu Verbrennungen führen kann. Außerdem kann aus den Entlüftungsöffnungen heißer Dampf austreten.

- Berühren Sie heiße Geräteteile nicht mit bloßen Händen. Benutzen Sie stets wärmeisolierte Kochhandschuhe oder Topflappen zum Anfassen des Geräts.
- Berühren Sie auf keinen Fall Heizelemente.
- Lassen Sie das Gerät nach dem Betrieb abkühlen, bevor Sie es mit bloßen Händen berühren.
- Kinder jünger als 8 Jahre müssen ferngehalten werden, es sei denn, sie werden ständig beaufsichtigt.

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu Beschädigungen des Geräts führen.

- Installieren und Platzieren Sie die Mikrowelle nur an geeigneten Orten.

- Stellen Sie das Gerät auf einer gut zugänglichen, ebenen, trockenen, hitzebeständigen und ausreichend stabilen Fläche auf. Stellen Sie das Gerät nicht an den Rand oder an die Kante der Fläche.
- Vermeiden Sie einen Hitzestau, indem Sie das Gerät nicht direkt an eine Wand oder unter Hängeschränke o. Ä. stellen. Achten Sie darauf, dass sich um das Gerät herum genügend Freiraum befindet, um eine ausreichende Luftzirkulation zu sichern.
- Stellen Sie sicher, dass sich oberhalb des Geräts ein freier Raum mit einer Mindesthöhe von 20 cm befindet.
- Stellen Sie das Gerät nie auf oder in der Nähe von heißen Oberflächen ab (Herdplatten etc.).
- Überkochen Sie keine Nahrungsmittel.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, um Gegenstände zu lagern.
- Lassen Sie keine Kekse oder Brot im Gerät liegen, wenn es nicht benutzt wird.
- Entfernen Sie die Verschlussclips bevor Sie Papier- oder Plastikbeutel in die Mikrowelle legen.
- Bringen Sie das Netzkabel nicht mit heißen Teilen in Berührung.
- Setzen Sie das Gerät niemals hoher Temperatur (Heizung etc.) oder Witterungseinflüssen (Regen etc.) aus.
- Füllen Sie niemals Flüssigkeit in das Gerät.
- Reinigen Sie das Gerät regelmäßig und entfernen Sie Speisereste. Eine mangelhafte Sauberkeit kann zu einer Zerstörung von Oberflächen führen, was die Lebensdauer beeinflusst und möglicherweise zu gefährlichen Situationen führen kann.
- Tauchen Sie das Gerät zum Reinigen niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten und verwenden Sie zur Reinigung keinen Dampfreiniger.
- Das Gerät kann sonst beschädigt werden.
- Geben Sie das Gerät keinesfalls in die Spülmaschine. Sie würden es dadurch zerstören.
- Verwenden Sie das Gerät nicht mehr, wenn die Kunststoffbauteile des Geräts Risse oder Sprünge oder sich verformt haben. Stellen Sie sicher, dass beschädigte Bauteile nur durch passende Originalersatzteile ersetzt werden.
- Verwenden Sie nur Geschirr und Behältnisse, die für den Gebrauch in Mikrowellenkochgeräten geeignet sind.
- Verwenden Sie keine beschädigten Behältnisse. Diese können während des Erhitzens zerbrechen und der Inhalt kann in den Garraum auslaufen.

- Erhitzen Sie Speisen und Getränke nicht in metallischen Behältern. Verwenden Sie keinesfalls Metall-Töpfe, -Pfannen und -Deckel oder Geschirr mit Metallanteilen, z. B. Goldrändern. Erhitzen Sie keine Alufolie oder andere metallische Gegenstände. Metall im Garraum kann beim Betrieb zu Funkenschlag führen! Dies kann das Sichtfenster oder das gesamte Gerät zerstören!
- Achten Sie bei der Entnahme von Behältern darauf, dass sich der Drehteller nicht verschiebt.
- Decken Sie die Lüftungsöffnungen des Geräts nicht ab.
- Stellen Sie vor jeder Inbetriebnahme sicher, dass sich der Glasteller und der Drehring in ihren vorgesehenen Positionen befinden.
- Stechen Sie Lebensmittel mit geschlossener Haut (z. B. Tomaten oder Würste) vor dem Erhitzen an, um ein Platzen zu vermeiden.

Gerätebeschreibung

Das Gerät ist eine Mikrowelle zum Aufwärmen und Erhitzen und von Flüssigkeiten und Speisen. Zusätzlich zur Mikrowellenfunktion verfügt das Gerät über eine Grill- und eine Heißluftfunktion. Zum Zubereiten der Speisen wird das Gargut in einem mikrowellengeeigneten Behälter auf dem Glasteller (7) oder der Backschale (9) im Garraum platziert. Die gewünschten Garprozesse lassen sich über die Funktionstasten und den Drehknopf des Bedienfeldes (5) einstellen. Anschließend startet der Garprozess automatisch.

Erstinbetriebnahme

Gerät und Lieferumfang prüfen

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Wenn Sie die Verpackung unvorsichtig mit einem scharfen Messer oder anderen spitzen Gegenständen öffnen, kann das Gerät schnell beschädigt werden. Gehen Sie beim Öffnen sehr vorsichtig vor.

1. Nehmen Sie das Gerät aus der Verpackung.

2. Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist (siehe **Abb.1**). Der Lieferumfang umfasst neben dem Mikrowellengerät, einen Drehring (3), einen Glasteller (7) und eine Backschale (9) zum Backen.
3. Kontrollieren Sie, ob das Gerät oder die Einzelteile Schäden aufweisen. Ist dies der Fall, benutzen Sie das Gerät nicht. Wenden Sie sich über die auf der Rückseite angegebene Hotline an den Hersteller.

Aufstellen und anschließen



Stromschlaggefahr!

Eine unsachgemäße Installation kann zu einem Kurzschluss und in der Folge zu einem Stromschlag führen.

- Stellen Sie sicher, dass das Gerät an eine ordnungsgemäß installierte Steckdose mit Schutzkontakten an.
- Wenn Sie ein Verlängerungskabel verwenden, stellen Sie sicher, dass das Verlängerungskabel über ein Erdungskabel und einen Erdungsstecker verfügt.



Das Gerät muss geerdet sein. Die Erdung verringert die Gefahr eines elektrischen Schlages im Falle eines Kurzschlusses. Das Gerät ist mit einem Erdungskabel und einem Erdungsstecker ausgestattet. Der Netzstecker muss sachgemäß an eine ebenso sachgemäß installierte Steckdose mit Schutzkontakten angeschlossen werden.

1. Machen Sie sich vor der Inbetriebnahme mit dem Gerät, dem Zubehör und den Komponenten vertraut (siehe **Abb.1**).
2. Platzieren Sie das Gerät am gewünschten Aufstellort auf einer ebenen, stabilen, trockenen und hitzebeständigen Fläche. Stellen Sie dabei sicher, dass um das Gerät herum genügend Freiraum besteht, damit eine ausreichende Luftzirkulation gegeben ist. Achten Sie darauf, dass sich 20 cm über dem Gerät und 5 cm seitlich vom Gerät nichts befindet. Die minimale Aufstellhöhe beträgt 85 cm.
3. Achten Sie auf eine ausreichende Nähe zu einer ordnungsgemäß installierten Schutzkontakt-Steckdose.
4. Schließen Sie den Netzstecker an die Steckdose an.

5. Öffnen Sie die Gerätetür (2) und platzieren Sie den Drehring (3) an der vorgesehenen Stelle im Garraum des Geräts.
6. Setzen Sie den Glasteller (7) auf den Drehring. Stellen Sie dabei sicher, dass die Unterseite des Glastellers korrekt in die Drehachse (4) greift.
7. Schließen Sie die Gerätetür. Stellen Sie dabei sicher, dass die Türverriegelung (1) korrekt eingerastet ist.
8. Das Gerät ist nun angeschlossen und betriebsbereit.

Grundreinigung

- Entfernen Sie das Verpackungsmaterial und sämtliche Schutzfolien.
- Entfernen Sie nicht die aufgeklebte Schutzfolie der Gerätetürrinnenseite.
- Reinigen Sie vor der erstmaligen Benutzung alle Teile des Geräts wie im Kapitel „Reinigung“ beschrieben.
- Neue Heizstäbe können einen unangenehmen Geruch und Rauch hervorrufen, setzen Sie daher einmal die Grillfunktion vor der ersten Benutzung ca. 15 Minuten lang ohne Speisen in Betrieb. Dazu Netzanschluss vornehmen und Grillzeit 15 Minuten einstellen.
- Lüften Sie den Raum gut durch.

Bedienung



Verbrennungsgefahr!

Mit dem Gerät erhitzte Speisen oder Flüssigkeiten und deren Behältnisse können sehr heiß sein, was bei Hautkontakt zu Verbrennungen führt.

- Fassen Sie die Behältnisse mit den erhitzten Speisen bzw. Flüssigkeiten nicht mit bloßen Händen an. Tragen Sie hierbei Kochhandschuhe oder verwenden Sie Topflappen.
- Lassen Sie erhitzte Speisen oder Flüssigkeiten etwas abkühlen, bevor Sie diese verzehren.

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu Beschädigungen des Geräts führen.

- Verwenden Sie beim Erhitzen von Speisen oder Flüssigkeiten grundsätzlich den Glasteller (7) und den Drehring (3), und stellen Sie das Behältnis mit dem Gargut auf den Glasteller.
- Legen Sie das Gargut nicht direkt auf den Glasteller. Geben Sie das Gargut in ein Behältnis.
- Decken Sie das Gargut ab, um zu vermeiden, dass der Garraum durch Spritzer verschmutzt wird. Verwenden Sie dabei nach Möglichkeit keine luftdichten Abdeckungen.
- Setzen Sie den Glasteller nicht verkehrt herum ein.
- Stellen Sie sicher, dass der Glasteller frei beweglich ist.
- Verwenden Sie keinen zerbrochenen Glasteller.

Schutzmechanismen

- **Kindersicherung-Funktion:**

Vermeiden Sie den unbeaufsichtigten Betrieb des Gerätes durch kleine Kinder. Wenn das Kindersicherung-Symbol auf dem Display erscheint kann der Mikrowellenofen nicht ohne weiteres betrieben werden, weil er gesperrt ist.

Aktivieren der Kindersicherung:

Im Standby-Modus wechselt die Mikrowelle automatisch in den Kindersicherungsmodus, wenn sie innerhalb einer Minute nicht bedient wurde und keine der Tasten steht zur Verfügung.

Deaktivieren der Kindersicherung: Öffnen/Schließen der Mikrowellentür hebt den Kindersicherungsmodus sofort auf.

- **Überhitzungsschutz:**

Wenn das System in den Überhitzungsschutzmodus wechselt, zeigt die Digitalanzeige „E01“ an und piept bis zur Fehlerbehebung weiter. Drücken Sie dann „Pause/Abbrechen“, um in den gewöhnlichen Standby-Modus zurückzukehren.

- **Niedertemperaturschutz**

Wenn das System in den Niedertemperaturschutz wechselt, zeigt die Digitalanzeige „E02“ an und piept weiter, bis Sie auf „Pause/Abbrechen“ drücken, um in den gewöhnlichen Standby-Modus zurückzukehren.

- **Sensoren-Fehlfunktionsschutz**

Das System wechselt in den Schutzmodus, wenn ein Systemsensor defekt sein sollte. Das Display zeigt dann “E03” und piept weiter, bis Sie „Pause/Abbrechen“ drücken, um in den gewöhnlichen Standby-Modus zurückzukehren.

Das Bedienfeld (siehe Abb. 2)

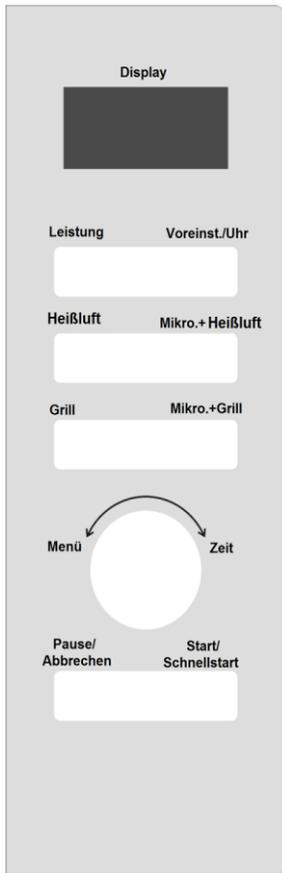


Abb. 2

- **Display:** Zeigt Garzeit, Leistung, Symbole und Uhrzeit an.
- **Leistung:** Zeigt die Mikrowellenleistung an.
- **Voreinstellen / Uhr:** Drücken, um die Uhrzeit einzustellen und um Garungsprozesse mit Zeitverzögerung einzustellen.
- **Heißluft:** Drücken, um Umluftprogramme einzugeben.
- **Mikrowelle + Heißluft:** Drücken, um eines der vier Kombinationsprogramme einzustellen.
- **Grill:** Drücken, um ein Grillprogramm einzustellen.
- **Mikrowelle + Grill:** Drücken, um eines der zwei Kombinationsprogramme einzustellen.
- **Menü / Zeit Drehknopf:** Den Knopf drehen, um die Zeit zu programmieren. Den Knopf drehen, um ein Automatik- Kochprogramm einzugeben.
- **Pause | Abbrechen:** Drücken, um Einstellungen aufzuheben, bevor Sie neu programmieren. Einmal drücken, um den Garungsprozess vorübergehend anzuhalten, oder zweimal, um ganz abbrechen.
- **Start | Schnellstart:** Drücken, um ein Garungsprogramm zu starten. Mehrmals drücken, um eine Garzeit zu programmieren welche dann sofort mit 100% Leistung abzulaufen beginnt.

Einstellen der Uhrzeit

Die Uhr kann das 12- oder 24-Stunden-Format anzeigen. Um die Uhrzeit zu überprüfen, während die Mikrowelle in Betrieb ist, drücken Sie die **Voreinst./Uhr-** Taste und die Uhrzeit wird eine Weile auf dem Display angezeigt.

- Drücken Sie im Standby- Modus die **Voreinst./Uhr-** Taste einmal oder zweimal, um das 12- oder 24-Stunden-Format auszuwählen.
- Drehen Sie den **Menü/Zeit-** Regler, um die Stundenzahl einzustellen.
- Drücken Sie die **Voreinst./Uhr-** Taste einmal, um die Stundeneinstellung zu bestätigen.
- Drehen Sie **Menü/Zeit**, um die Minutenzahl einzustellen.
- Drücken Sie die **Voreinst./Uhr-** Taste einmal, um die Einstellung zu bestätigen.



Sie können während des Garungsprozesses die aktuelle Uhrzeit sehen, indem Sie die **Voreinst./Uhr-** Taste drücken.

Die Schnellstart- Funktion

- Die Mikrowelle gart sofort mit 100% Leistung, wenn Sie das Schnellstartprogramm benutzen.
- Drücken Sie mehrmals **Start/Schnellstart**, um die Garzeit einzustellen. Die Mikrowelle beginnt automatisch mit voller Leistung zu arbeiten. Die maximale Garzeit, die Sie eingeben können, beträgt 10 Minuten.

Die Mikrowellenfunktion

- Wenn Sie mit Mikrowelle kochen möchten, drücken Sie einfach mehrmals die **Leistung-** Taste, um eine Garungsleistung einzustellen.

- Stellen Sie dann mit dem **Menü/Zeit-** Regler die gewünschte Garzeit ein. Die längste einstellbare Garzeit beträgt 95 Minuten.
- Die Mikrowelle beginnt zu garen, nachdem Sie die **Start/Schnellstart-**Taste gedrückt haben.

Einstellen des Leistungspegels in % durch Drücken der **Leistung-**Taste:

Druck auf Leistung- Taste	Mikrowellenleistung
Einmal	100%
Zweimal	80%
Dreimal	60%
Viermal	40%
Fünfmal	20%
Sechsmal	0%



Während des Garungsprozesses können Sie den Leistungspegel durch berühren der **Leistung-** Taste jederzeit überprüfen.

Automatisches Auftauen

Der Mikrowellenofen ermöglicht das Auftauen von Lebensmitteln, basierend auf dem vom Benutzer eingegebenen Gewicht des Lebensmittels. Die Auftauzeit und die Leistungsstufe werden automatisch programmiert, sobald die Lebensmittelkategorie und das Gewicht eingegeben sind.

- Das einstellbare Gewicht der Tiefkühlkost reicht von 100 bis 1800 g.
1. Drehen Sie im Standby- Modus den **Menü/Zeit-** Regler gegen den Uhrzeigersinn, um den Lebensmittelcode A-9 auszuwählen.
 2. Drücken Sie einmal die **Start/Schnellstart-** Taste.
 3. Wählen Sie mit dem **Menü/Zeit-** Regler das Gewicht des aufgetauten Lebensmittels.
 4. Drücken Sie die **Start/Schnellstart-** Taste.

Die Grillfunktion

1. Drücken Sie im Standby- Modus einmal die **Grill-** Taste.
2. Drehen Sie den **Menü/Zeit-** Regler, um die Grillzeit einzugeben. Die längste wählbare Garungszeit beträgt 95 Minuten.
3. Drücken Sie **Start/Schnellstart**.

Kombiniertes Grillen

- **Kombination 1:**

30% der Zeit wird für das Garen mit Mikrowelle, 70% für das Grillen verwendet. Verwenden Sie diese Kombination für Fisch, Kartoffeln oder Gratin.

- **Kombination 2**

55% der Zeit werden für das Garen mit Mikrowelle, 45% für das Grillen verwendet. Verwenden Sie diese Kombination für Pudding, Omelette, Ofenkartoffeln und Geflügel.

1. Drücken Sie im Standby- Modus einmal oder zweimal die **Mikro.+Grill-Taste**, um "Co-1" oder "Co-2" (Kombination 1 oder 2) auszuwählen.
2. Drehen Sie den **Menü/Zeit-** Regler, um die Garzeit einzugeben. Die längste Garzeit beträgt 95 Minuten.
3. Drücken Sie die **Start/Schnellstart**-Taste.

Die Heißluftfunktion

Während des Heißluftgarens zirkuliert heiße Luft im Mikrowellenraum, um schnell, gleichmäßig knusprige Speisen zuzubereiten. Dieser Mikrowellenofen kann auf zehn verschiedene Garungstemperaturen programmiert werden.

- Um mit Heißluft zu garen, drücken sie mehrmals die **Heißluft-** Taste, um die gewünschte Temperatur auszuwählen (200°C → 190°C → 180°C → 170°C → 160°C → 150°C → 140°C → 130°C → 120°C → 110°C).
1. Legen Sie im Standby- Modus die Lebensmittel in die Mikrowelle und schließen Sie die Türe.
 2. Drücken Sie die **Heißluft-** Taste, um die Heißlufttemperatur anzuzeigen.
 3. Drehen Sie den **Menü/Zeit-** Regler, um die Garzeit einzugeben. Die maximal einstellbare Garzeit beträgt 95 Minuten.
 4. Drücken Sie die **Start/Schnellstart-** Taste.



Sie können die Heißlufttemperatur während des Garungsprozesses überprüfen, indem Sie die **Heißluft-** Taste drücken.

Mit Heißluft vorheizen und garen

Ihre Mikrowelle kann so programmiert werden, dass sie vor dem Heißluftgaren zuerst automatisch vorheizt.

1. Drücken Sie im Standby- Modus die **Heißluft-** Taste, um die gewünschte Heißlufttemperatur auszuwählen.
2. Drücken Sie die **Start/Schnellstart-** Taste.
3. Wenn die Mikrowelle die angegebene Temperatur erreicht hat, ertönt alle 5 Sekunden ein Piepton, um den Benutzer darauf hinzuweisen.
4. Öffnen Sie die Tür und stellen Sie einen Behälter mit Lebensmitteln mittig auf den Drehteller.
5. Drehen Sie den **Menü/Zeit-** Regler, um die Garzeit einzugeben.
6. Drücken Sie die **Start/Schnellstart-** Taste.



Die Vorheizzeit beträgt 30 Minuten. Die Vorheizzeit kann nicht verändert werden. Wenn die Mikrowelle die gewünschte Temperatur erreicht hat, piept sie zuerst alle 5 Sekunden und schaltet anschließend automatisch ab, falls Sie die Mikrowellentür nicht öffnen.

Kombiniertes Garen mit Mikrowelle und Heißluft

Dieser Mikrowellenofen verfügt über vier vorprogrammierte Einstellungen, für das automatische Garen in Kombination von Heißluft und Mikrowelle. Die maximale Garzeit, die der Benutzer einstellen kann, beträgt 95 Minuten.

Drücken Sie wiederholt die **Mikro.+Heißluft**- Taste, um die Heißlufttemperatur zu programmieren (200°C → 170°C → 140°C → 110°C).

1. Legen Sie nun das Lebensmittel in die Mikrowelle und schließen Sie die Türe.
2. Drücken Sie die **Mikro.+Heißluft**- Taste, um die Heißlufttemperatur auszuwählen.
3. Drehen Sie den **Menü/Zeit**- Regler, um die Garzeit einzugeben.
4. Drücken Sie die **Start/Schnellstart**- Taste.



Während des Garungsprozesses können Sie die Heißlufttemperatur jederzeit durch Drücken der **Mikro.+Heißluft**- Taste überprüfen.

Mehrstufiges Garen

Ihre Mikrowelle kann für bis zu 3 automatische Garabläufe programmiert werden. Angenommen, Sie möchten den folgenden Garablauf einstellen:

Zuerst Mikrowellengarung → danach Heißluftgarung.

1. Wenn im Standby-Modus, legen Sie die Lebensmittel in die Mikrowelle und schließen Sie sie.
2. Geben Sie das Mikrowellen- Garungsleistung ein. Drücken Sie nicht die **Start/Schnellstart**- Taste.
3. Geben Sie das Heißluft- Garprogramm ein.
4. Drücken Sie die **Start/ Schnellstart**- Taste.



Die Programme für automatisches Auftauen, Schnell- Garen und automatisches Garen können im mehrstufigen Garprogramm nicht eingestellt werden.

Die Mikrowelle pausiert inmitten des Auftauens, damit Sie die Speisen zum gleichmäßigen Auftauen umdrehen können. Drücken Sie dann die **Start/Schnellstart**- Taste erneut, um über die verbleibende Zeit aufzutauen.

Die Voreinstellung- Funktion

Mit dieser Funktion können Sie den automatischen Startzeitpunkt eines Garungsprozesses einstellen.

1. Öffnen Sie die Tür und legen Sie die Lebensmittel in die Mikrowelle und Schließen Sie die Tür.
2. Geben Sie das gewünschte Garprogramm ein (außer Schnellstart und automatisches Auftauprogramm).
3. Drücken Sie einmal die **Voreinst./Uhr**- Taste.
4. Drehen Sie den **Menü/Zeit**- Regler, um die Stunde des Starts einzustellen.
5. Drücken Sie einmal die **Voreinst./Uhr**- Taste.
6. Drehen Sie nun den **Menü/Zeit**- Regler, um die Minuten einzustellen
7. Drücken Sie wieder die **Voreinst./Uhr**- Taste.



Rufen Sie im Standby- Modus jederzeit die voreingestellte Zeit ab, indem Sie die **Voreinst./Uhr**- Taste drücken, und löschen Sie ggf. die Voreinstellung, indem Sie die **Pause/Abbrechen**- Taste drücken, während das Display die Zeit anzeigt.

Die Automatischen Garprogramme

Für die folgenden Garprogramme müssen Sie keine Garleistung und keine Zeit eingeben. Es ist lediglich erforderlich einzugeben, was Sie kochen möchten und wie viel das Essen wiegt. Die Mikrowelle beginnt zu arbeiten, nachdem Sie die **Start/Schnellstart**- Taste gedrückt haben.

1. Drehen Sie beispielsweise im Standby-Modus den **Menü/Zeit**- Regler gegen den Uhrzeigersinn, um den Lebensmittelcode der entsprechenden Speise auszuwählen.
2. Drücken Sie die **Start/ Schnellstart**- Taste.
3. Wählen Sie mit dem **Menü/ Zeit**- Rad das entsprechende Gewicht aus.
4. Drücken Sie die **Start/ Schnellstart**- Taste.

Lebensmittelcodes / Automatikprogramme

Code	Lebensmittel (Maßeinheit)	Hinweise
A-1	Getränke (200 ml / Tasse)	A) Beim Programm A-8 stoppt die Mikrowelle während des Auftauens, damit der Benutzer die Speisen zum gleichmäßigen Auftauen umdrehen kann. Drücken Sie anschließend die Start/ Schnellstart - Taste, um die verbleibende Zeit zu beenden. B) Das Ergebnis des automatischen Garens hängt von Faktoren wie der Form und Größe der Speisen, Ihrer persönlichen Präferenz hinsichtlich der Garung bestimmter Speisen und sogar davon ab, wie gut Sie die Speisen in der Mikrowelle platzieren. Wenn Sie das Ergebnis nicht zufriedenstellend finden, passen Sie die Garzeit bitte entsprechend an.
A-2	Spaghetti (g)	
A-3	Reis (g)	
A-4	Aufwärmen (g)	
A-5	Kartoffeln (230g/Stück)	
A-6	Pizza (g)	
A-7	Kuchen (475g)	
A-8	Gegrilltes Hähnchen (g)	

Fehlersuche

Fehler	Mögliche Ursache	Behebung
Das Gerät stört Fernseher.	Radio- und Fernsehempfang können gestört werden, wenn das Gerät in Betrieb genommen wird. Das Gleiche gilt auch für andere elektronische Geräte.	Störungen durch das Gerät sind normal.
Die Innenbeleuchtung des Geräts ist abgedunkelt.	Das Gerät wird auf einer niedrigen Leistungsstufe betrieben.	Es ist normal, dass die Innenbeleuchtung abgedunkelt ist, wenn das Gerät auf einer niedrigen Leistungsstufe betrieben wird.
Aus der Gerätetür (2) oder den Lüftungsöffnungen tritt Dampf aus.	Während des Erhitzens entweicht Dampf aus Nahrungsmitteln.	Es ist normal, dass während des Erhitzens Dampf aus Nahrungsmitteln entweicht. Das Meiste davon wird von der Lüftung abgezogen, ein Teil des Dampfes kann sich in einem kühleren Bereich neben der Gerätetür sammeln.
Das Gerät kann nicht gestartet werden.	Der Netzstecker ist nicht korrekt angeschlossen.	Schließen Sie den Netzstecker korrekt an eine ordnungsgemäß installierte Steckdose an.
	Die Sicherung ist herausgesprungen.	Kontrollieren Sie die Sicherung und bringen Sie sie wieder in ihre ursprüngliche Position.

Fehler	Mögliche Ursache	Behebung
Das Gerät kann nicht gestartet werden.	Die verwendete Steckdose führt keinen Strom.	Prüfen Sie, ob die Steckdose eingeschaltet ist. Testen Sie das Gerät an einer anderen Steckdose.
Das Gerät erhitzt nicht.	Die Gerätetür (2) ist nicht geschlossen.	Schließen Sie die Gerätetür (2).
Der Glasteller (7) macht Geräusche, wenn die Mikrowelle in Betrieb genommen wird.	Der Glasteller (7) oder der Drehring (4) sind nicht korrekt eingesetzt. Es befinden sich Schmutzreste am Boden des Garraums.	Setzen Sie den Glasteller (7) und den Drehring (4) korrekt ein. Reinigen Sie den Garraum des Geräts wie im Kapitel „Reinigung“ beschrieben.

Reinigung



Stromschlaggefahr!

Ein unsachgemäßes Vorgehen bei der Reinigung kann zu einem Stromschlag führen. Ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker aus der Steckdose.



Kurzschlussgefahr!

In das Gehäuse eingedrungenes Wasser oder andere Flüssigkeiten können einen Kurzschluss verursachen.

- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Achten Sie darauf, dass kein Wasser oder andere Flüssigkeiten in das Gehäuse gelangen.

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu Beschädigungen des Geräts führen.

- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten mit Metall- oder Nylonborsten sowie keine scharfen oder metallischen Reinigungsgegenstände wie Messer, harte Spachtel und dergleichen. Diese können die Oberflächen beschädigen.
 - Benutzen Sie keinen Dampfreiniger zum Reinigen des Geräts.
 - Geben Sie das Gerät keinesfalls in die Spülmaschine. Sie würden es dadurch zerstören.
1. Ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker aus der Steckdose.
 2. Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen.
 3. Öffnen Sie die Gerätetür (2).
 4. Wischen Sie den Garraum mit einem weichen, leicht angefeuchteten Tuch aus.
 5. Entfernen Sie hartnäckige Verschmutzungen mit einem unverdünnten Allzweckreiniger. Achten Sie darauf, dass Sie eventuelle Rückstände des Allzweckreinigers anschließend entfernen.
 6. Wischen Sie die Außenseite, die Gerätetür (2), beide Seiten des Sichtfensters, die Scharniere der Türverriegelung (1) und die Dichtungen mit einem weichen, leicht angefeuchteten Tuch ab.
 7. Lassen Sie alle Teile vollständig trocknen.
 8. Schließen Sie die Gerätetür. Stellen Sie daher sicher, dass die Türverriegelung korrekt eingerastet ist.
 9. Schließen Sie den Netzstecker wieder an die Steckdose an.



Reinigungstipp für den Garraum: Legen Sie eine Zitronenhälfte in eine Schüssel und füllen Sie 300 ml Wasser hinzu. Nehmen Sie die Mikrowelle nun mit 100 % Leistung, 10 Minuten lang in Betrieb. Sie können den Garraum jetzt reinigen und anschließend trockenwischen.

Wartung und Pflege

Das Gerät ist wartungsfrei. Stellen Sie jedoch sicher, dass das Gerät regelmäßig gereinigt wird und dass Speisereste entfernt werden. Eine mangelhafte Sauberkeit kann zu einer Zerstörung der Oberflächen führen, was die Lebensdauer beeinflusst.

Aufbewahrung

- Alle Teile müssen vor dem Aufbewahren vollkommen trocken sein.
- Bewahren Sie das Gerät stets an einem trockenen Ort auf.
- Schützen Sie das Gerät vor direkter Sonneneinstrahlung.
- Lagern Sie das Gerät für Kinder unzugänglich, sicher verschlossen und frostfrei bei Zimmertemperatur.

Technische Daten

Artikelnummer:	618749
Modell:	MW-30HS
Netzspannung:	230–240V–50Hz
Leistungsaufnahme Mikrowelle:	1400W
Leistungsaufnahme Heißluft:	2200W
Leistungsaufnahme Grill:	1250W
Nennleistung Mikrowelle:	900 W
Volumen des Garraumes:	30 L
Abmessungen (in cm):	53,9 x 30 x 44 (B × H x T)
Gesamtgewicht:	17,9 kg

Konformitätserklärung

 Konformitätserklärung: Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums. Die Bewertung des Gerätes erfolgte nach europäischen Richtlinien, diese sind in der Konformitätserklärung aufgeführt. Sie besitzen daher ein Produkt, das hinsichtlich der Konstruktion die Schutzziele der Europäischen Gemeinschaft zum sicheren Betrieb der Produkte erfüllt. Die Konformitätserklärung kann auf der Internetseite www.khg-info.de abgerufen werden.

Entsorgung

Verpackung entsorgen



Die Dualen Systeme organisieren die Sammlung, Sortierung und Verwertung von Verkaufsverpackungen und folgen damit den Vorgaben des deutschen Verpackungsgesetzes. Entsorgen Sie Verpackungen aus Pappe / Papier in die Altpapiertonne, Verpackungen aus Kunststoff, Metalle oder Verbundmaterialien in die Gelbe Tonne / Gelben Sack und Verpackungen aus Glas ggf. nach Farbe in die dafür vorgesehenen Altglasbehälter.

UMWELTSCHUTZ

- ➔ europäische Abfallrahmenrichtlinie (Richtlinie 2008/98/EG)
 - ➔ WEEE-Richtlinie 2012/19/EU
- (Deutsches Bundesrecht: z.B. KrWG, VerpackG, BatterieG, ElektroG u.w.)

Produkt entsorgen

(Anwendbar in der Europäischen Union und anderen europäischen Staaten mit Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoffen)



Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!

Sollte für das Produkt einmal keine Verwendung mehr bestehen, ist jeder Endnutzer gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Das kann z. B. bei den kommunalen Sammelstellen oder in den Verkaufshäusern erfolgen. Die Abgabe von kleinen Altgeräten (Kantenlänge max. 25 cm) in haushaltsüblichen Mengen ist grundsätzlich kostenlos. Aber auch größere Altgeräte können beim Neukauf auch bei der Lieferung von Neugeräten der gleichen Geräteart und -funktion kostenlos zur Entsorgung ab-/mitgegeben werden. Damit wird gewährleistet, dass Altgeräte fachgerecht verwertet bzw. entsorgt und die Rohstoffe dem Recyclingkreislauf zugeführt werden können.

Der Endnutzer muss die Abholung von Großgeräten schon beim Kauf anmelden und hat die Eigenverantwortung persönliche Daten vor der Abgabe/Abholung zu löschen. Geräte die mit dem WEEE Symbol (durchgestrichene Mülltonne auf Rädern) gekennzeichnet sind erfüllen die gesetzlichen Vorgaben und WEEE Richtlinien.

© Copyright 2023

Nachdruck oder Vervielfältigung (auch auszugsweise) nur mit Genehmigung der:

KHG GmbH & Co. KG

Am Rondell 1

12529 Schönefeld

Deutschland

Vertrieben durch:

KHG GmbH & Co. KG

Am Rondell 1

12529 Schönefeld

Deutschland

KUNDENSERVICE

 +49 30 6341833 70
Zum regulären Festnetztarif
Ihres Telefonanbieters

 info@khg.de

 www.khg-info.de

Dok./Rev. 20231108