



STA-502ES
Standmixer



Bedienungsanleitung

Lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie diese zur zukünftigen Einsichtnahme auf.

SICHERHEITSHINWEISE

- Beim Gebrauch von Elektrogeräten sind zum Schutz gegen elektrischen Schlag, Verletzungs- und Brandgefahr folgende grundsätzliche Sicherheitsmaßnahmen zu beachten.
- Bewahren Sie diese Anleitung sorgfältig auf.
- Lesen Sie aufmerksam die Gebrauchsanleitung, ehe Sie Ihr Gerät benutzen. Wenn das Gerät an eine dritte Person weitergegeben wird, muss die Bedienungsanleitung ebenfalls mit weitergegeben werden.
- Kontrollieren Sie, ob die Netzspannung mit der auf dem Gerät vermerkten Spannung übereinstimmt, ehe Sie das Gerät benutzen.
- Falsche Bedienung und unsachgemäße Behandlung können zu Störungen am Gerät und zu Verletzungen des Benutzers führen.
- Lassen Sie Ihr Gerät niemals bei Gebrauch unbeaufsichtigt. Halten Sie Kinder oder hilfsbedürftige Personen vom Gerät fern.
- Benutzen Sie das Gerät nicht im Freien und bewahren Sie es an einem trockenen Platz auf.
- Benutzen Sie nur Zubehör, welches vom Lieferanten empfohlen wurde. Anderes Zubehör

stellt eine Gefahr für den Benutzer dar und das Gerät könnte dadurch beschädigt werden.

- ❑ Ziehen Sie niemals an der Anschlussleitung, um das Gerät zu bewegen. Stellen Sie das Gerät auf einen Tisch oder auf eine ebene Fläche, damit es nicht umfällt. Achten Sie darauf, dass nicht die Anschlussleitung irgendwo hängen bleibt und dies zum Fall des Gerätes führen könnte. Wickeln Sie die Anschlussleitung nicht um das Gerät oder knicken Sie diese nicht.
- ❑ Das Netzkabel nicht über scharfe Kanten hängen lassen und von heißen Gegenständen und offenen Flammen fernhalten. Nur am Stecker aus der Steckdose ziehen.
- ❑ Wird ein Verlängerungskabel benutzt, muss dieses für die entsprechende Leistung geeignet sein, ansonsten kann es zu Überhitzung von Kabel und/oder Stecker kommen.
- ❑ Zusätzlichen Schutz bietet der Einbau einer Fehlerstrom-Schutzeinrichtung mit einem Nennauslösestrom von nicht mehr als 30 mA in der Hausinstallation. Lassen Sie sich von Ihrem Elektroinstallateur beraten.
- ❑ Nie versuchen, das Gerät selbst zu reparieren. Es besteht Gefahr durch Stromschlag!

- ❑ Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- ❑ Benutzen Sie das Gerät ausschließlich für den privaten und den dafür vorgesehenen Zweck.
- ❑ Das Gerät nicht mit nassen Händen, auf feuchtem Boden oder wenn es nass ist benutzen.
- ❑ Tauchen Sie die Motoreinheit niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten, weder zum Reinigen, noch zu einem anderen Zweck. Geben Sie die Motoreinheit niemals in die Spülmaschine. Es besteht Lebensgefahr durch Stromschlag! Sollte das Gerät trotzdem einmal in Wasser gefallen sein, unbedingt erst den Stecker ziehen, bevor Sie es herausnehmen. Es besteht Lebensgefahr durch Stromschlag!
- ❑ Anschließend darf das Gerät nicht mehr in Betrieb genommen werden, sondern muss erst von einem Fachmann (*) überprüft werden. Das gilt auch, wenn das Gerät einmal auf den Boden gefallen sein sollte oder Beschädigungen aufweist.
- ❑ Überprüfen Sie das Netzkabel und den Netzstecker regelmäßig auf evtl. Beschädigungen. Um Gefährdungen zu vermeiden, müssen im Falle von

Beschädigungen Netzkabel und Netzstecker umgehend vom Hersteller bzw. einem qualifizierten Fachmann ersetzt werden.

- ❑ Kinder können die Gefahren, die im unsachgemäßen Umgang mit Elektrogeräten liegen, noch nicht erkennen. Lassen Sie deshalb elektrische Haushaltsgeräte nie von Kindern ohne die Aufsicht von Erwachsenen benutzen.
- ❑ Das Gerät nicht in die Nähe von offenen Flammen (z.B. Gasöfen), sowie außer Reichweite von Kindern stellen.
- ❑ Während der Reinigung und nach Gebrauch immer den Netzstecker ziehen (ziehen Sie am Stecker, niemals am Kabel).
- ❑ Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren, Personen mit eingeschränkten physischen, geistigen oder sensorischen Fähigkeiten, sowie mangelnder Erfahrung oder Wissen nur dann bedient werden, wenn sie zuvor eine Unterweisung bezüglich der sicheren Bedienung erhalten haben, beaufsichtigt werden und vorausgesetzt werden kann, dass sie die Gefahren verstehen, welche dieses Gerät in sich birgt.


- ❑ Reinigung und Pflege darf nicht von Kindern unter 8 Jahren und nicht ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- ❑ Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit diesem Gerät spielen. Halten Sie dieses Gerät und sein Stromkabel von Kindern unter 8 Jahren fern.
- ❑ Trennen Sie das Gerät immer von der Stromversorgung, wenn es unbeaufsichtigt ist, vor der Montage und Demontage sowie bei der Reinigung.
- ❑ Verletzungsgefahr! Seien Sie vorsichtig im Umgang mit den scharfen Messerklingen, beim Entleeren des Behälters und auch während der Reinigung.
- ❑ Vor dem Auswechseln von Zubehör oder Zusatzteilen, die im Betrieb bewegt werden, muss das Gerät ausgeschaltet und vom Netz getrennt werden.

(*) Fachmann: anerkannter Kundendienst des Lieferanten oder des Importeurs, der für derartige Reparaturen zuständig ist. Für eventuelle Reparaturen wenden Sie sich bitte an diesen Kundendienst.


BESONDERE SICHERHEITSHINWEISE

- Immer den Deckel und Verschlussstopfen aufsetzen, bevor Sie das Gerät einschalten. Der Motor kann nur in Betrieb genommen werden wenn der Mixbehälter fest auf der Motoreinheit eingerastet ist und auch der Deckel fest geschlossen ist. Überbrücken sie niemals die entsprechenden Sicherheitsvorrichtungen!
- Nehmen Sie den Deckel erst vom Mixbehälter, nachdem das Gerät komplett zum Stillstand gekommen ist.
- **Der Mixer darf niemals laufen, wenn er leer ist.**
- **Das Gerät ist nur für den Kurzzeitbetrieb vorgesehen. Lassen Sie das Gerät nie länger als 3 Minuten ununterbrochen eingeschaltet. Lassen Sie danach das Gerät mindestens 10 Minuten ruhen, bevor Sie es wieder in Betrieb nehmen.**
- Achten Sie darauf, dass sich der Schalter auf Position „0“ befindet, wenn der Mixbehälter aufgesetzt oder entnommen wird, da der Motor sonst sofort geschaltet wird.
- **ACHTUNG!** Niemals in den Mixbehälter fassen oder Fremdkörper in den Behälter einführen, wenn das Gerät eingeschaltet ist und die Edelstahlmesser in Bewegung sind. Dies kann zu Verletzungen führen.
- Beachten Sie bei der Reinigung, dass die Messer sehr scharf sind und nur mit größter Sorgfalt angefasst werden dürfen.

BESCHREIBUNG DER TEILE

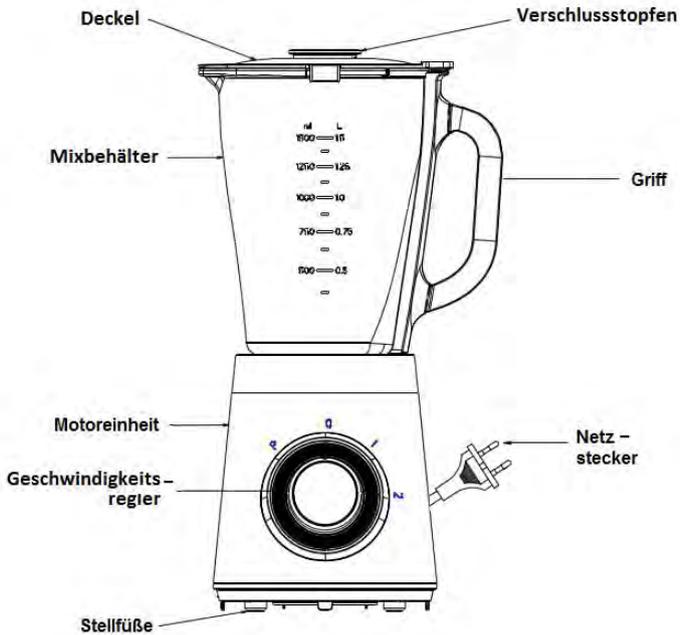

Der Geschwindigkeitsregler (im Uhrzeigersinn)

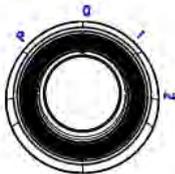

P = Puls / Eiscrush / Reinigen
0 = ausgeschaltet
1 = Geschwindigkeitsstufe 1
2 = Geschwindigkeitsstufe 2

VOR DER INBETRIEBNAHME

- Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien.
- **Achtung: Die Messer sind sehr scharf. Gehen Sie bitte vorsichtig damit um.**
- Die Motoreinheit mit einem leicht angefeuchteten Tuch und eventuell etwas mildem Reinigungsmittel reinigen. Alle abnehmbaren Zubehörteile mit heißem Wasser und einem milden Reinigungsmittel säubern (siehe Abschnitt „Reinigung und Pflege“)
- Danach alle Teile sorgfältig abtrocknen.
- Nach der Reinigung bauen Sie die den Mixer wieder zusammen. Vergewissern Sie sich hierbei, das der Netzstecker vom Netz getrennt ist und der Geschwindigkeitsregler auf Position 0 steht.

BEDIENUNG

- **Hinweis:** Niemals kochende Flüssigkeiten verwenden oder das Gerät leer laufen lassen.
- Das Gerät kann auch als Eiscrusher verwendet werden.
- Vergewissern Sie sich vor dem Anschließen des Netzkabels an die Steckdose, dass der Geschwindigkeitsregler auf 0 steht.
- Stellen Sie das Gerät auf eine stabile, ebene Unterlage.
- HINWEIS: Am Deckel des Gefäßes wie auch an der Motoreinheit befinden sich Sicherheitsverriegelungen. Wenn der Deckel nicht richtig verschlossen ist, funktioniert der Mixer nicht.



- Schälen und entkernen Sie das Obst oder Gemüse und schneiden Sie es in kleine Stücke.
- Geben Sie die zu zerkleinernden Lebensmittel in den Behälter. Normalerweise wird eine bestimmte Menge Wasser hinzugefügt, um das Zerkleinern für das Gerät zu erleichtern. Das Verhältnis zwischen der Menge der Lebensmittel und des Wassers beträgt 2:3. Das Mischgut sollte die maximale Füllstandsanzeige am Behälter nicht überschreiten.

Beispiel:

Lebensmittel	Größe	Gewicht	Geschwindigkeit
Karotte (Apfel, Birne usw.)	15mmx15mmx15mm	Karotte: 600g Wasser: 900g	Hohe Geschwindigkeit

- **Achtung:** Füllen Sie keinesfalls heiße Zutaten (über 50°C) in den Mixer ein. Betreiben Sie das Gerät nicht ohne Inhalt.
- Setzen Sie den Deckel auf den Behälter. Vergewissern Sie sich das der Messbecher fest eingerastet ist.
- Stecken Sie den Netzstecker in eine passende Steckdose.
- Stellen Sie die gewünschte Geschwindigkeit ein.
- Um die Zutaten schneller und besser zu mischen, drehen Sie den Geschwindigkeitsregler auf Position „P“ (Puls / Hacken / Reinigen). Halten Sie dabei den Schalter für einige Sekunden in dieser Stellung. Wenn Sie den Geschwindigkeitsregler loslassen, kehrt der Geschwindigkeitsregler automatisch auf Position „0“ zurück.
- Sie können während des Betriebes Zutaten hinzufügen. Entnehmen Sie den Messbecher und geben Sie die Zutaten durch die Öffnung am Deckel in den Behälter ein.
- Beim Zerkleinern von harten Lebensmitteln, halten Sie mit einer Hand den Deckel fest.
- Sobald der Inhalt in dem Mixbehälter die gewünschte Konsistenz erreicht hat, drehen Sie den Geschwindigkeitsregler auf Position „0“.
- **Achtung:** Lassen Sie das Gerät nie länger als 3 Minuten ununterbrochen eingeschaltet. Lassen Sie danach das Gerät mindestens 10 Minuten ruhen, bevor Sie es wieder in Betrieb nehmen.
- Wenn Sie das Gerät ausschalten möchten, drehen Sie den Geschwindigkeitsregler auf Position „0“.
- Nehmen Sie den Mixbehälter aus der Motoreinheit (heben Sie ihn direkt nach oben),

nehmen Sie den Deckel vorsichtig ab und gießen Sie den Inhalt zum Servieren aus.

- Zum Eiscrushen von max 180 g Eis: Eiswürfel in Größe 25 mm * 25 mm * 25 mm in den Mixbehälter geben. Schalten Sie dann 1 Sekunde lang in den P-Gang, dann 2 Sek. auf 0 (Stop) und wiederholen Sie dies. Benötigt werden ca. 10 dieser Zyklen.

Wichtige Hinweise

- Werden Lebensmittel mit Flüssigkeiten vermischt, geben Sie bitte zuerst die Flüssigkeit in den Behälter, dann die festen Zutaten.
- Der Mixer ist nicht geeignet für: Eiweiß und Sahne schlagen, Kartoffel stampfen, Fleisch zerkleinern, Teig anrühren, Entsaften von Obst und Gemüse.
- Die folgenden Lebensmittel dürfen niemals in das Gerät gegeben werden, da das Gerät dadurch beschädigt werden kann: Knochen, große Stücke von Lebensmitteln oder harte, langfaserige Lebensmittel wie Kohlrabi.

REINIGUNG UND PFLEGE

- Vor der Reinigung die Sicherheitshinweise beachten und immer den Netzstecker ziehen.
- Keine chemischen Reinigungs- oder Scheuermittel oder Stahlwolle benutzen.
- Die Motoreinheit mit einem feuchten Tuch und mildem Reinigungsmittel säubern. Entfernen Sie hartnäckige Flecken durch Reiben mit neutralem Reinigungsmittel.
- Reinigen Sie das Gerät immer sofort nach dem Gebrauch. Lassen Sie niemals die Lebensmittel im Behälter antrocknen, weil dies die Reinigungsarbeit erschwert.
- Gießen Sie ein wenig warmes Wasser mit Reinigungsmittel in den Behälter und drehen Sie den Geschwindigkeitsregler für ein paar Sekunden auf Position „P“ (Puls / Hacken / Reinigen) und entleeren Sie dann den Behälter.
- Reinigen Sie Mixbehälter, Deckel und Verschlussstopfen mit Seifenwasser oder in der Spülmaschine. Die Teile sind zwar spülmaschinenfest, aber die Temperatur beim Spülen darf 70°C nicht überschreiten.
- Bürsten Sie die Edelstahlmesser im warmen Seifenwasser und spülen Sie **sie** gut unter sauberem Wasser ab.
Achtung: Beachten Sie bei der Reinigung, dass die Messer sehr scharf sind und nur mit größter Sorgfalt angefasst werden dürfen.
- Trocknen Sie alle abnehmbaren Zubehöerteile gut ab, bevor Sie sie wieder einsetzen.
- Tauchen Sie die Motoreinheit niemals in Wasser oder in andere Flüssigkeiten ein, um die Gefahr eines Stromschlags zu vermeiden.

TECHNISCHE DATEN

Standmixer: STA-502ES
Betriebsspannung : 220-240V~ 50-60 Hz
Leistung : 500 W

UMWELTSCHUTZ – RICHTLINIE 2012/19/EU KORREKTE ENTSORGUNG DES PRODUKTES



Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll! Sollte das Produkt einmal nicht mehr benutzt werden können, so ist jeder Verbraucher gesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen und z.B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/ seines  Stadtteils abzugeben. Elektroaltgeräte werden dort kostenlos angenommen. Damit wird gewährleistet, dass die Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Deswegen sind Elektrogeräte mit dem hier abgebildeten Symbol gekennzeichnet.

hergestellt für / produced for /
dovozce / dovozca:
KHG GmbH & Co. KG
Am Rondell 1
D 12529 Schönefeld