



Mini-Backofen
MBO-10W



Bedienungsanleitung

Lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie diese zur zukünftigen Einsichtnahme auf.

Sicherheitshinweise

Beim Gebrauch von Elektrogeräten sind zum Schutz gegen elektrischen Schlag, Verletzungs- und Brandgefahr die folgenden grundsätzlichen Sicherheitsanweisungen zu beachten:

- Lesen Sie aufmerksam die Bedienungsanleitung durch, ehe Sie das Gerät benutzen. Wenn das Gerät an eine dritte Person weitergegeben wird, muss die Bedienungsanleitung ebenfalls mit weitergegeben werden.
- Benutzen Sie das Gerät nur zu Haushaltszwecken, wie in der Bedienungsanleitung angegeben.
- Kontrollieren Sie, ob die Netzspannung mit der auf dem Gerät vermerkten Netzspannung übereinstimmt, ehe Sie das Gerät benutzen.
- Achten Sie darauf, dass die Steckdose geerdet ist.
- Lassen Sie Ihr Gerät niemals beim Gebrauch unbeaufsichtigt.
- Während der Reinigung und nach dem Gebrauch immer den Netzstecker ziehen (ziehen Sie am Stecker, niemals am Kabel). Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie Zubehörteile anbringen oder abnehmen.
- Keinesfalls darf irgendein Geräteteil, das Kabel oder der Stecker ins Wasser oder in eine andere Flüssigkeit getaucht werden. Es besteht Stromschlaggefahr!
- Überprüfen Sie regelmäßig, ob die Anschlussleitung nicht beschädigt ist. Bei Beschädigung der Anschlussleitung oder des Gerätes letzteres nicht benutzen. Lassen Sie es von einem Fachmann (*) überprüfen.
- Das Gerät nicht in Betrieb nehmen, wenn Netzkabel oder Netzstecker Schäden aufweisen oder falls das Gerät auf den Boden gefallen sein sollte oder anderweitig beschädigt wurde. In solchen Fällen das Gerät zur Überprüfung und evtl. Reparatur in die Fachwerkstatt bringen.

- Das Gerät nicht mit nassen Händen, auf feuchtem Boden oder wenn es nass ist benutzen.
- Den Netzstecker nie mit nassen oder feuchten Händen anfassen.
- Tauchen Sie das Gerät oder den Stecker niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten, weder zum Reinigen, noch zu einem anderen Zweck. Geben Sie das Gerät niemals in die Spülmaschine.
- Benutzen Sie nur Zubehör, welches vom Lieferanten empfohlen wurde. Anderes Zubehör stellt eine Gefahr für den Benutzer dar und das Gerät könnte dadurch beschädigt werden.
- Ziehen Sie niemals an der Anschlussleitung, um das Gerät zu bewegen. Achten Sie darauf, dass die Anschlussleitung nicht irgendwo hängen bleibt und dies zum Fall des Gerätes führen könnte.
- Lassen Sie das Netzkabel niemals über Tischecken oder sonstige Kanten herunterhängen und achten Sie darauf, dass es niemals mit heißen Gegenständen bzw. Oberflächen in Berührung kommt. Es besteht Brandgefahr.
- Berühren Sie nicht die heißen Teile des Gerätes.
- Achten Sie darauf, dass das Gerät vollständig erkaltet ist, bevor Sie es reinigen oder wegräumen.
- Benutzen Sie das Gerät nicht im Freien und bewahren Sie das Gerät an einem trockenen und sicheren Platz auf.
- Stellen Sie das Gerät auf einen Tisch oder auf eine ebene Fläche damit es nicht umfällt.
- Stellen Sie das Gerät niemals in die Nähe eines gasbetriebenen oder elektrischen Brenners oder eines heißen Ofens.
- Achten Sie darauf, dass die heißen Teile nicht mit leicht entflammbarem Material, wie Gardinen, Tischdecken, usw. in Berührung kommen, da diese Feuer fangen,

und so einen Brand verursachen könnten. Das Gerät sollte mindestens 1 Meter von dem leicht entflammbar Material entfernt sein.

- Benutzen Sie beim Reinigen keine Topfkratzer, da dies im Nachhinein zu einem Kurzschluss führen könnte. Es besteht Stromschlaggefahr.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und die Wartung durch den Benutzer dürfen nicht durch Kinder vorgenommen werden, es sei denn, sie sind 8 Jahre oder älter und werden beaufsichtigt.
- Das Gerät und seine Anschlussleitung sind von Kindern jünger als 8 Jahre fernzuhalten.
- Kinder sollen beaufsichtigt werden um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern halten, da es während des Betriebs sehr heiß wird. Verbrennungsgefahr!!
- Flächen die nicht als Griffflächen vorgesehen sind, müssen ausreichend Zeit zum Abkühlen gegeben werden.
- Wird ein Verlängerungskabel benutzt, muss dieses für die entsprechende Leistung geeignet sein.
- Das Gerät darf nicht durch eine externe Zeitschaltuhr oder eine separate Fernbedienung betrieben werden.
- Dieses Gerät ist dazu bestimmt im Haushalt und ähnlichen Anwendungen verwendet zu werden:
 - in Küchen für Mitarbeiter in Läden, Büros und anderen gewerblichen Bereichen;
 - in landwirtschaftlichen Anwesen;
 - von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohneinrichtungen;
 - in Frühstückspensionen.

*Fachmann: anerkannter Kundendienst des Lieferanten oder des Importeurs, der für derartige Reparaturen zuständig ist. Für eventuelle Reparaturen wenden Sie sich bitte an diesen Kundendienst.

Besondere Sicherheitshinweise:

- Entfernen Sie alle Papiertüten, Plastikbeutel, Folien, Pappen und eventuell vorhandene Etiketten, die sich am oder im Gerät befinden und beim Transport zum Schutz bzw. zur Absatzförderung dienen.
- Während des Betriebes dürfen keinesfalls Gegenstände auf dem Ofen abgestellt werden.
- Das Gerät auf eine wärmebeständige (ca. 90° C) waagerechte Fläche stellen. Das Gerät darf nicht eingebaut oder in Möbelstücken untergebracht werden. Die Lüftungsrillen dürfen nicht abgedeckt werden. Achten Sie immer auf ausreichende Belüftung.
- Keine Gegenstände auf die geöffnete Glastür legen.
- Bedecken Sie den Backraum nicht mit Alu- oder Grillfolie, da sonst der Betrieb des Thermostats beeinträchtigt wird.
- Das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern halten.
- Netzstecker ziehen, wenn der Miniofen längere Zeit nicht benutzt wird.
- Keine lebenden Tiere in den Ofen setzen.
- Wenn das Versorgungskabel beschädigt ist oder andere Defekte vorliegen, wenden Sie sich an einen vom Hersteller autorisierten Kundendienst, da für die Reparatur Spezialwerkzeuge erforderlich sind.
- Um Verletzungen und Verbrennungen zu vermeiden, sollten Sie das Außengehäuse des Miniofens nicht berühren, wenn er in Betrieb ist. Fassen Sie das Gerät ausschließlich an vorgesehenen Griffflächen und benutzen Sie immer einen Topflappen oder ein Küchentuch.
- Vorsicht beim Herausnehmen des Zubehörs bzw. der zubereiteten Speisen, wenn der Ofen heiß ist.
- Keine übergroßen Speisen in das Gerät geben, damit kein Kontakt zu den Heizelementen entsteht.
- Die Tür und die Außenfläche des Miniofens werden während des Betriebs sehr heiß.




Zubehör

- Rost
- Backblech
- Backblechgriff

Beschreibung der Teile:

- 1 Betriebsanzeige
- 2 Timer
- 3 Thermostatregler
- 4 Griff
- 5 Rost
- 6 Backblech
- 7 Heizelement
- 8 Glasklappe
- 9 Backblechgriff

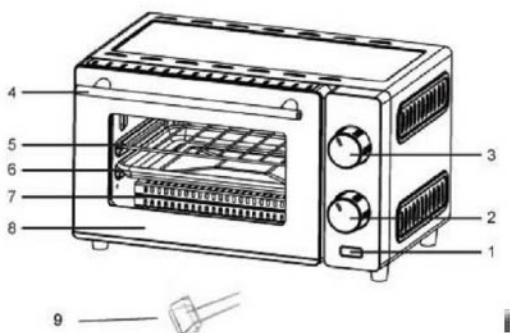

Der Timer

- Wenn der Timer aktiviert ist, leuchtet die Betriebsanzeige.
- Wenn der Timer aus ist, ist die Betriebsanzeige auch aus.

Vor erster Inbetriebnahme

- Da neue Heizstäbe einen unangenehmen Geruch und Rauch hervorrufen, setzen Sie den Ofen vor der ersten Benutzung ca. 15 Minuten lang ohne Speisen in Betrieb. Dazu Netzanschluss vornehmen, Zeitschaltuhr auf 15 Minuten stellen und den Thermostat auf 230°C stellen. Lüften Sie den Raum gut durch.
- Stellen Sie das Gerät auf eine stabile, hitzebeständige Oberfläche, entfernt von anderen Wärmequellen.
- Stellen Sie sicher, dass um den Ofen herum genügend Belüftung vorhanden ist.
- Mit diesem Ofen können Sie überbacken, gratinieren, erwärmen und tosten.
- Verbinden Sie den Netzstecker des Ofens mit einer ordnungsgemäß installierten, geerdeten Steckdose.

Bedienfeld

- **Betriebsanzeige:**

Stecken Sie den Stecker in die Steckdose. Die Betriebsanzeige leuchtet dann auf, wenn der Timer nicht in der Position „OFF“ steht.

- **Thermostat:**

Drehen Sie den Thermostatregler im Uhrzeigersinn, um die gewünschte Temperatur einzustellen. Die maximale einstellbare Temperatur beträgt 230°C und die minimale einstellbare Temperatur beträgt 100°C.

- **Timer:**

Drehen Sie die Zeitschaltuhr, um die gewünschte Betriebszeit einzustellen. Die maximale einstellbare Zeit beträgt 60 Minuten. Wenn die Zeitschaltuhr die Position „Aus“ (Off) erreicht hat, stoppt das Gerät den gesamten Heizvorgang. Die Betriebsanzeige erlischt und es ertönt ein Klingelton.

Bedienung

- Stecken Sie den Netzstecker in ein.
- Wählen Sie die gewünschte Funktion mit Hilfe des Funktionsschalters aus. Nur wenn eine Funktion ausgewählt wurde, beginnt das Gerät zu heizen.
- Wählen Sie die gewünschte Temperatur aus, indem Sie den Thermostatregler im Uhrzeigersinn drehen.
- Zur Inbetriebnahme des Ofens muss die Zubereitungszeit mit der Zeitschaltuhr eingestellt werden. Es können höchstens 60 Minuten eingestellt werden.
- Drehen Sie die Zeitschaltuhr bis die Markierung des Drehschalters mit der gewünschten Zubereitungszeit übereinstimmt. Ein durchgängiges Ticken ist nach der Einstellung zu hören.
- Die Betriebsanzeige leuchtet auf und der Ofen ist in Betrieb.
- Der Drehschalter der Zeitschaltuhr dreht sich gegen den Uhrzeigersinn bis zur Aus-Stellung (OFF). In diesem Moment wird der Ofen automatisch abgeschaltet und es ertönt ein Klingelton. Die Zeituhr läuft noch einige Sekunden nach dem Abschalten, deshalb können Sie noch das Ticken hören.
- Wollen Sie den Miniofen abschalten, bevor die gewählte Zeit abgelaufen ist, drehen Sie die Zeitschaltuhr einfach auf Position „OFF“.

Anmerkung:

- Im Innenraum des Ofens gibt es Einschubschienen in unterschiedlicher Höhe. Sie können die gewünschte Höhe auswählen.
- Je nach dem gewählten Heizbetrieb und der Größe des Lebensmittels, legen Sie Grillrost /Backblech auf die gewünschte Schiene, um das gewünschte Ergebnis zu erzielen.
- Wenn Sie den Zeitschalter auf weniger als 10 Minuten einstellen, drehen Sie den Zeitschalter zunächst immer auf über 10 Minuten und drehen Sie ihn dann zurück auf die gewünschte Zeit. Dies stellt eine genauere Einstellung sicher.
- Beobachten Sie während des Betriebes immer die Speisen, um sicherzustellen, dass sie nicht verbrennen.
- **Achtung: Tragen Sie immer Ofenhandschuhe, wenn Sie die Speisen aus dem Ofen nehmen, um Verbrennungen zu vermeiden.**

Hinweise

- Bei manchen Speisen kondensiert Wasser auf der Ofentür, das dann wieder verschwindet. Dies ist normal.
- Öffnen Sie die Ofentür während des Betriebs nicht zu häufig, um einen Hitzeverlust zu vermeiden.

ACHTUNG:

- **Betreiben Sie den Ofen niemals mit geöffneter Ofentür.**

Reinigung und Instandhaltung

- Vor der Reinigung des Ofens immer den Netzstecker ziehen und abwarten, bis sich das Gerät abgekühlt hat.
- Waschen Sie alle Zubehörteile mit mildem Seifenwasser. Vergewissern Sie sich, dass die Zubehörteile gründlich abgetrocknet sind, bevor Sie sie wieder in das Gerät setzen.
- Das Gerät immer gründlich von allen Bratenfetten reinigen.
- Achten Sie darauf, dass die Tür nicht mit Wasser in Berührung kommt, solange sie noch heiß ist.
- Keine aggressiven Putzmittel oder harten Schwämme verwenden, da diese die Teile des Ofens beschädigen könnten.
- Das Backblech und den Gitterrost mit Seifenwasser abwaschen.
- Die Glastür mit Seifenwasser reinigen und gut abtrocknen, bevor der Ofen wieder in Betrieb genommen wird.
- Tauchen Sie den Ofen nicht in Wasser, um ihn zu reinigen.
- Die Zubehörteile sind nicht spülmaschinenfest.
- Wischen Sie nicht an den Heizelementen.

Technische Daten

Miniofen:	MBO-10W
Stromversorgung:	220-240V~ 50-60Hz
Leistung Ofen	650W

UMWELTSCHUTZ – RICHTLINIE 2012/19/EU KORREKTE ENTSORGUNG DES PRODUKTES



Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll! Sollte das Produkt einmal nicht mehr benutzt werden können, so ist jeder Verbraucher gesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt vom

■ Hausmüll zu entsorgen und z.B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/ seines Stadtteils abzugeben. Elektroaltgeräte werden dort kostenlos angenommen. Damit wird gewährleistet, dass die Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Deswegen sind Elektrogeräte mit dem hier abgebildeten Symbol gekennzeichnet.

KONFORMITÄT



Dieses Produkt erfüllt alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums.

hergestellt für/ produced for /
dovozce / dovozca:
KHG GmbH & Co. KG
Am Rondell 1
D 12529 Schönefeld