



Stabmixer

STM-250W



Bedienungsanleitung

Lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie diese zur zukünftigen Einsichtnahme auf.

SICHERHEITSHINWEISE

- Lesen Sie bitte vor der ersten Benutzung sorgfältig die Bedienungsanleitung durch und bewahren Sie diese zur zukünftigen Einsichtnahme sicher auf.
- Achten Sie darauf, dass die Spannung Ihres örtlichen Netzanschlusses mit der Angabe auf dem Typenschild und in der Bedienungsanleitung übereinstimmt.
- Falsche Bedienung und unsachgemäße Behandlung können zu Störungen am Gerät und zu Verletzungen des Benutzers führen.
- Benutzen Sie das Gerät ausschließlich für den privaten und den dafür vorgesehenen Zweck.
- Bei nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch oder falscher Handhabung kann keine Haftung für evtl. auftretende Schäden übernommen werden.
- Das Gerät nicht mit nassen Händen, auf feuchten Ablagen, oder wenn es nass ist benutzen.
- Tauchen Sie das Gerät und den Netzstecker nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Es

besteht Lebensgefahr durch Stromschlag!
Sollte das Gerät trotzdem einmal in Wasser gefallen sein, unbedingt erst den Stecker ziehen, bevor Sie es herausnehmen.

Es besteht Lebensgefahr durch Stromschlag!

- Anschließend darf das Gerät nicht mehr in Betrieb genommen werden, sondern muss erst von einem Fachmann (*) überprüft werden. Das gilt auch, wenn das Gerät einmal auf den Boden gefallen sein sollte oder Beschädigungen aufweist.
- Reparieren Sie das Gerät nicht selbst. Es besteht Gefahr durch Stromschlag!
- Überprüfen Sie das Netzkabel und Netzstecker regelmäßig auf Beschädigungen.
Um Gefährdungen zu vermeiden, müssen im Falle von Beschädigungen Netzkabel und Netzstecker umgehend vom Hersteller bzw. einem qualifizierten Fachmann ersetzt werden.
- Das Netzkabel nicht über scharfe Kanten hängen lassen und von heißen Gegenständen und offenen Flammen fernhalten.
- Wird ein Verlängerungskabel benutzt, muss dieses für die entsprechende Leistung geeignet sein, ansonsten kann es zu Überhitzung von Kabel und/oder Stecker kommen.

- Zusätzlichen Schutz bietet der Einbau einer Fehlerstrom-Schutzeinrichtung mit einem Nennauslösestrom von nicht mehr als 30mA in der Hausinstallation. Lassen Sie sich von Ihrem Elektroinstallateur beraten.
- Es dürfen keinerlei Gegenstände in das Innere des Gehäuses eingeführt werden.
- Kinder können die Gefahren, die im unsachgemäßen Umgang mit Elektrogeräten liegen, noch nicht erkennen. Kinder müssen daher beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Dieses Gerät ist nicht für den Gebrauch im Freien geeignet.
- Während der Reinigung und nach Gebrauch immer den Netzstecker ziehen (ziehen Sie am Stecker, niemals am Kabel).
- Erhöhte Aufmerksamkeit ist erforderlich, wenn das Gerät im Beisein oder in der Nähe von Kindern verwendet wird.
- Benutzen Sie nur Zubehör, welches vom Lieferanten empfohlen wurde. Anderes Zubehör stellt eine Gefahr für den Benutzer dar und das Gerät könnte dadurch beschädigt werden.
- **ACHTUNG!** Niemals die Messerklingen berühren wenn das Gerät an die Stromzufuhr

angeschlossen ist oder oder gar versuchen, die rotierenden Klingen per Hand oder mit einem Fremdkörper anzuhalten.

- Achten Sie darauf, dass weder Gegenstände, wie z.B. Kochlöffel, noch Haare oder Kleidung zwischen die rotierenden Teile gelangen. Verletzungen oder Beschädigungen am Stabmixer wären die Folge.

- Beachten Sie bei der Reinigung, dass die Messer sehr scharf sind und nur mit größter Sorgfalt angefasst werden dürfen.
- Das Gerät ist nur für den Kurzzeitbetrieb vorgesehen. Lassen Sie das Gerät nie länger als 1 Minute ununterbrochen eingeschaltet.
- Der Mixer ist nicht geeignet, um Eis oder ähnlich harte harte Lebensmittel zu zerkleinern.
- Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren, Personen mit eingeschränkten physischen, geistigen oder sensorischen Fähigkeiten, sowie mangelnder Erfahrung oder Wissen nur dann bedient werden, wenn sie zuvor eine Unterweisung bezüglich der sicheren Bedienung erhalten haben, beaufsichtigt werden und vorausgesetzt werden kann, dass sie die Gefahren verstehen, welche dieses Gerät in


sich birgt. Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit diesem Gerät spielen. Reinigung und Pflege darf nicht von Kindern unter 8 Jahren und nicht ohne Aufsicht durchgeführt werden. Halten Sie dieses Gerät und sein Stromkabel von Kindern unter 8 Jahren fern.

(*) Fachmann: anerkannter Kundendienst des Lieferanten oder des Importeurs, der für derartige Reparaturen zuständig ist. Für eventuelle Reparaturen wenden Sie sich bitte an diesen Kundendienst.

VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH

- Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien.
- Das Gehäuse des Gerätes mit einem leicht angefeuchteten Tuch und eventuell etwas mildem Reinigungsmittel reinigen. Mixerstab mit heißem Wasser und einem milden Reinigungsmittel säubern.
- Danach alle Teile sorgfältig abtrocknen.
- **Achtung!** Verletzungsgefahr durch scharfe Klingen.

BESCHREIBUNG DER TEILE

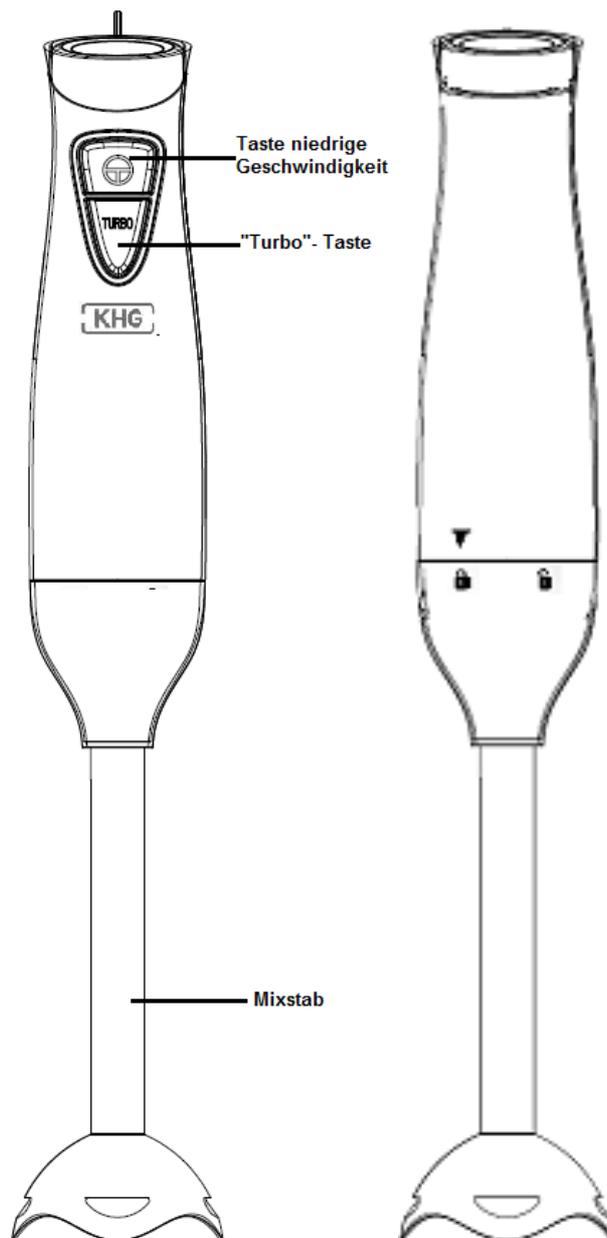

BEDIENUNG

Die Zeiteinheit des Betriebes ohne Last darf 15 Sekunden nicht überschreiten.
Wenn der Mixer im Einsatz ist, darf er nicht länger als 1 Minute laufen. Zwischen zwei aufeinanderfolgenden Bedienzyklen müssen 3 Minuten Pause eingehalten werden.

Achtung: Die Klingen sind sehr scharf! Gehen Sie vorsichtig damit um. Stellen Sie sicher, dass der Stabmixer immer von der Stromzufuhr getrennt ist, bevor Sie den Mixstab montieren oder entfernen / reinigen.

Anwendung des Mixers

- Stecken Sie den Mixerstab in die Motoreinheit und drehen Sie ihn mit Kraft zum Verriegeln im Uhrzeigersinn, bis er spürbar einrastet und Symbol Dreieck und gesperrtes Schloß übereinstimmen.
- Stecken Sie den Netzstecker in eine Steckdose.
- Zum Einschalten die Taste für niedrige Geschwindigkeit drücken und für die Dauer der Benutzung halten. Über Druck auf die Turbo-Taste lässt sich zusätzlich oder separat die Arbeitsstärke des Gerätes erhöhen.

Bedienhinweise:

- Füllen Sie nicht zu viele Speisen bzw. zu viel Flüssigkeit in den Behälter.
- Es wird empfohlen Nahrungsmittel in kleine Stücke zu schneiden, um den Mixer nicht zu beschädigen. Kernobst ist zu entkernen.
- Den Mixerstab nur bis zum Ende des Metalls in die Speisen und Flüssigkeiten tauchen.
- Beim Arbeiten darauf achten, dass der Messerteil des Mixerstabes und ein Stück des Stabes immer vollständig in der zu pürierende Masse eingetaucht ist, damit ein Herausspritzen des Mischgutes vermieden wird.
- Ziehen Sie den Mixerstab erst aus dem Mischgut, wenn das Messer zum Stillstand gekommen ist.
- Wenn das Messer während des Mixens blockiert, sofort die Taste loslassen, den Netzstecker ziehen und die Blockade beseitigen.
- Entfernen Sie den Mixerstab nach Gebrauch von der Motoreinheit.
- Der Mixer ist nicht geeignet, um Eis und ähnlich harte Lebensmittel zu zerkleinern.

REINIGUNG UND PFLEGE

- Vor der Reinigung die Sicherheitshinweise beachten und immer den Netzstecker ziehen.
- Trennen Sie die Motoreinheit vom Mixerstab. Danach den Mixerstab mit einer Bürste unter fließendem Wasser reinigen und abtrocknen.
- Das Gehäuse mit Motoreinheit **nie** in Wasser tauchen und nicht in der Spülmaschine reinigen.
- Das Gehäuse mit Motoreinheit mit einem feuchten Tuch abwischen und anschließend trockenreiben.
- Keine chemischen Reinigungs- oder Scheuermittel/Stahlwolle benutzen.

TECHNISCHE DATEN

Stabmixer	STM-250W
Stromversorgung	220-240V~ 50-60Hz
Leistung	250W

UMWELTSCHUTZ – RICHTLINIE 2012/19/EU KORREKTE ENTSORGUNG DES PRODUKTES



Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll! Sollte das Produkt einmal nicht mehr benutzt werden können, so ist jeder Verbraucher gesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen und z.B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/ seines Stadtteils abzugeben. Elektroaltgeräte werden dort kostenlos angenommen. Damit wird gewährleistet, dass die Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Deswegen sind Elektrogeräte mit dem hier abgebildeten Symbol gekennzeichnet.

hergestellt für / produced for /
dovozce / dovozca:
KHG GmbH & Co. KG
Am Rondell 1
D 12529 Schönefeld

