MÖBELWERKE
Maßgefertigt. Individuell. Höffner.

Hinweise zum Einbau von Türen

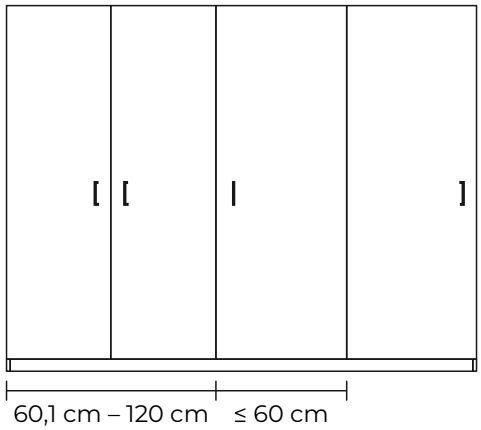

Gerader Schrank

Türen für Gerade Elemente:

1. einflügelige Türen mit Links- oder Rechtsanschlag bis 60 cm Breite

2. zweiflügelige Türen zwischen 60,1 cm und 120 cm Breite

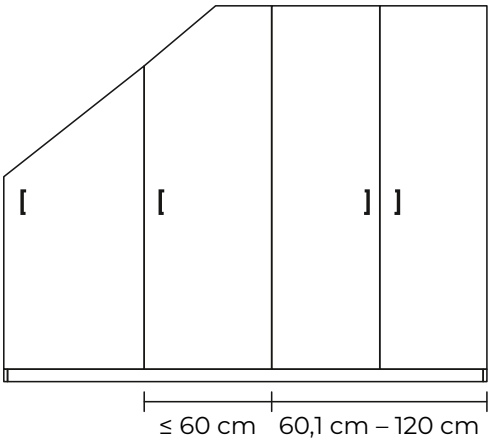

Dachschräge links

Türen für Elemente mit Schräge links:

1. rechtsanschlagende einflügelige Türen bis max. 60 cm Breite

2. linksanschlagende & zweiflügelige Türen bis Höhe Kniestock

Türen für gerade Elemente: siehe oben

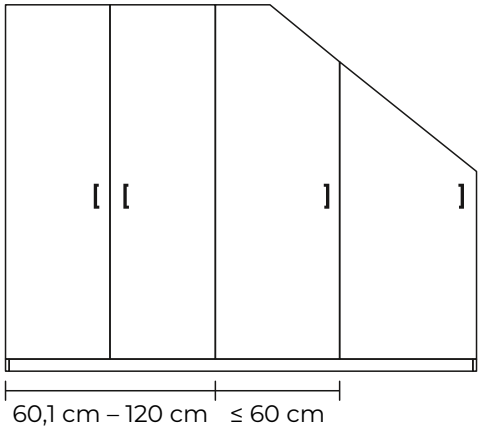

Dachschräge rechts

Türen für Elemente mit Schräge rechts:

1. linksanschlagende und einflügelige Türen bis max. 60 cm Breite

2. rechtsanschlagende & zweiflügelige Türen bis Höhe Kniestock

Türen für gerade Elemente: siehe oben